


# MOTION

**ae**  
AVAESPERRID

## KIIRE KASUTUSELEVÕTU JUHEND CMD-01

MOTION Wi-Fi Mini-sild

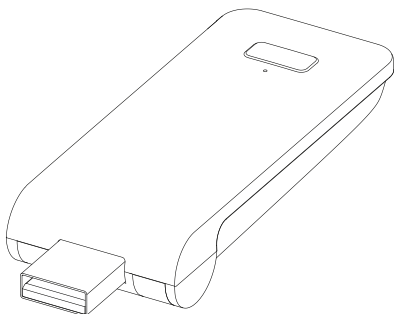

MOTION Wi-Fi Mini-sild on teie kodus kasutatavate automatiseeritud ruloode süda.


Sild avab lõputud võimalused ruloode kasutamiseks rakenduse MOTION abil.

Pilveühendused juhtivate nutikodurakendustega võimaldavad hääljuhtimist ja mitmesuguseid nutikaid automatiseerimisvõimalusi.



Max ruloode	Stseenid	Taimerid	Sagedus	Raadio-sageduste vahemik	Elektritoide	Pikkus	Kõrgus	Sertifikaadid
30	20	20	433 MHz 2,4 GHz	20 m	USB DC 5V 1A	Läbimõõt 100 mm	25 mm	CEFC


Karbis on alljärgnevad tooted:

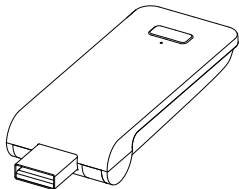


CMD-01 MOTION Wi-Fi Mini-sild



Uusima teabe ja värskendatud juhendid leiate veebilehelt [rtube.nl/cmd-01](http://rtube.nl/cmd-01)

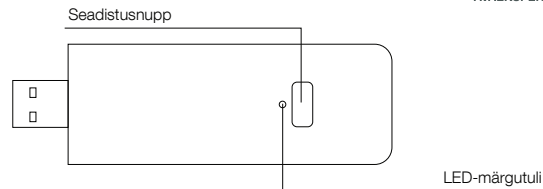

Värvus	Kestus	Tähendus
Põleb pidevalt siniselt	Põleb pidevalt	Ühendatud Wi-Fi-ga Ühendatud MOTION-pilveteenusega
Vilgub aeglaselt punaselt	Põleb pidevalt, kuni ühendatakse uuesti Wi-Fi-ga	Ei ole ühendatud Wi-Fi-ga
Vilgub aeglaselt kollaselt	Põleb pidevalt, kuni ühendatakse uuesti MOTION-serveriga	Ühendatud Wi-Fi-ga; ei ole ühendatud MOTION-pilveteenusega
Vilgub kiiresti punaselt	5 korda	Sild lähtestatakse
Vilgub aeglaselt lillalt	Põleb pidevalt kuni oleku muutumiseni	Silla/ruloo paarimine
Vilgub aeglaselt rohelsena	Põleb pidevalt kuni oleku muutumiseni	Silla püsivara uuendamine

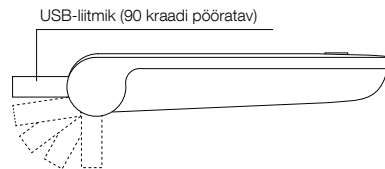

## Ohutus

**HOIATUS!** Olulised ohutusjuhised

Järgige kõiki juhiseid, sest vale paigaldamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Ärge lubage lastel ruloo ja/või kaugjuhtimispuldiga mängida.
- Jälgi, et ruloo saaks vabalt liikuda ja seda ei blokeeriks mingid esemed.
- Ärge värvige seadet.
- Hoidke seade kuiv.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda, lööge seda millegi vastu ära ega raputage seadet. Hooletu käsitlemine võib purustada sisemised trükkplaadid.

## Puhastamine

Seadme ja selle komponentide välispinna puhastamisel järgige järgmisi üldreegleid:

- Kasutage niisket, pehmet ja ebemevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist avadesse.
- Ärge kasutage aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi ega abrasiivmaterjale.

## Hooldus ja tugiteenused

Ärge remontige seadet ise. Ärge püüdke seadet avada ega koost lahti võtta. Tekib elektrilöögi oht ja piiratud garantii võib kaotada kehtivuse. Seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

## Garantiihooldus

Esmalt järgige selles juhendis toodud nõuandeid. Kui toode tundub olevat kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge garantiiteeninduse saamise juhiste saamiseks kohaliku edasimüüja poole.



## Ringlussevõtt

See tähistus tähendab, et käesolevat toodet ei tohi kogu EÜ territooriumil ära visata koos olmejäätmetega. Vältimaks jäätmete kontrollimatu kõrvaldamise tõttu tekkida võivat kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade vastutustundlikult ringlusse võtta, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toote ostsite. Need tagavad selle toote keskkonnanahoidliku ringlussevõtu.

## EÜ deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Coulisse, et raadioseade tüübiga CMD-01 vastab direktiivile 2014/53/EL. EÜ vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav alljärgneval veebiaadressil [www.coulisse.com](http://www.coulisse.com)

## 1 Laadige rakendus alla ja looge konto



- i** Laadige App Store'ist või Google Play'st oma nutitelefoni või tahvelarvutisse alla rakendus MOTION Blinds. Avage rakendus MOTION ja looge konto.



**App Store**  
Laadige rakendus  
MOTION Blinds  
alla veebilehelt  
[rtube.nl/red981](http://rtube.nl/red981)



**Google Play**  
Laadige rakendus  
MOTION Blinds  
alla veebilehelt  
[rtube.nl/red982](http://rtube.nl/red982)

## 2 Ühendage sild Wi-Fi-võrguga

- i** Silla MOTION Mini lisamiseks kodusse WiFi-võrku on vaja aktiivset Interneti-ühendust. Valige oma kodus silla MOTION mini jaoks asukoht. Ühendage nutitelefoni või tahvelarvuti kodusse Wi-Fi-võrguga, et kontrollida WiFi-signaali tugevust selles kohas. Häirete vältimiseks hoolitsege selle eest, et MOTION-sild asuks teistest Wi-Fi-seadmetest, sealhulgas ruuterist, vähemalt ühe meetri kaugusel.


- i** Märkus. Seade töötab ainult WiFi-võrgus 2,4 GHz ja mitte WiFi-võrgus 5 GHz. Ruuteri seadistuste kohta vaadake selle kasutusjuhendist.




Rakenduse  
MOTION  
tööpõhimõtet  
vt veebilehelt  
[rtube.nl/red1333](http://rtube.nl/red1333)




3G/4G	X
	X
	X
	✓
	✓

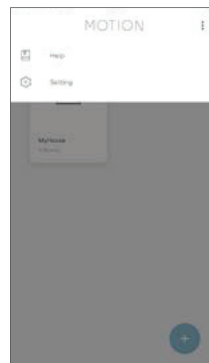

- 3.1** Valige ekraani paremas ülaoasas „Muuda“ ja avage „Seadistused“.

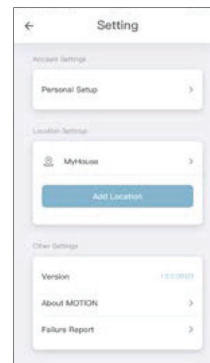


- 3.2** Klõpsake oma asukohta (MyHouse), et lisada MOTION-sild sellele asukohale.

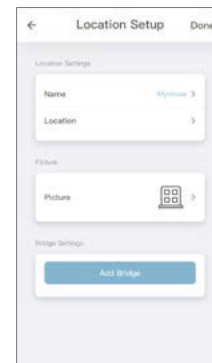

- 3.3** Vajutage nuppu „Lisa sild“ ja järgige silla seadistamiseks paigaldusviisardit.

Rakendus MOTION Blinds võimaldab luua 5 erinevat asukohta. Asukoha kohta saab lisada kuni 3 silda.

### 3 Ruloo lisamine

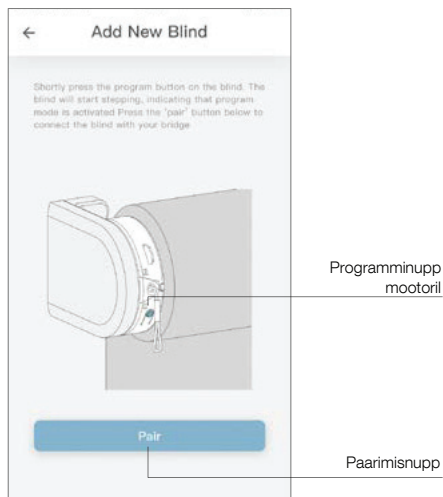

**i** Enne NOTION mini sillale ruloo lisamist tuleb kaugjuhtimispluldiga programmeerida ruloo lõppasendid.

**3.1** Vajutage lühidalt rulool olevat programminuppu. (Programminupu asukohta saate vaadata mootori kasutusjuhendist.) Ruloo hakkab liikuma, mis näitab, et programmeerimisrežiim on aktiveeritud. Ruloo sidumiseks sillaga vajutage paarimisnuppu.

### 4 Korduma kippuvad küsimused

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Ruloo ei reageeri	Mootori aku on tühi.	Laadige mootorit. Vaadake mootori kasutusjuhendit.
	Raadiohäiring/varjestus	Hoolitsege selle eest, et mootori sild/antenn oleks metallesemetest eemal.
	Sild on mootorist liiga kaugel.	Pange sild ruloole lähemale.
	Sild on välja lülitatud.	Lülitage silla elektritoide sisse.
Silda ei saa paarida	Vale parool	Käivitage seadistusviisard uuesti ja kasutage õiget parooli. Parool on tõstutundlik.
	Ruuter ei anna sillale IP-aadressi.	Vajutage ja hoidke lähtestusnuppu all 10 sekundit. Keskmine LED-märgutuli süttib PUNASELT. Püüdke uuesti lisada silda.
	Sild püüab luua ühendust sagedusel 5 GHz.	5 GHz ruuteri seadete hulgas ajutiselt välja lülitamiseks lugege ruuteri kasutusjuhendit.

