


KASUTUSJUHEND

RÜLOOKARDIN

ET

MOOTOR CM-03-E

RAKENDUSE PROGRAMMEERIMINE
NUPPUDE PROGRAMMEERIMINE
KAUGJUHTIMISPULDI PROGRAMMEERIMINE

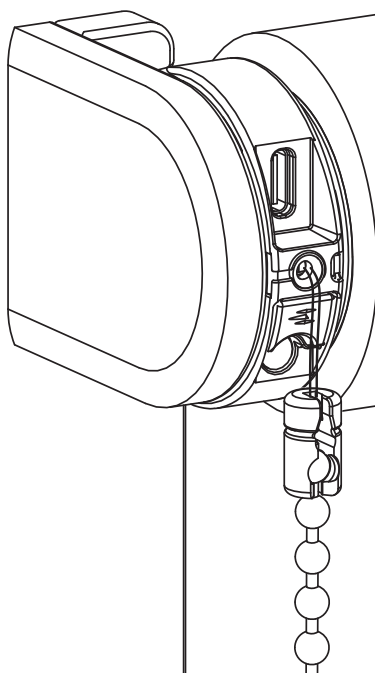


Works with
Apple HomeKit

HOIATUS

Enne toote kokkupanekut ja kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend.

Kokkupanek ei eelda erioskuste olemasolu.

Kasutamiseks üksnes siseruumides.

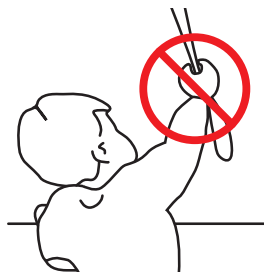

- Kõik silmusesse keeramist võimaldavad tõmbenöörid, ketid ja ribad, samuti nöörid aknakatete talitluse juhtimiseks kujutavad endast rippesse jäämise ja kägistamise ohtu väikelastele.
- Kägistamise ja takerdumise ohu ennetamiseks tuleb nööre hoida väikelaste käeulatuses eemal.
- Nööridega kaasneb oht nende keerumiseks ümber lapse kaela.
- Tõstke voodid, võrevoodid ja muu mööbel piisavale kaugusele aknakatte nööridest.
- Ärgesiduge nööre kokku.
- Veenduge selles, et nöörid ei keerduks kokku ega moodustaks silmuseid.

2

Puhastamine

Süsteemi ja selle komponentide puhastamisel järgige järgmisi üldiseid eeskirju:

- puhastamiseks kasutage niisket, pehmet, ebemevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist avaustesse.
- ärge kasutage puhastamiseks aerosoolpühusteid, lahusteid, alkoholi ega abrasiivseid aineid.

Hoolitus ja teenindus

Ärge asuge ise süsteemi parandama. Ärgesidage süsteemi ega monteeri seda lahti. Sellega kaasneb elektrilöögi- ja tuleoht ning ühtviisi tühistab see tootele antava garantii.

Süsteem ei hõlma mitte ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa.

Garantiiteenus

Järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui toode tundub kahjustatud või ei talitle õigesti, võtke juhiste saamiseks garantiiteeninduse kohta ühendust lähima edasimüüjaga.

Nõuetekohane utiliseerimine

See tähistus näitab, et antud tootest vabanemine lihtviisiliselt muu olmeprügi seas ei ole kogu ELi piires lubatud. Hoidmaks ära mittenõuetekohasest jäätmekäitlusest põhjustatud võimaliku kahju tekkimine keskkonnale või inimeste tervisele, on vajalik nende toodete vastutustundlik käitlemine, mis omakorda võimaldab materjalide väärindamist taaskasutusse suunamise teel. Kasutatud seadme käitlemiseks kasutage selleks ettenähtud tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke selleks ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Sellega tagate toote käitlemise keskkonnale ohutul viisil.




IP 20




Vastavus:
UL Std. 325
Sertifitseeritud:
CSA Std. C22.2#247

i Nupud ja funktsioonid

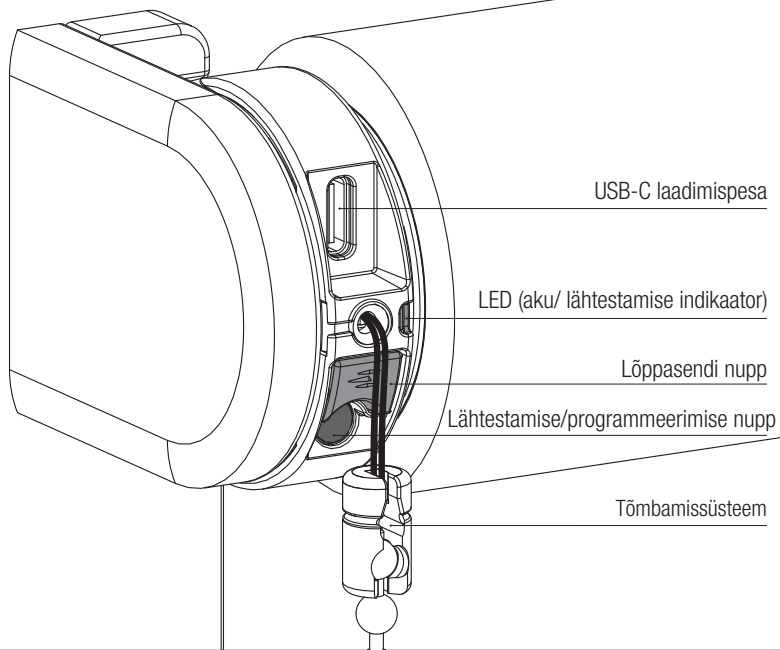

1 Ruloo paigaldamine


Ruloo paigaldamiseks järgige paigaldusjuhistes kirjeldatud paigaldusetappe.

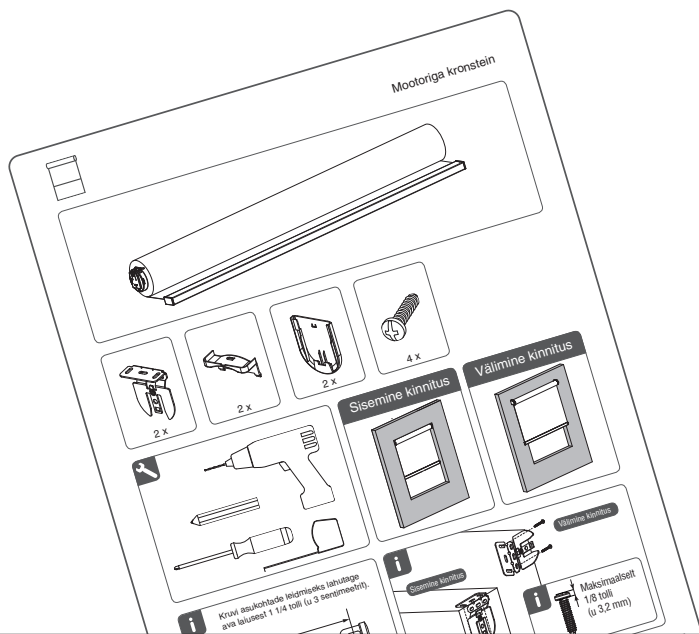

2 Ruloo lülitamine vooluvõrku


Ruloo kasutamiseks ühendage see USB-C juhtme abil tavapärase 5 V USB-C toiteallikaga.

Näiteks võite selleks kasutada oma iPhone'i adapterit.

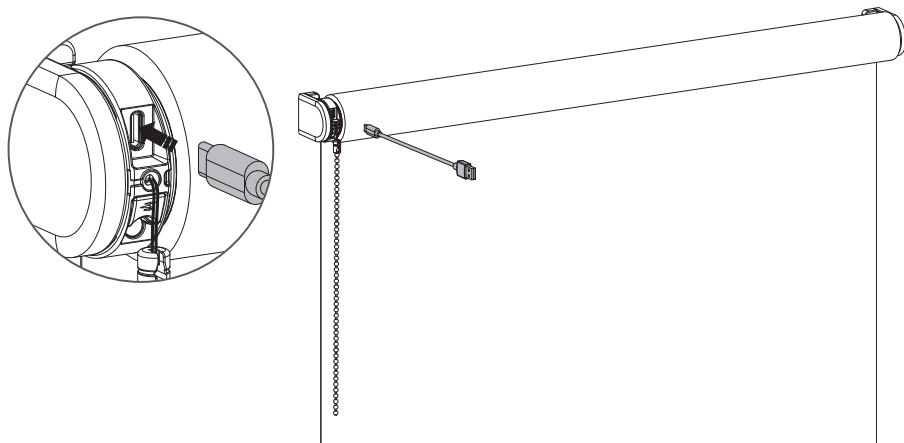

3 Eve rakenduse allalaadimine

Laadige App Store'i platvormilt alla Eve rakendus.

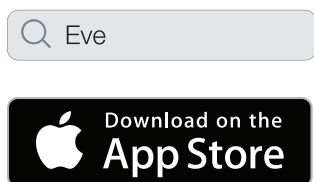

5

4 Ruloo seadistamine


Avage Eve rakendus ja tehke puude tarvikute lisamise valikul Add Accessory. Edasised seadistamiseks vajalikud juhised annab teile Eve.

Kui olete tarviku juba varasemalt seadistanud, avage seadistuste valik Settings ja tehke puude tarviku lisamise valikul Add Accessory.

Ruloo ülemine ja alumine lõppasend on eelprogrammeeritud. Neid seadeid on võimalik häälestada, järgides selleks rakenduse poolt edastatavaid juhiseid.




Add Accessory

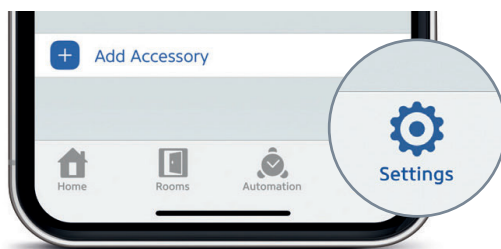

5 HomeKit seadistuskoodi varjamine


Libistage vutlari ülessuunas ja pöörake seda HomeKiti seadistuskoodi varjamiseks veerandi pöörde võrra vutlari sisse.

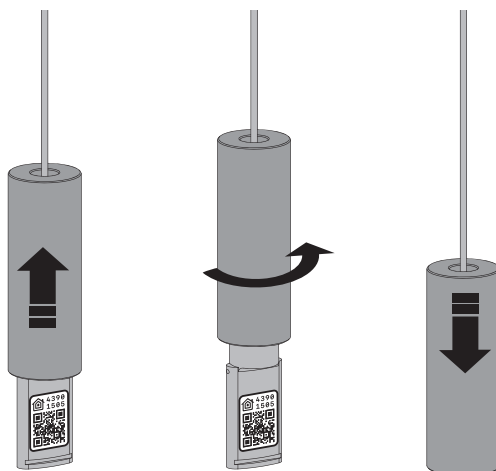

6

i Ruloo laadimine

Ruloo laadimiseks ühendage see USB-C juhtme abil tavapärase 5 V USB-C toiteallikaga. Näiteks võite selleks kasutada oma iPhone'i adapterit.

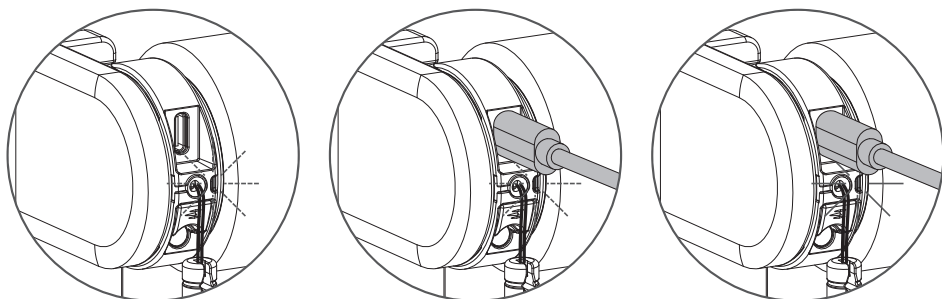

LED-tuli vilgub talitluse
ajal punaselt;
aku vajab laadimist



LED-tuli vilgub
rohelist;
akut laetakse



LED-tuli põleb
rohelist;
aku on täis laetud

Olulised ohutusjuhised

HOIATUS! Raskete vigastuste või surmajuhtumite ärahoidmiseks on käesolevate ohutusjuhiste järgimine isikliku ohutuse eesmärgil oluline. Hoidke neid juhiseid kindlas kohas.

- Lugege paigaldusjuhised tähelepanelikult läbi ja järgige juhiseid.
- Selle seadme kasutamine on lubatud ka lastele vanuses alates 8. eluaastast ning piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, samuti seadme kasutamise oskuste või kogemusteta isikute poolt järelevalve all või otstarbekohase juhendamise eeldusel seadme ohutu kasutamise osas ning kui neile isikutele on selgitatud seadme kasutamisega kaasneva võimaliku ohutuse. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seda seadet puhastada ega hooldada.
- Lastele ei ole lubatud mängida statsionaarse juhtseadmega. Hoidke kaugjuhtimispuhast lastele kättesaamatus kohas.
- Kontrollige paigaldist regulaarselt, et veenduda selle korrektses tasakaalustuses, ja veenduge kulumisjälgede ja kahjustuste puudumises kaablitel ja vedrudel. Remondi või reguleerimise vajaduse ilmnemisel ei ole seadme kasutamine lubatud.
- Käesolev kasutusjuhend on saadaval ka ka veebilehel.
- Ajam tuleb puhastamiseks, hooldamiseks ja detailide vahetamiseks alati toiteallikast lahti ühendada.
- Ajami kaalutud A-müratase on 70 dB(A) või vähem.
- See seade on nähtud ette kasutamiseks üksnes siseruumides ja kodumajapidamises.
- Hooldustööde teostamise ajaks süsteemi läheduses, näiteks akende pesemiseks, ühendage ajamisüsteem alati vooluvõrgust lahti või lülitage välja automaatjuhtimine.
- Kipplüliti kasutamise korral veenduge, et kõrvalised isikud on ohutus kauguses.
- Hooldustööde teostamisel süsteemi läheduses, näiteks akende pesemise ajal, ei ole süsteemi kasutamine lubatud.
- Torumootorit energiaravustuseks tohib kasutada ainult ohutut väga madalat pinget, mis vastab seadme märgistusele.

Paigaldusjuhised

HOIATUS! Tähtis teada ohutuse tagamiseks!

Vale paigaldus võib tuua kaasa tõsiste traumadega lõppeda võivad tagajärjed, mistõttu on vajalik kõikide paigaldusjuhiste täpne järgimine.

- Selle mootori kasutamine on lubatud üksnes pehme materjaliga ajamiosadel.
- Ajami ohtlikud, kaitsmata osad tuleb paigaldada rohkem kui 2,5 m kõrgusele põrandast või mis tahes muust, neile ligipääsu võimaldavast tasapinnast.
- Paigaldage manuaalne lüliti vähem kui 1,8 m kõrgusele.
- Kipplüliti aktuaator tuleb paigaldada aktiveeritava osaga otsevaates, kuid liikuvatest osadest eemale. See tuleb paigaldada vähemalt 1,5 m kõrgusele ja mitte asjaomastele isikutele kättesaamatusse kaugusesse.
- Aktiveeritava detaili mass ja mõõtmed peavad ühilduma nimiväändega ja talitluse nominaalajaga.
- Statsionaarsed juhtsüsteemid tuleb paigaldada nähtavasse kohta.
- Aktiveeritav detail peab ühilduma nimiväändega 1,1 Nm ja talitluse nominaalajaga (12 minutit).
- Toru minimaalne läbimõõt: Ø25 mm.
- Ajam tuleb paigaldada rohkem kui 2,5 m kõrgusele põrandast või mis tahes muust, sellele ligipääsu võimaldavast tasapinnast.
- Statsionaarne juhtmestik peab sisaldama kõikide polaarsuste lahküliliteid, järgides selleks elektripaigaldisi reguleerivaid eeskirju.
- Seadme energiaravustuseks tohib kasutada ainult ohutut väga madalat pinget, järgides selleks otstarbekohaseid tähistusi seadmel.
- Enne ajami paigaldamist eemaldage kõik mittevajalikud juhtmed või komponendid ja blokeerige kõik voolu all talitlemiseks mitte vajalikud seadmed.

FCC kasutusjuhend | FCC ID: ZY4CM03E

Õiguslane teave

1 USA föderaalse kommunikatsiooni-komisjoni FCC teave kasutajale

See toode ei hõlma mitte ühtegi kasutajapoolset hooldamist vajavat komponenti ja selle kasutamine on lubatud üksnes heakskiitu omavate antennidega. Toote muutmine või modifitseerimine mis tahes viisil tühistab kõik toote kohta ametlikult välja antud regulatiivsed sertifikaadid ja kinnitused.

2 USA föderaalse kommunikatsiooni-komisjoni FCC teave elektroonilise kiirguse kohta

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Käitusse lülitamine eeldab vastavust järgmistele tingimustele.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid.
2. See seade peab olema kõikide vastuvõetud, kahjulike, sealhulgas soovimatut talitlust põhjustavate häiringute kindel.

3 USA föderaalse kommunikatsiooni-komisjoni FCC raadiosageduslike häirete klausel

Seda seadet on testitud ja testimise tulemused näitavad, et see vastab FCC eeskirjade 15. osale B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangute kohta. Need piirangud on loodud mõistliku kaitse pakkumiseks kahjulike häiringute eest seadme kasutamisel kaubanduslikel eesmärkidel. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada kahjulikke häiringuid raadiosides. Selle seadme kasutamine elamurajoonis võib põhjustada kahjulikke häiringuid ning sellisel juhul tuleb kasutajal häiringud kõrvaldada oma kulu ja kirjadega. Häiringute põhjustamise kahtluse korral raadio- või teleside vastuvõtule, milles veendumiseks piisab seadme välja ja uuesti sisse lülitamisest, soovime kasutajal proovida häiringute kõrvaldamist ühe või rohkema, alljärgnevalt toodud meetme rakendamisel.

- Vastuvõtuantenni suunamine teise suunda või paigutamine mõnda teise asukohta.
- Vahemaa suurendamine seadme ja vastuvõtja vahel.
- Seadme ja vastuvõtja ühendamine pistikupesadesse erinevates vooluahelates.
- Pöördumine abi saamiseks edasimüüja või siis vastavat kvalifikatsiooni omava, raadiote ja telerite remonditehnika poole.


ELi vastavusdeklaratsioon

Coulisse kinnitab käesolevaga CM-03-E tüüpi raadioseadme vastavust direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täiemahulise teksti leiab järgmiselt veebiaadressilt: www.my.coulisse.com

- Sagedusvahemik: 433 MHz, raadiosageduslik võimsus: 2,32 dBm
- Sagedusvahemik BLE: 2402 – 2480 MHz, raadiosageduslik võimsus: 3 dBm EIRP
- Sagedusvahemiku samm: 2405 kuni 2480 MHz, raadiosageduslik võimsus: < 20 dBm EIRP

i Ühenduse lähtestamine


Ühenduse kustutamiseks ruloo ja rakenduse vahel vajutage 10 sekundiks programmeerimise nupule. LED-märgutuli süttib 5 korda ja ruloo liigub ühenduse lähtestamise kinnituseks sammu võrra üles ja alla. Seejärel on võimalik ruloo uus ühendamine.

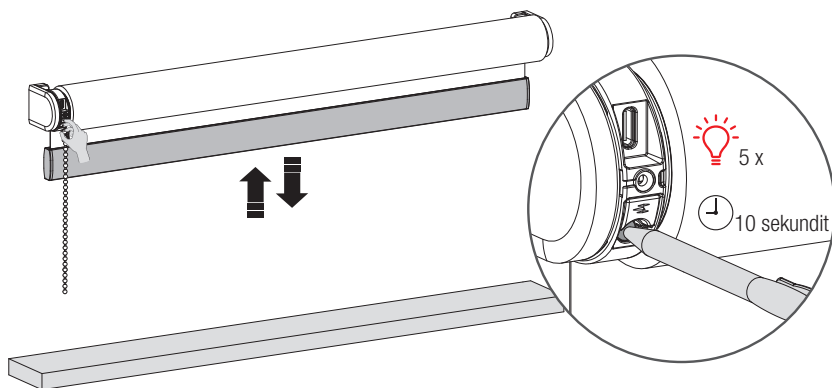

10

i Ruloo lähtestamine

Ruloo lähtestamisel ruloo käigu lõppasendite andmed kustutatakse ning ühendused rakendustega ja kaugjuhtimispuldiga kaovad. Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage lühidalt programmeerimise nupule. Ruloo alustab astmelist liikumist üles ja alla. Ruloo lähtestamiseks vajutage lähtestamise/programmeerimise nupule ja hoidke nuppu vähemalt 20 sekundi jooksul all. Ruloo lõpetab liikumise kahe sammuga. Pärast teist seiskumisliigutust teeb ruloo lähtestamise kinnitamiseks veel ühe lisaliikumise.

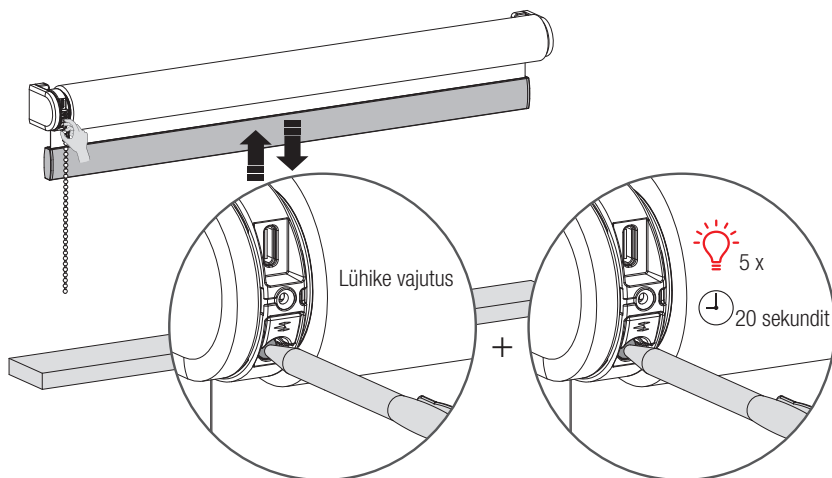

NUPU PROGRAMMEERIMINE


1 Lõppasendite määramine

Lisaks lõppasendite määramisele rakenduse abil on teil võimalus lõppasendit määrata veel ka vajutusega nupule mootoril.

Tõmmake ketist ja hoidke ketti all, kuni ruloo jõuab alumisse asendisse.


Kui ruloo liigub vastassuunas, vabastage kett hoidest ning tõmmake uuesti ketist ja hoidke ketti all.

Asendi seadistamiseks laske rulool liikuda teie poolt soovitud alumisse asendisse.

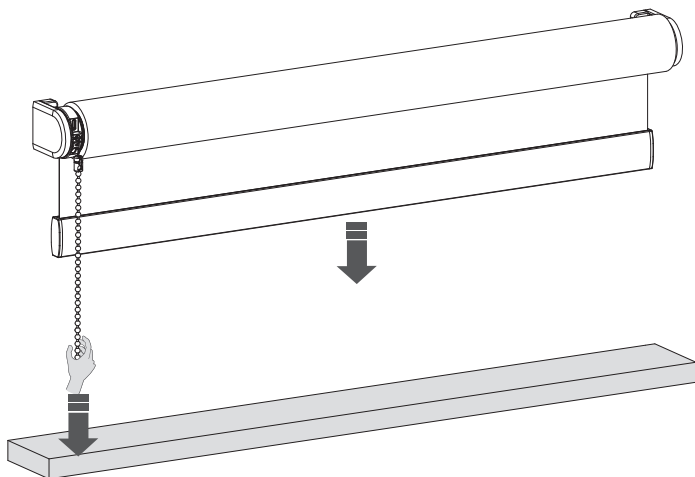

2 Soovitud alumise asendi salvestamine

Ruloo jõudmisel teie poolt soovitud alumisse asendisse hoidke nuppu alumise asendi salvestamiseks all, kuni ruloo teeb selle kinnituseks üles- ja allasuunalise liikumise.

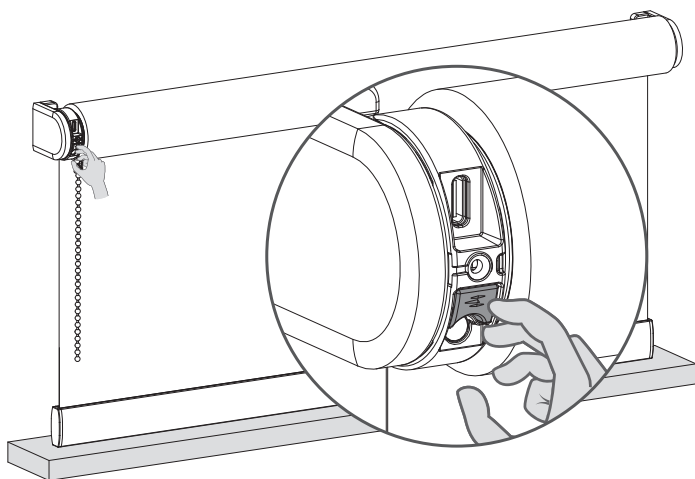


3 Ruloo suunamine ülemisse asendisse

Tõmmake ketist ja hoidke ketti all, kuni ruloo jõuab ülemisse asendisse.


Kui ruloo liigub vastassuunas, vabastage kett hoidest ning tõmmake uuesti ketist ja hoidke ketti all.

Asendi seadistamiseks laske rulool liikuda soovitud ülemisse asendisse.

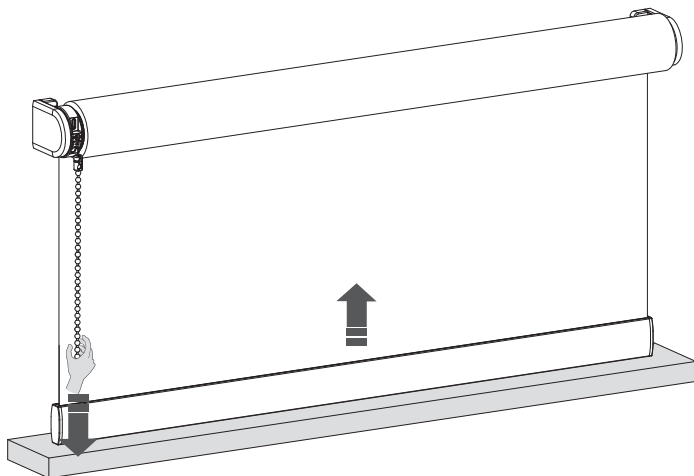


4 Soovitud ülemise asendi salvestamine

Ruloo paiknemisel teie poolt soovitud alumises asendis, vajutage soovitud alumise asendi salvestamiseks nuppu ja hoidke nuppu all, kuni ruloo teeb selle kinnituseks üles- ja allasuunalise liikumise.

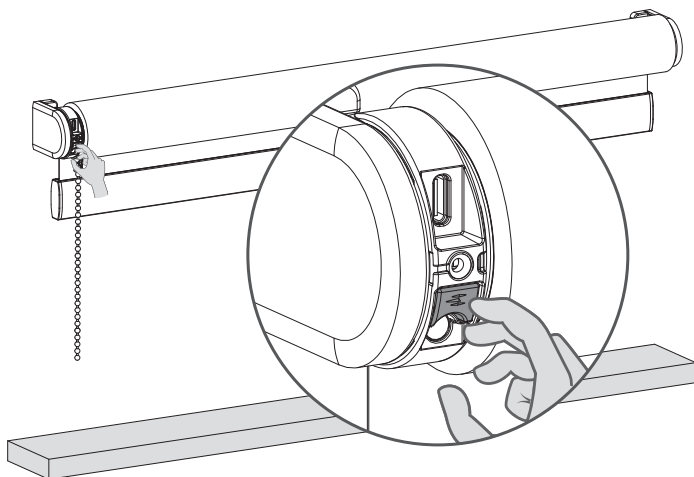


5 Lõppasendite seadistamine

Lõppasenditest ükskõik kumma seadistamiseks tuleb teil suunata ruloo lõppasendisse, mida soovite seadistada. Tõmmake ja oodake, kuni ruloo jõuab teie poolt seadistatava lõppasendini.

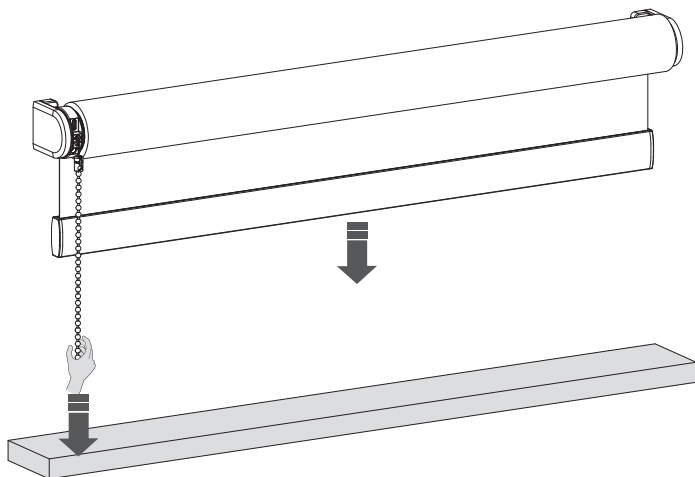

6 (Alumise/ülemise) asendi tühistamine

(Alumise/ülemise) asendi tühistamiseks hoidke lõppasendi programmeerimise nuppu 3 sekundi jooksul all. Lõppasendi tühistamise kinnituseks teeb ruloo ühe üles-allasuunalise liikumise. Seejärel on võimalik seadistada uut (alumist/ülemist) asendit.

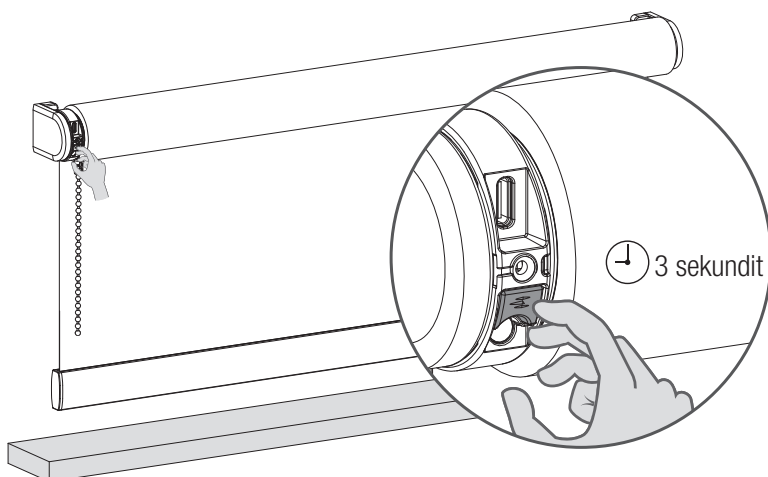


7 Liigutage ruloo uude (alumisse) asendisse

Tõmmake ketist ja hoidke ketti all, kuni ruloo jõuab alumisse asendisse.


Kui ruloo liigub vastassuunas, vabastage kett hoidest ning tõmmake uuesti ketist ja hoidke ketti all.

Asendi seadistamiseks laske rulool liikuda soovitud alumisse asendisse.

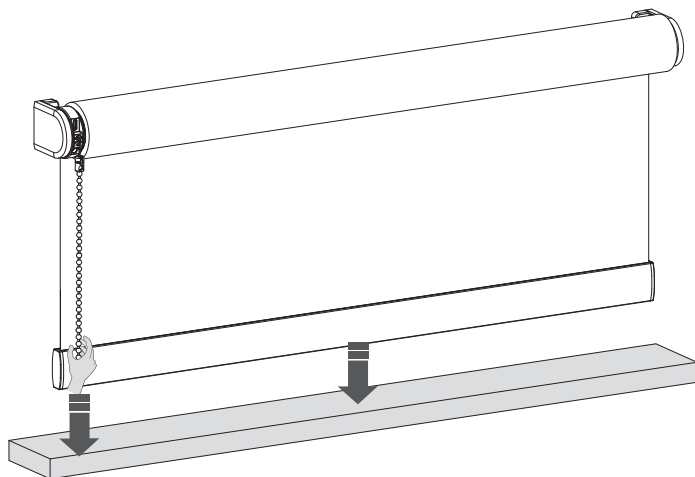

8 Soovitud (alumise) asendi salvestamine


Ruloo jõudmisel teie poolt soovitud alumisse asendisse vajutage nupule ja hoidke nuppu all, kuni ruloo teeb soovitud alumise asendi salvestamise kinnituseks üles- ja allasuunalise liikumise.

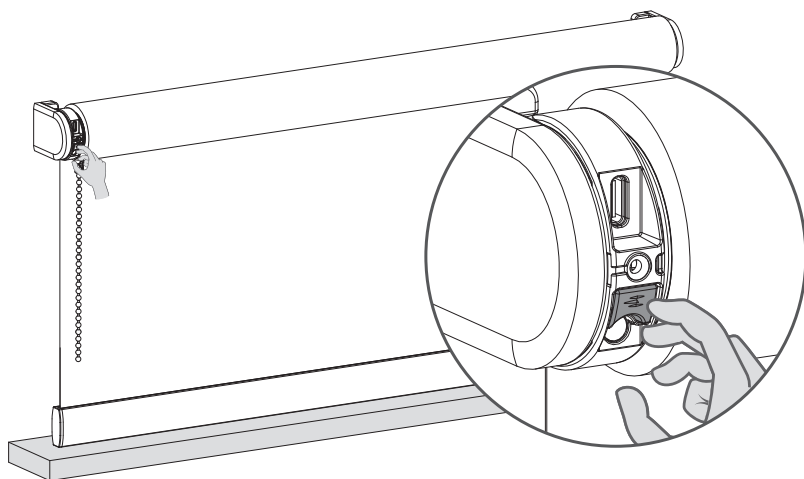

9 Eelistatud asendi salvestamine


Kui eelistatud asendit ei ole programmeeritud, suunake ruloo teie poolt eelistatud asendisse.

Ruloo jõudmisel teie poolt eelistatud asendisse tõmmake ketist ja hoidke ketti all, kuni ruloo teeb ühe üles- ja allasuunalise liikumise (ligikaudu 7 sekundit).

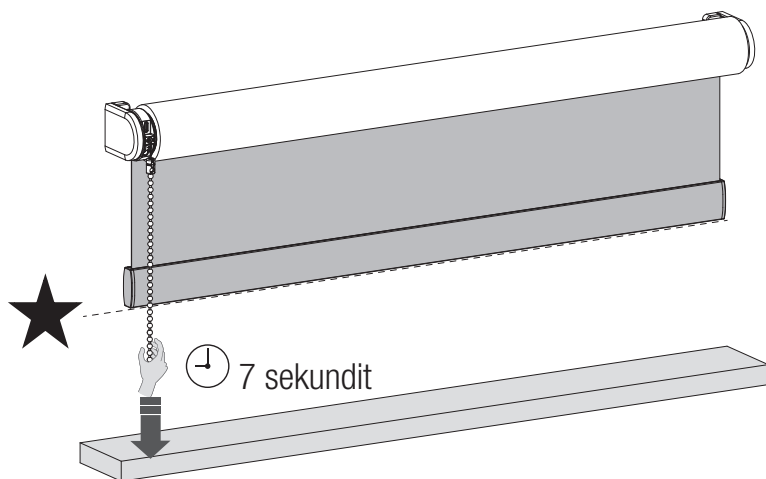


10 Ruloo juhtimine eelistatud asendisse

Kui ruloo ei ole eelistatud asendisse suunatud, tõmmake ruloo suunamiseks eelistatud asendisse ketist ja hoidke ketti 5 sekundi jooksul all.

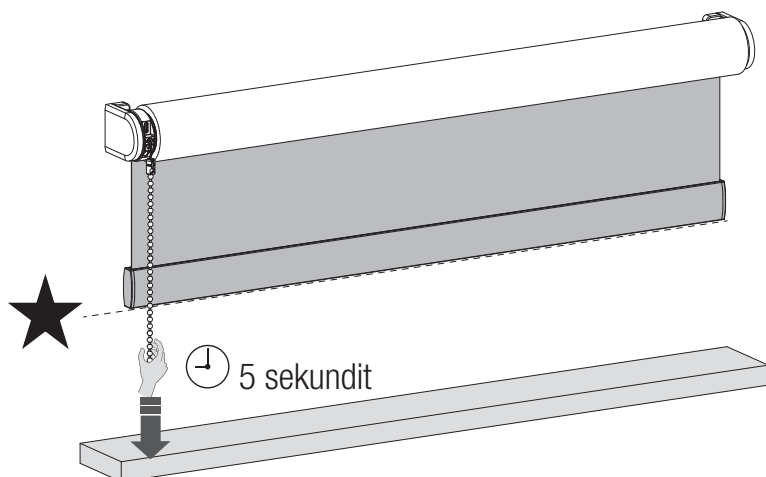



11 Uue eelistatud asendi salvestamine

Teie senise eelistatud asendi tühistamiseks on vajalik ruloo suunamine senisesse eelistatud asendisse (etapp 10). Seejärel tõmmake ketist, kuni ruloo teeb ühe üles- ja allasuunalise liikumise (ligikaudu 7 sekundit). See tühistab teie eelistatud asendi. Uue eelistatud asendi seadistamiseks teostage etapp 9.

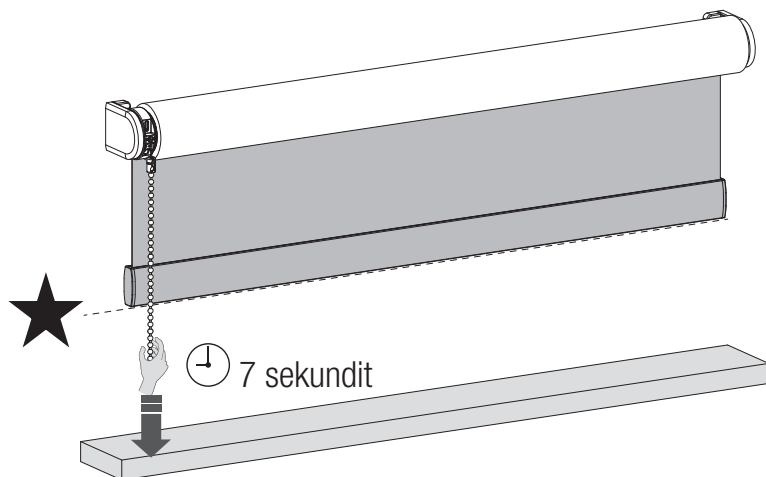

i Pöörlemissuuna muutmine

Kui ruloo asend rakenduses talitleb vastupidiselt teie ruloo rakendusele, muutke ruloo pöörlemissuunda, vajutades selleks ühe sekundi jooksul kahel korral lõppasendi nupule.

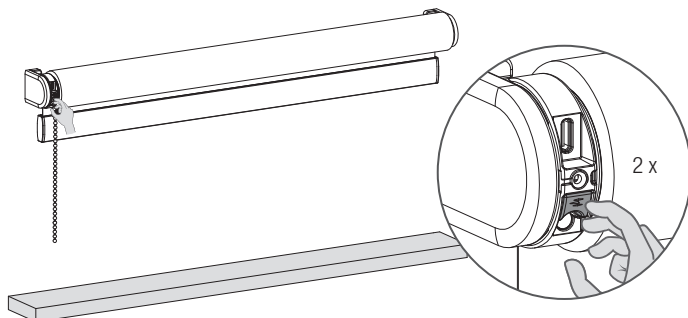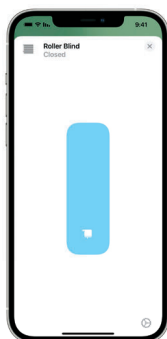


KAUGJUHTIMISE PROGRAMMEERIMINE

1 Kaugjuhtimispuldi sidumine süsteemiga

Teie süsteemiga ühilduvad kõik MOTION Blindsi ruloode kaugjuhtimispuldid.

- 1** Valige kaugjuhtimispuldil kanal ja vajutage programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks mootori programmeerimise nupule. Ruloo teostab üles- ja allasuunalise liikumise.

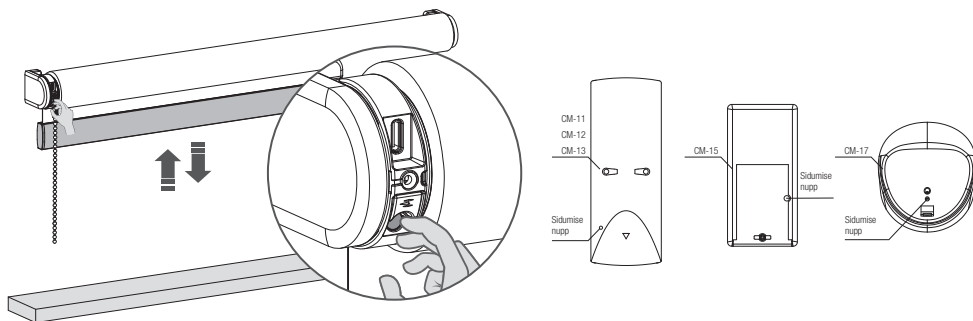


- 2** Ruloo sidumiseks valitud kanaliga vajutage sidumise nupule kaugjuhtimispuldi tagaküljel. Ruloo lõpetab mõne hetke möödumisel liikumise, mis näitab, et kaugjuhtimispult on rulooga seotud.
- 3** Programmeerimise režiimi väljalülitamiseks vajutage lühidalt programmeerimise nupule. Ruloo lõpetab astmelise liikumise ja on sellisena kasutusvalmis.

2 Pöörlemissuuna kontrollimine



! HOIATUS! Seadme kahjustamise oht. Peatage ruloo enne jõudmist lõppasenditesse.

- 1** Ruloo korrektse lahtirullumise kontrollimiseks vajutage lühidalt allasuunalise liikumise nupule. Ruloo liikumise korral üles tuleb pöörlemissuunda muuta.
- 2** Pöörlemissuuna muutmiseks vajutage samal ajal üles- ja allasuunalise liikumise nupule.

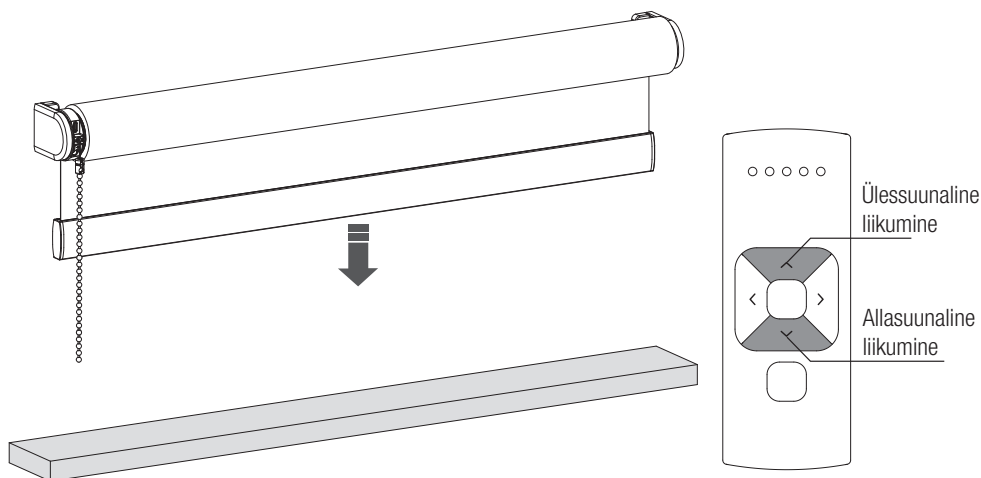



3 Alumise asendi seadistamine

Vajutage allasuunalise liikumise nupule ja hoidke nuppu all, kuni ruloo jõudab soovitud alumisse asendisse.
HOIATUS! Seadme kahjustamise oht.
Vähendage lähenemisel alumisele asendile ruloo liikumise kiirust.

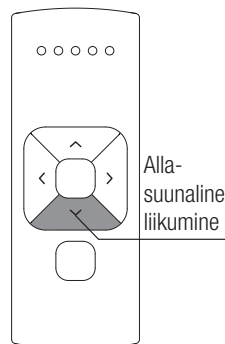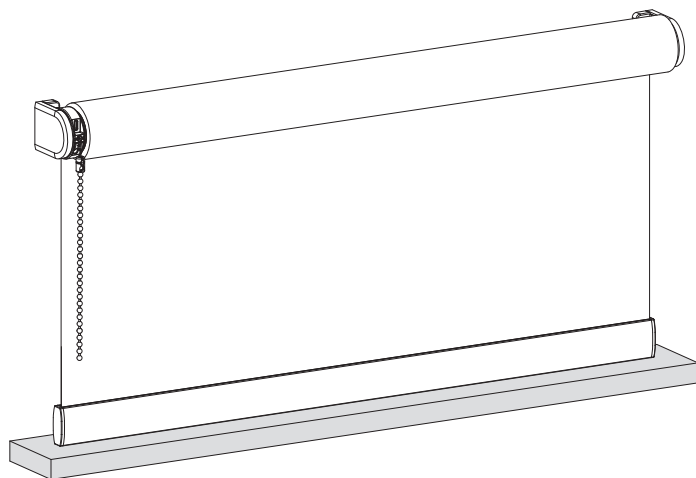



4 Alumise asendi salvestamine

Vajutage üheaegselt keskmisele ja ülessuunalise liikumise nupule, kuni ruloo lõpetab astmelise liikumise ja alustab uuesti astmelist liikumist.
Sellega on alumine asend salvestatud.

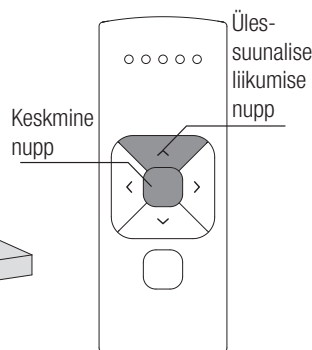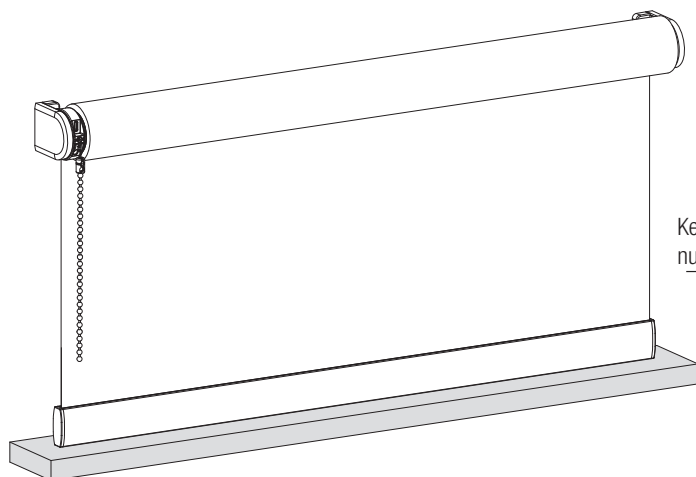



5 Ülemise asendi seadistamine

Vajutage ülessuunalise liikumise nupule ja hoidke nuppu all, kuni ruloo jõuab soovitud alumisse asendisse.
HOIATUS! Seadme kahjustamise oht.
Vähendage lähenemisel ülemisele asendile ruloo liikumise kiirust.

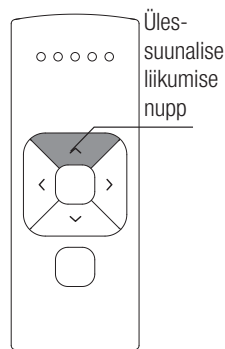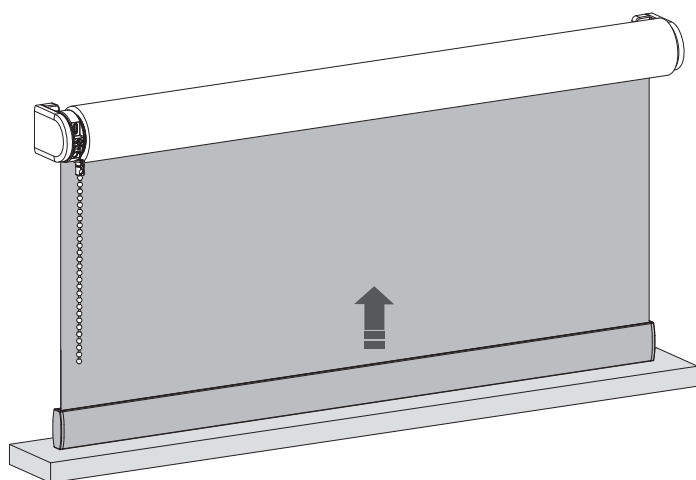


6 Ülemise asendi salvestamine

Vajutage üheaegselt keskmisele ja allasuunalise liikumise nupule, kuni ruloo lõpetab astmelise liikumise ja alustab uuesti astmelist liikumist.
Sellega on ülemine asend salvestatud.

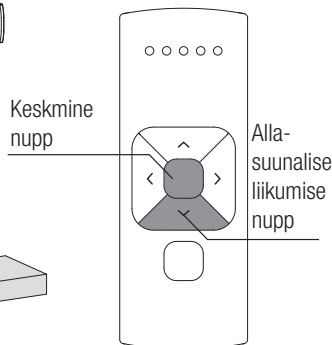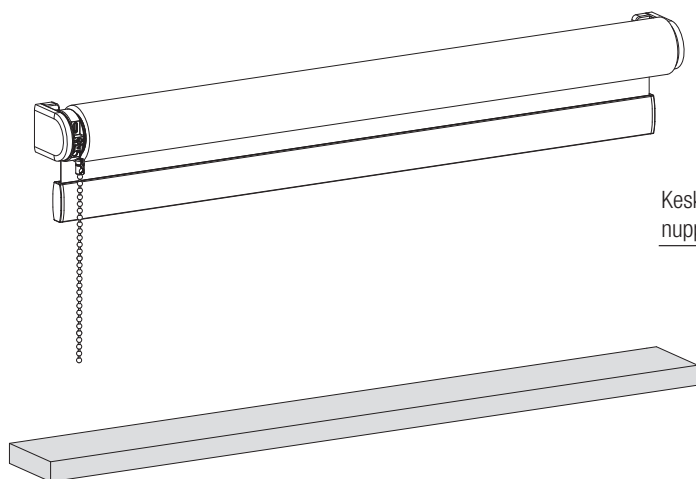


7 Eelistatud asendi seadistamine (valikuline)

- 1** Suunake ruloo soovitud eelistatud asendisse.
- 2** Selle eelistatud asendi salvestamiseks vajutage keskmisele nupule ja hoidke nuppu all. Ruloo lõpetab mõne hetke möödumisel liikumise, mis näitab, et eelistatud asend on salvestatud.

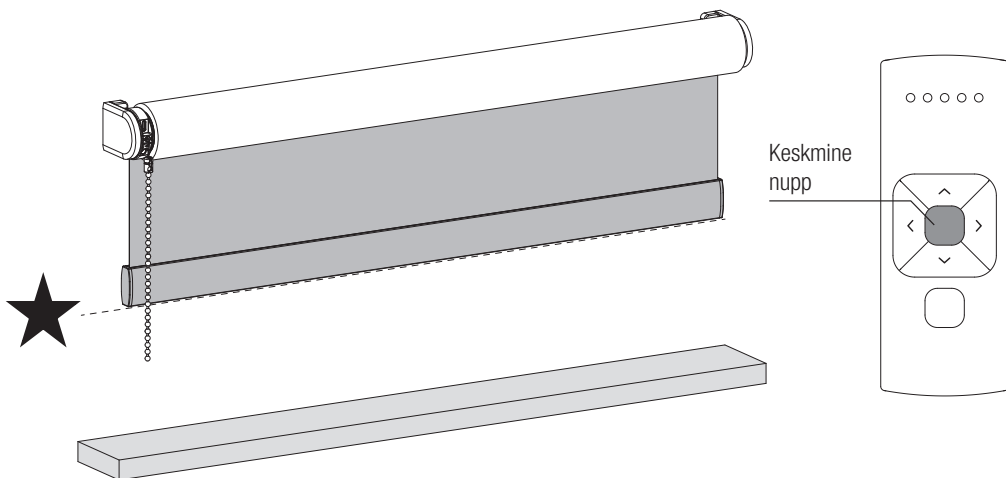

8 Programmeerimise režiimi lülitamine mitteaktiivsesse olekusse


Programmeerimise režiimi lülitamiseks mitteaktiivsesse olekusse vajutage lühidalt programmeerimise nupule. Ruloo lõpetab astmelise liikumise ja on sellisena kasutusvalmis.

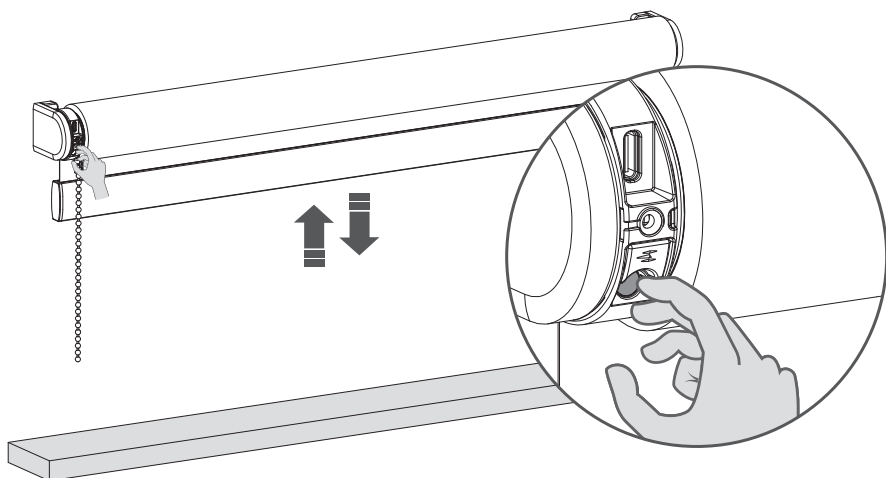

i Peatumatult lõppasendisse liikumise funktsiooni lülitamine kaugjuhtimispuldil mitteaktiivsesse olekusse

Vajutusega üles- või allasuunalise liikumise nupule kaugjuhtimispuldil liigub ruloo peatumatult lõppasenditeni välja (peatumatult lõppasendisse liikumine). Ruloo liigutamiseks väiksemate sammudega vajutusega üles- või allasuunalise liikumise nupule on võimalik peatumatult lõppasendisse liikumise funktsiooni lülitamine mitteaktiivsesse olekusse. Sellisena liigub ruloo peatumatult lõppasendisse alles pärast pikka vajutust üles- või allasuunalise liikumise nupule kestusega üle kahe sekundi.

- .1** Programmeerimise režiimi aktiveerimiseks vajutage programmeerimise nupule mootoril. Ruloo alustab astmelist liikumist.
- .2** Peatumatult lõppasendisse liikumise funktsiooni lülitamiseks mitteaktiivsesse olekusse või selle uueks aktiveerimiseks hoidke programmeerimise nuppu all, kuni ruloo lõpetab astmelise liikumise (ligikaudu 5 sekundit).

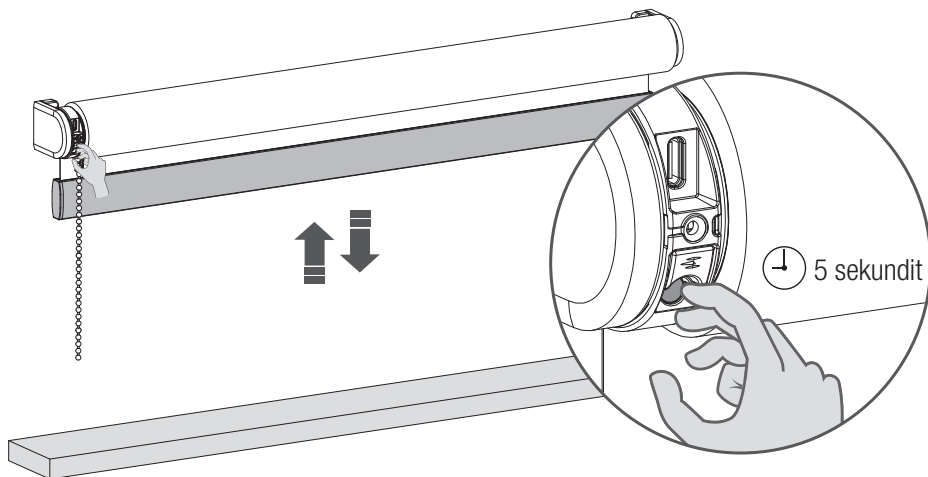



tuba:

märkused:
