


KASUTUSJUHEND

RULOO

MOOTOR CM-06-E-R

Programmeerimisrakendus
KAUGJUHTIMISE TEEL PROGRAMMEERIMINE

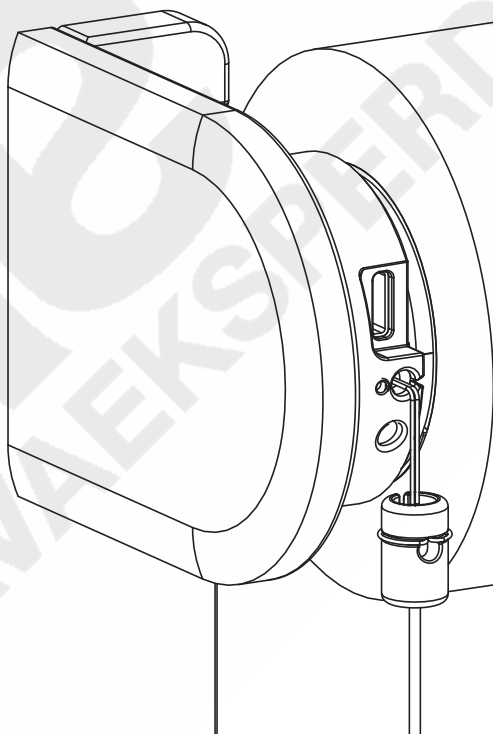

HOIATUS

Enne toote kokkupanekut ja kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Kokkupanekut võivad teostada ka mitteprofessionaalid. Ainult sisetingimustes kasutamiseks.



- Väikesed lapsed võivad end kähkistada tõmbenõõride, kettide ja lintidega ning aknakatete juhtimise nõõridega.
- Kähkistamise ja takerdumise vältimiseks hoidke nõõrid väikelastele kättesaamatus kohas.
- Nõõrid võivad takerduda lapse kaela ümber.
- Paigutage voodid, lapsevoodid ja mööbel aknakatete nõõridest eemale.
- Ärge siduge nõõre kokku.
- Veenduge, et nõõrid ei keerdu kokku ega moodusta silmust.

Puhastamine

Järgige seadme ja selle osade välispinna puhastamisel järgmisi üldreegleid:

- Kasutage niisket, pehmet ja ebemevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist avadesse.
- Ärge kasutage aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi ega abrasiivseid aineid.

Hooldus ja tugiteenused

Ärge remontige seadet ise. Ärge pühkide seadet avada ega koost lahti võtta. Riskite elektrilöögi ja piiratud garantii kehtetuks muutumisega. Seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

Garantiiteenus

Järgige esmalt käesolevas juhendis toodud nõuandeid. Kui toode näib olevat kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge kohaliku edasimüüja poole, et saada juhiseid garantiiteenuse saamiseks.

Ringlussevõtt

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis kasutuselt kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Vältimaks jäätmete kontrollimatust kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage tooteid vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastus- ja tagasivõtusüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Jaemüüja saab selle toote võtta keskkonnaohutusse ringlusse.




IP 20



Vastab UL-standardile 325
Sertifitseeritud vastavalt
CSA standardile C22.2#247

i Nupud ja funktsioonid

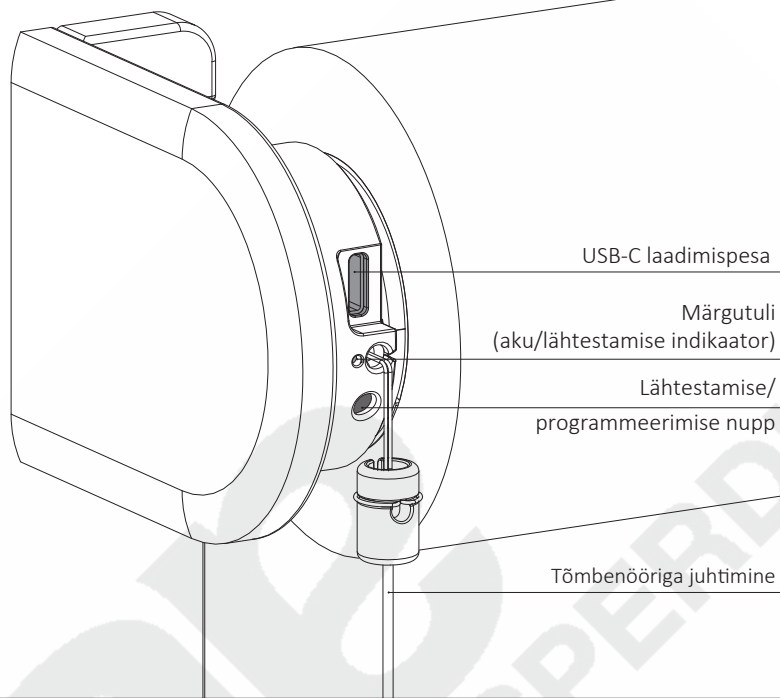

1 Ruloo paigaldamine


Ruloo paigaldamiseks järgige paigaldusjuhendis kirjeldatud toiminguid.



2 Ruloo aktiveerimine


Ruloo aktiveerimiseks ühendage see USB-C kaabli abil standardse USB-C 5 V vooluvarustusega.

Selleks võib kasutada näiteks iPhone'i toiteadapterit.

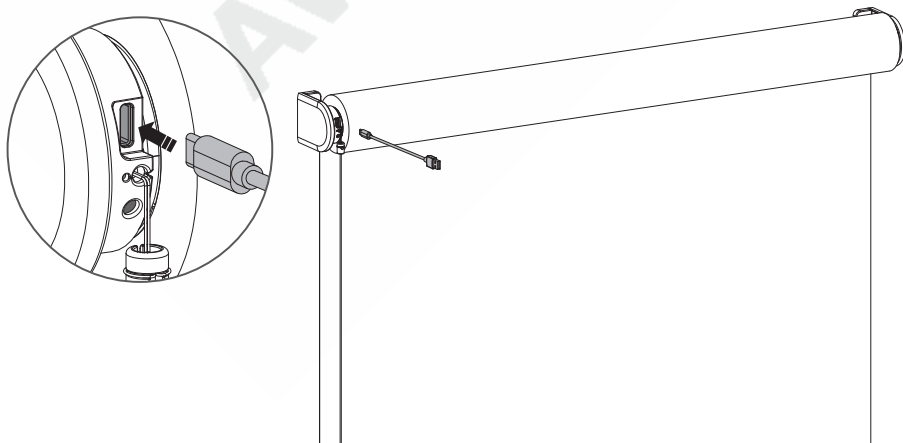

3 Rakenduse Eve allalaadimine

Laadige App Store'is alla rakendus Eve.

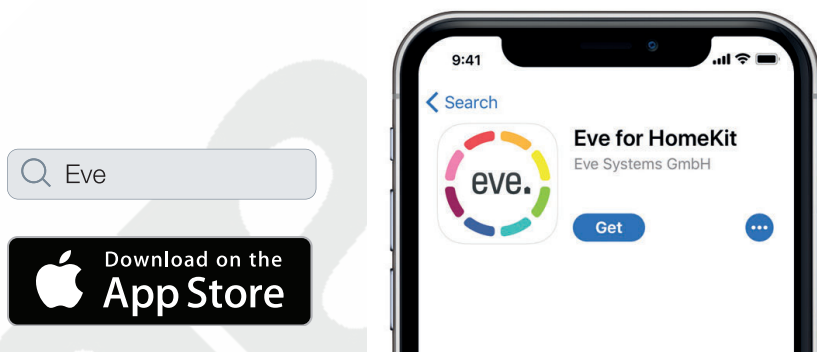

4 Ruloo seadistamine


Laadige alla rakendus Eve ja puudutage valikut Lisa tarvik. Rakendus Eve juhib teid läbi seadistusprotsessi. Kui olete tarviku varem seadistanud, avage menüüpunkt Seadistused ja puudutage valikut Lisa tarvik.

Ruloo ülemine ja alumine piirasend on eelnevalt programmeeritud. Nende reguleerimiseks tuleb järgida rakenduses toodud toiminguid.



5 HomeKiti seadistuskoodi peitmine


Lükake tupsu üles ja pöörake veerand pööret, et HomeKiti seadistuskood peituks tupsu sisse.

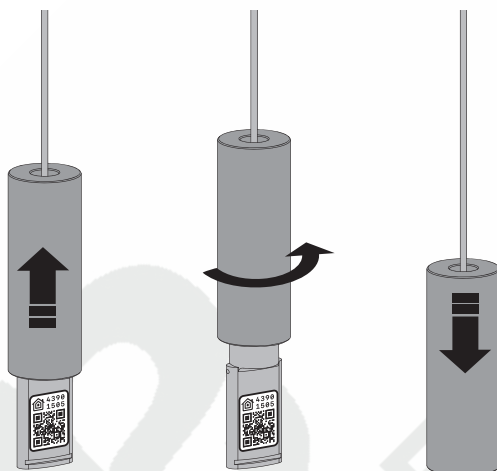

6

i Ruloo uuesti laadimine

Ruloo uuesti laadimiseks ühendage see USB-C kaabli abil standardse USB-C 5 V vooluvarustusega. Selleks võib kasutada näiteks iPhone'i toiteadapterit.

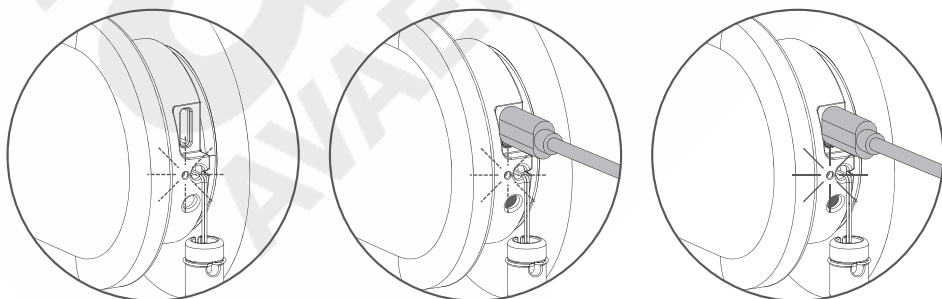

Märgutuli vilgub selle
toimingu ajal;
Aku laadimine



Märgutuli vilgub
roheliselt;
akut laetakse



Märgutuli põleb pidevalt
roheliselt;
aku on täielikult laetud

ab
AVA EKSPERDID

Olulised ohutusjuhised

HOIATUS: Raskete vigastuste või surmajuhtumite ohu vähendamiseks on isikliku ohutuse tagamiseks oluline järgida neid juhiseid. Hoidke need juhised alles.

- Lugege ja järgige kõiki paigaldusjuhiseid.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on õpetatud või juhendatud seadet ohutult kasutama ja kui nad mõistavad seadmega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge lubage lastel mängida fikseeritud juhtseadmetega. Hoidke kaugjuhtimispuhuldid lastele kättesaamatus kohas.
- Kontrollige sageli paigaldist tasakaalustamatuse ning kaablite ja vedrude kulumise või kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui see vajab remonti või reguleerimist.
- See kasutusjuhend on saadaval ka veebilehel.
- Puhastamise, hoolduse ja osade vahetamise ajal tuleb ajam vooluallikast lahti ühendada.
- Ajami A-kaalutud helirõhutase on võrdne või väiksem kui 70 dB(A).
- Seade on ette nähtud ainult siseruumides ja kodumajapidamises kasutamiseks.
- Ühendage ajam vooluvõrgust lahti või lülitage automaatjuhtimine välja, kui selle lähedal tehakse hooldustöid, näiteks pestakse aknaid.
- Nihkelüliti kasutamisel veenduge, et teised isikud viibivad eemal.
- Ärge kasutage seadet, kui selle lähedal tehakse hooldustöid, näiteks pestakse aknaid.
- Torumootorit tohib varustada ainult seadmle olevale märgistusele vastava eriti madala pingega.
- Mootori maksimaalne töötemperatuur on +55 °C. Akukomplekti maksimaalne laadimistemperatuur on +45 °C.
- See seade sisaldab mittevahetatavaid akusid.

Olulised paigaldusjuhised

HOIATUS: Olulised ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, sest vale paigaldus võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Seda mootorit saab kasutada ainult pehmetest materjalidest käitatavate osade puhul.
- Ajami ohtlikud kaitsmata liikuvad osad tuleb paigaldada kõrgemale kui 2,5 m põrandast või muust tasasest pinnast, mis võimaldab nendele juurdepääsu.
- Paigaldage käsivabastuse käitusdetail kõrgusele, mis ei ületa 1,8 m.
- Nihkelüliti käitusdetail peab asuma juhitava osa vahetus vaateväljas, kuid eemal liikuvatest osadest. See peab olema paigaldatud vähemalt 1,5 m kõrgusele ja ei tohi olla kõrvalistele isikutele kättesaadav.
- Käitatava osa mass ja mõõtmed peavad vastama nimimomendile ja nimitööajale.
- Fikseeritud juhtseadmed peavad pärast paigaldamist olema selgelt nähtavad.
- Käitav osa peab vastama nimimomendile 6,0 Nm ja nimitööajale 12 min.
- Toru minimaalne läbimõõt: Ø42 mm.
- Ajam on ette nähtud paigaldamiseks vähemalt 2,5 m kõrgusele põrandast või muust juurdepääsetavast tasasest pinnast.
- Püsijuhtmestikule tuleb vastavalt elektrieskirjadele lisada kõiki poolusi hõlmavad lahklülidid.
- Seadet tohib varustada ainult seadmle olevale märgistusele vastava eriti madala kaitsepingega.
- Enne ajami paigaldamist eemaldage kõik mittevajalikud juhtmed või komponendid ja lülitage välja kõik seadmed, mida ei ole vaja toiteallikaga töötamiseks.

FCC käsiraamat | FCC ID: ZY4CM06E IC:28117-CM06E

Regulatiivne teave

1 FCC teave kasutajale

See toode ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat komponenti ja seda tohib kasutada ainult koos heakskiidetud antennidega. Toote kõik muudatused või modifikatsioonid muudavad kehtetuks kõik kohaldatavad regulatiivsed sertifikaadid ja kinnitused.

2 FCC elektrooniliste heitkoguste teatised

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme talitus toimub järgmisel kahel tingimusel:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

3 FCC avaldus raadiosagedushäirete kohta

Käesolevat seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab B-klassi digitaalsete piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on ette nähtud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest, kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas.

See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib seade põhjustada raadiosidehäireid.

Selle seadme kasutamine elamupiirkonnas võib põhjustada kahjulikke häireid; sel juhul peab kasutaja häireid omal kulul kõrvaldama. Kui see seade põhjustab raadio- või televisiooni vastuvõtul kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha, lülitades seadme välja ja sisse, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme allpool kirjeldatud meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see teise kohta
- Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahekaugust
- Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluahelas kui see, millesse on ühendatud vastuvõtja
- Konsulterige abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga

FCC / IC RF-iga kokkupuute nõuete täitmiseks tuleb selle seadme antenni ja inimeste vahel seadme töötamise ajal hoida vahekaugust vähemalt 20 cm. Nõuetelevastavuse tagamiseks ei ole soovitatav teha töid sellest kaugusest lähemal.

ELi deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Coullisse, et CM-06-E-R tüüpi raadiosade vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.motionblinds.com

- Sagedusvahemik: 433 MHz,
RF-energia: 2,32 dBm
- Sagedusvahemik BLE: 2402-2480 MHz,
RF-energia: 3 dBm EIRP
- Sagedusvahemik Haru: 2405-2480 MHz,
RF-energia: < 20 dBm EIRP


ISED nõuetele vastavus

See seade sisaldab litsentsivaba saatjat (saatjaid)/vastuvõtjat (vastuvõtjaid), mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivaba(de)le RSS-i(de)le. Seadme talitus toimub järgmisel kahel tingimusel: See seade ei tohi põhjustada häireid. See seade peab taluma kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust.

i Ühenduse lähtestamine

Hoidke tõmbenööri 10 sekundit, et kustutada ühendus ruloo ja rakenduse vahel.

Märgutuli süttib 5 korda ja ruloo liigub ühe korra astmeliselt üles ja alla, andes märku ühenduse lähtestamisest. Nüüd saab ruloo uuesti ühendada.

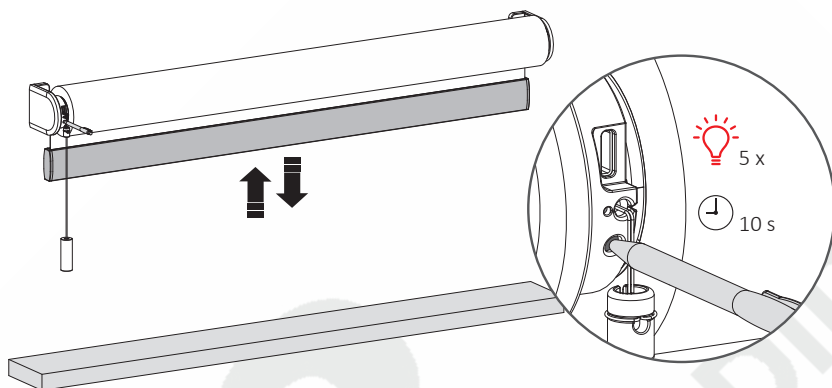


10

i Ruloo lähtestamine

Ruloo lähtestamisel kustutatakse ruloo piirasendid ja ühendused rakenduste ja kaugjuhtimispultide abil.

Programmirežiimi aktiveerimiseks vajutage lühidalt programminuppu. Ruloo alustab astmelist liikumist üles ja alla. Ruloo lähtestamiseks hoidke lähtestamise nuppu / programminuppu all 20 sekundit. Ruloo lõpetab astmelise liikumise kaks korda. Pärast teist peatust liigub ruloo veel ühe sammu, et kinnitada lähtestamise toimumist.

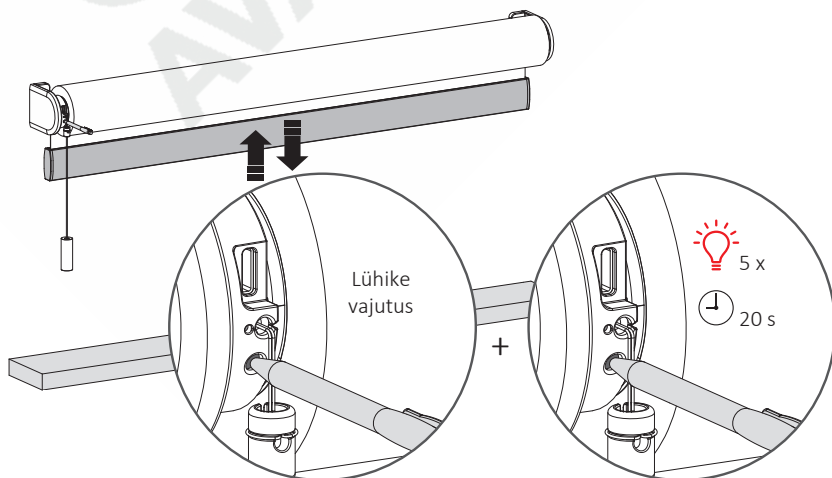


KAUGJUHTIMISE TEEL PROGRAMMEERIMINE

1 Kaugjuhtimispuldi sidumine

Teie rulooa saab ühendada mis tahes MOTION Blindsi kaugjuhtimispuldi.

- 1 Programmirežiimi aktiveerimiseks valige kaugjuhtimispuldil kanal ja vajutage mootoril olevat programminuppu. Ruloo alustab astmelist liikumist üles ja alla.

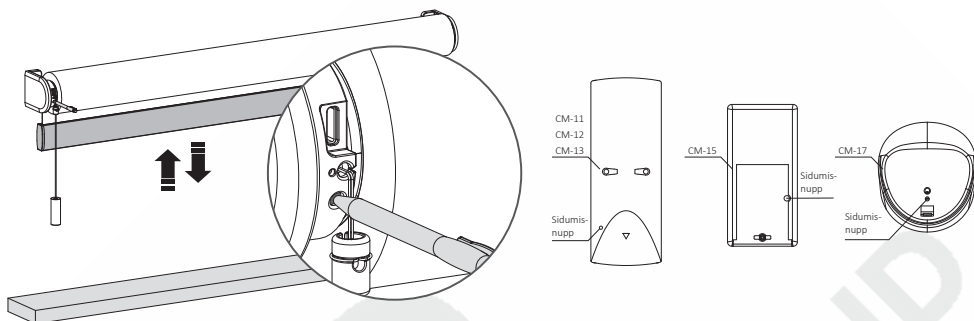


- 2 Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuvat sidumise nuppu, et siduda ruloo valitud kanaliga. Ruloo lõpetab astmelise liikumise, mis näitab, et kaugjuhtimispuult on rulooa seotud.
- 3 Programmirežiimi deaktiveerimiseks vajutage lühidalt programminuppu. Ruloo lõpetab astmelise liikumise ja seda saab juhtida.

12

2 Pöörlemissuuna kontrollimine


! HOIATUS: kahjustusohu. Peatage ruloo enne piirasenditesse jõudmist.

- 1 Vajutage lühidalt allanoole nuppu kontrollimaks, kas ruloo avaneb õigesti. Kui ruloo liigub üles, tuleb pöörlemissuunda muuta.
- 2 Pöörlemissuuna muutmiseks vajutage samaaegselt üles- ja allanoole nuppu.

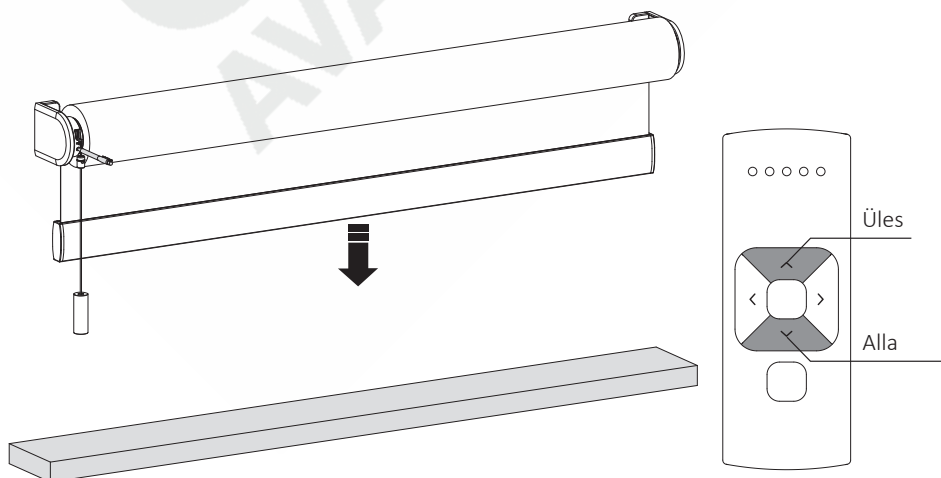


3 Alumise asendi seadistamine

Vajutage nuppu ja hoidke seda all, et liigutada ruloo soovitud alumisse asendisse. HOIATUS: kahjustusohu. Lähenege aeglaselt alumisele asendile.

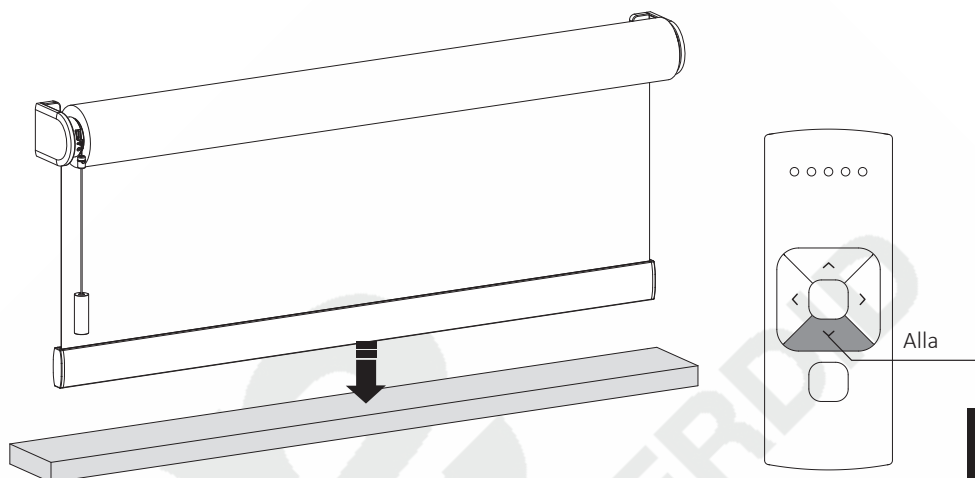

4 Alumise asendi salvestamine


Hoidke samaaegselt all keskmist ja ülesnoolega nuppu, kuni ruloo lõpetab astmelise liikumise ja alustab seda uuesti. Alumine asend on salvestatud.

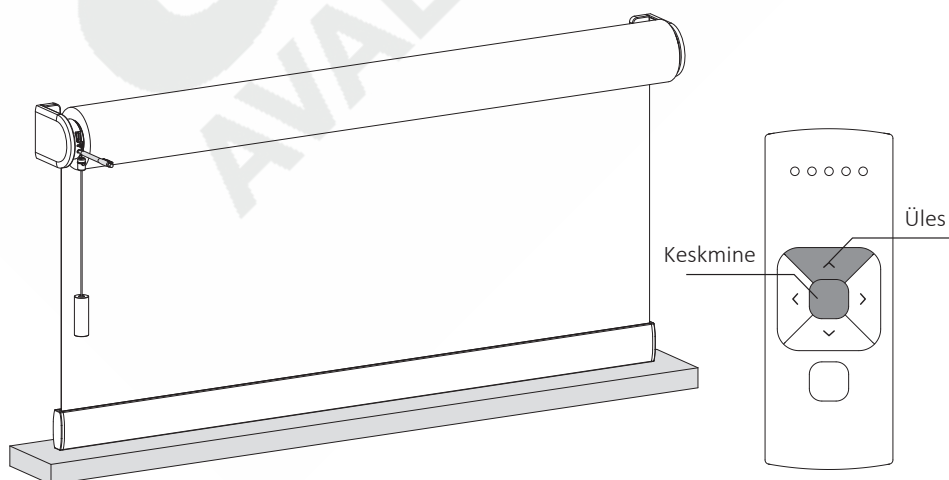

5 Ülemise asendi seadistamine

Vajutage ülesnoole nuppu ja hoidke seda all, et liigutada ruloo soovitud alumisse asendisse.


HOIATUS: kahjustusohht. Lähenege aeglaselt ülemisele asendile.

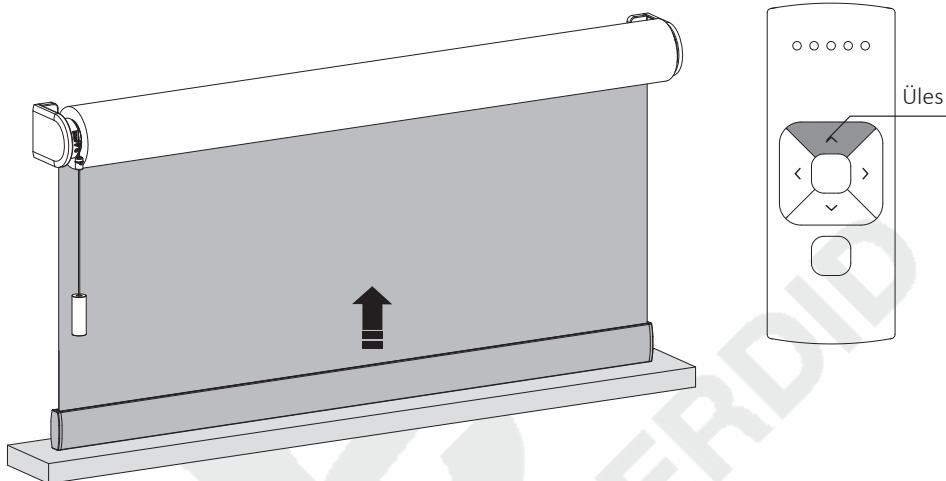

14


6 Ülemise asendi salvestamine

Hoidke samaaegselt all keskmist ja allanoolega nuppu, kuni ruloo lõpetab astmelise liikumise ja alustab seda uuesti. Ülemine asend on salvestatud.

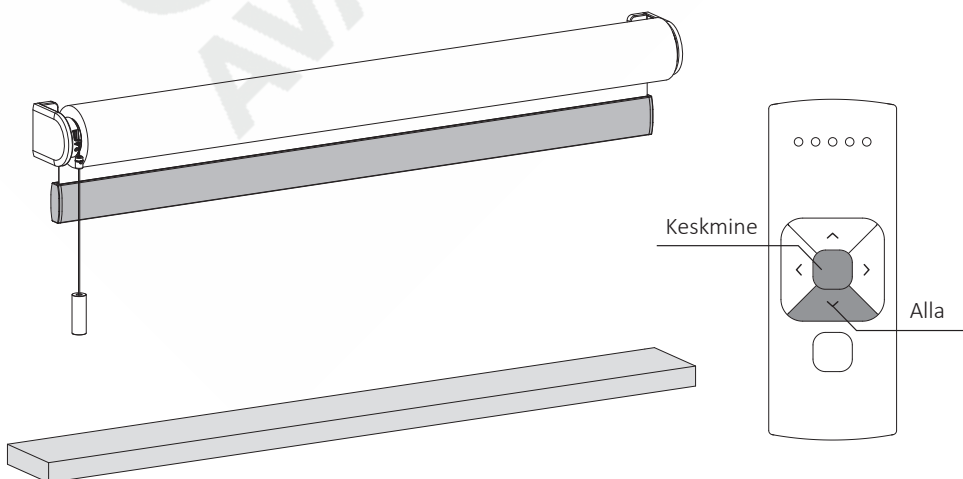


7 Lemmikasendi seadistamine (valikuline)

- 1 Liigutage ruloo soovitud lemmikasendisse.
- 2 Hoidke keskmist nuppu all, et salvestada see lemmikasend. Ruloo lõpetab kohe astmelise liikumise, mis näitab, et lemmikasend on salvestatud.

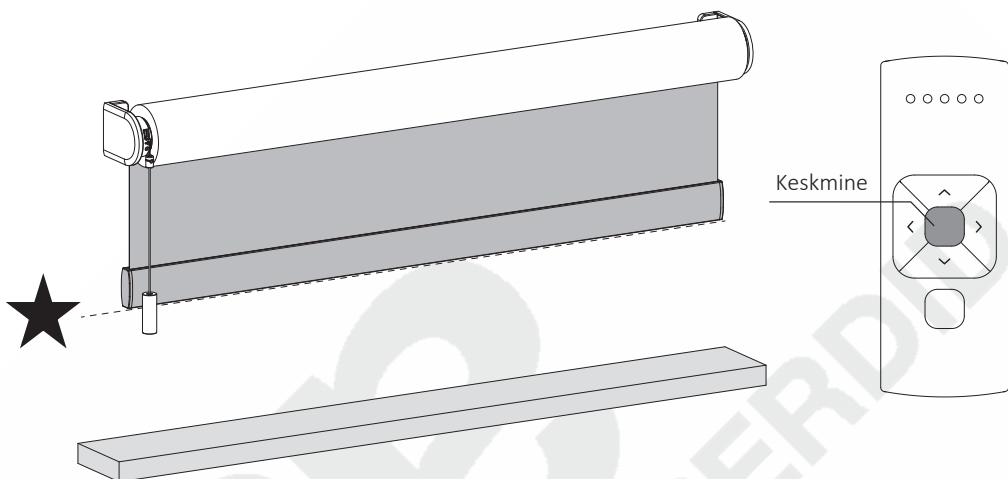


8 Programmiirežiimi deaktiveerimine

Programmiirežiimi deaktiveerimiseks vajutage lühidalt programminuppu. Ruloo lõpetab astmelise liikumise ja seda saab juhtida.

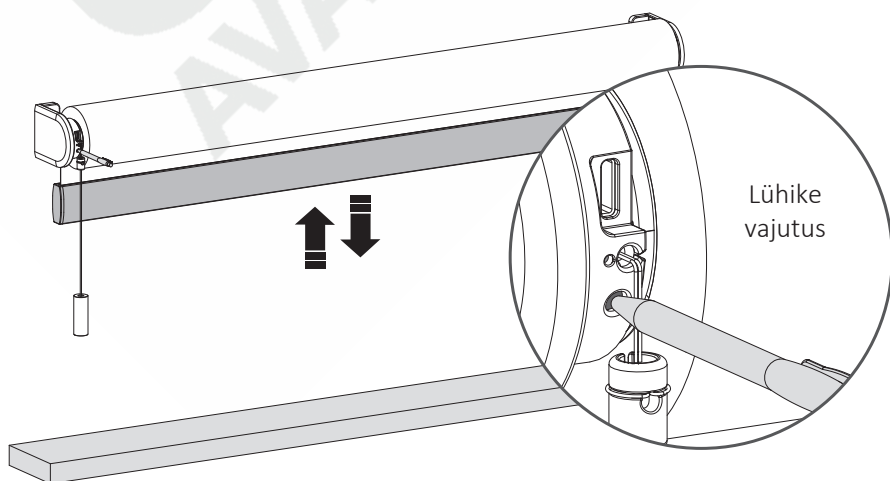

9 Lemmikasendi salvestamine tõmbenööriga


Kui lemmikasendit ei ole programmeeritud, peate ruloo seadma lemmikasendisse. Kui ruloo on seatud lemmikasendisse, hoidke tõmbenööri kinni, kuni ruloo liigub üles ja alla ühe astme võrra. (umbes 7 sekundit)

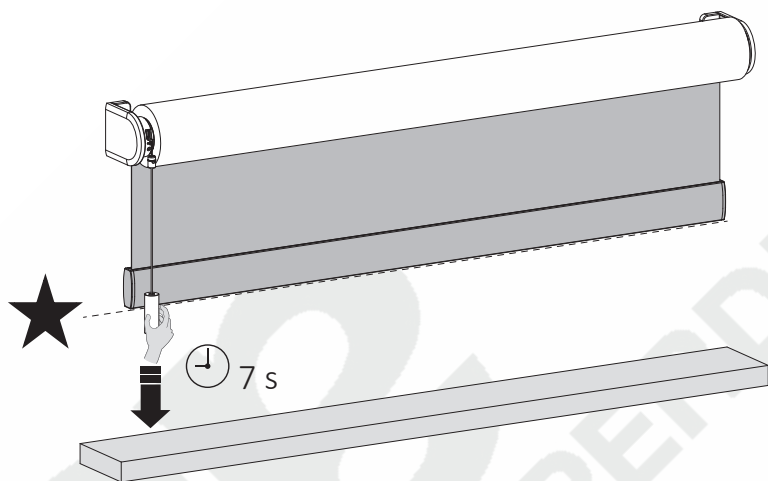

16


10 Ruloo lemmikasendisse liigutamine

Kui ruloo ei ole paigutatud lemmikasendisse, hoidke tõmbenööri 5 sekundit, et ruloo liiguks lemmikasendisse.

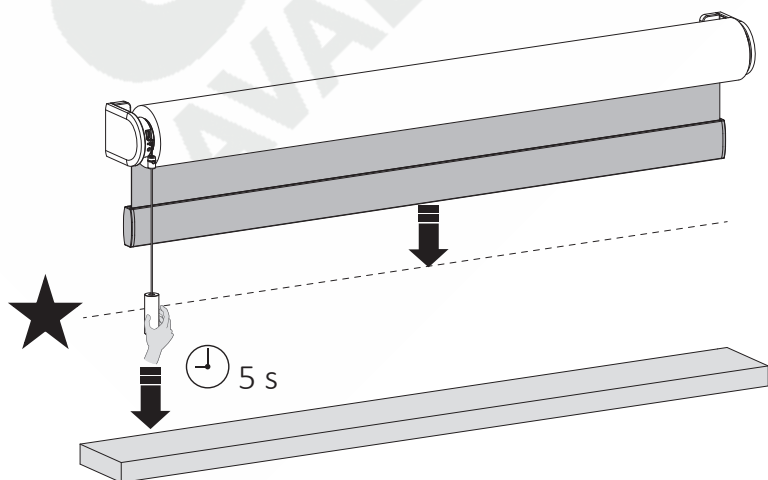

11 Uue lemmikasendi salvestamine

Praeguse lemmikasendi eemaldamiseks peate ruloo seadma praegusse lemmikasendisse. (toiming 10)
Hoidke tõmbenööri kinni, kuni ruloo liigub üles ja alla ühe astme võrra. (umbes 7 sekundit)
Teie lemmikasend on nüüd eemaldatud. Uue lemmikasendi seadistamiseks järgige 9. toimingut.

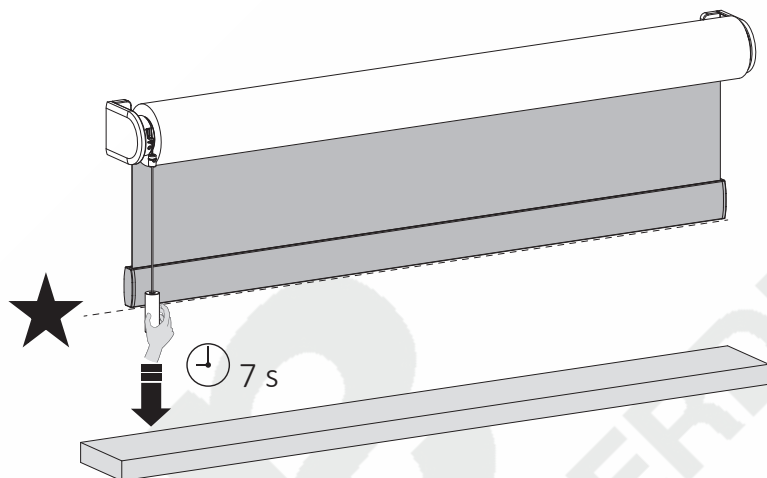


17

i Kaugjuhtimispuuldiga otsese juhtimise deaktiveerimine

Kaugjuhtimispuuldil üles- ja allaliikumise nupu vajutamisel liigub ruloo otse oma piirasenditesse (otsene juhtimine). Selleks, et kaitada rulood üles- ja allaliikumise nupu abil väiksemate sammudena, võib otsese juhtimise deaktiveerida. Sel juhul liigub ruloo otse oma piirasenditesse, kui üles- ja allaliikumise nuppu hoitakse all kauem kui kaks sekundit.

- 1 Programmirižiimi aktiveerimiseks vajutage mootoril olevat programminuppu. Ruloo hakkab astmeliselt liikuma.
- 2 Otsese juhtimise deaktiveerimiseks või uuesti aktiveerimiseks hoidke all programminuppu (umbes 5 sekundit), kuni ruloo lõpetab astmelise liikumise.

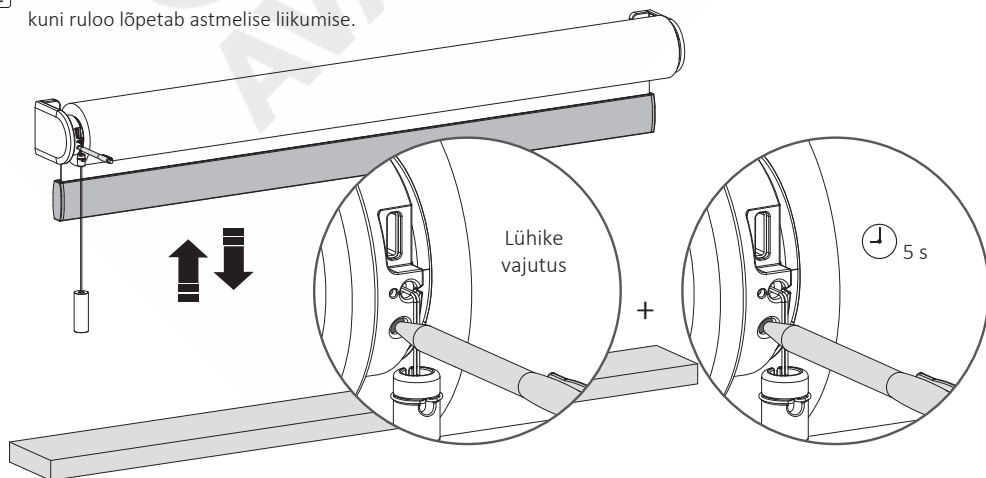


KKK

ab
AVA EKSPERDID

i Mootori aktiveerimine/deaktiveerimine (transpordirežiim)

Et ruloo ei saaks kahjustada, on mootoril transpordirežiim, mis tagab, et ruloo ei aktiveeru enne paigaldamist.

- 1** Mootori aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks hoidke all mootoril olevat programminuppu ja tõmmake kaks korda tõmbenööri. (Mootori aktiveerimisel süttib roheline märgutuli ja varsti pärast seda süttib punane märgutuli. Mootori deaktiveerimisel süttib punane märgutuli)

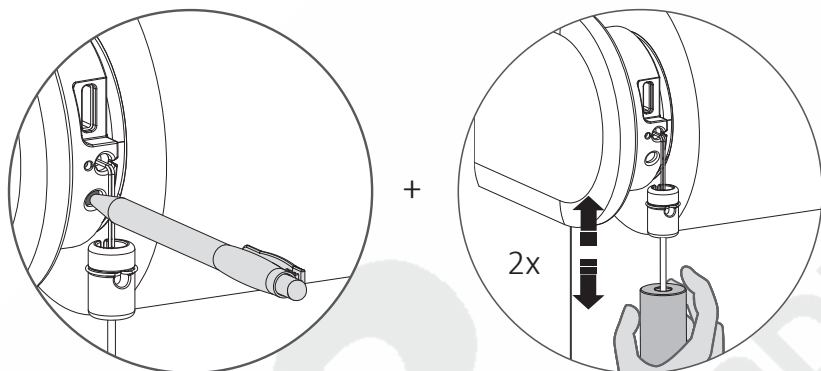

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ruloo ei tööta.	Mootor on transpordirežiimis.	Aktiveerige mootor. Vt lk 4/26.
	Mootori aku on tühi.	Laadige mootorit. Vt lk 6.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi.	Vahetage kaugjuhtimispuldi patarei välja.
	(Kaugjuhtimispuldi märgutuled vilguvad kiiresti.)	Vt kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on valesti sisestatud.	Vahetage kaugjuhtimispuldi patarei välja.
		Vt kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
Mootori märgutuli vilgub punaselt.	Raadiosageduslikud häired.	Hoolitsege selle eest, et mootori antenn ei oleks metallist esemetega ühel joonel.
	Mootor on telefonist/sillast/kaugjuhtimispuldist liiga kaugel.	Minge puldiga mootorile lähemale.
Ruloo ei lae.	Kaugjuhtimispult ei ole rulooga ühendatud.	Siduge kaugjuhtimispult mootoriga. Vt lk 20.
	Mootori aku on tühi.	Laadige mootorit. Vt lk 6.
Ruloo ei lae.	Laadimiseseade ei ole ühendatud vooluvõrku või ei tööta.	Proovige mõnda teist laadimiseseadet või veenduge, et laadimiseseade on ühendatud vooluvõrku.
Kaugjuhtimispuldile reageerivad mitu rulood. (Ei saa programmeerida üht rulood)	Mitu rulood on seotud ühe kanaliga.	Programmeerimiseks ühendage ruloo vaba kanaliga või kasutage ruloo programmeerimiseks ühekordset valikut.
Ruloo liigub väikeste astmetena.	1) Lõpp-piirikuid ei ole programmeeritud. 2) Otsene juhtimine on deaktiveeritud.	1) Programmi lõpp-piirikud. Vt lk 5, 12- 15. 2) Aktiveerige otsene juhtimine. Vt lk 20.
Lemmikasendit ei saa programmeerida.	Lõpp-piirikud ei ole programmeeritud.	Programmi lõpp-piirikud. Vt lk 7, 14-15, 23-24.
Ruloo langeb liiga madalale.	Lõpp-piirikud ei ole programmeeritud õigesti.	Programmeerige lõpp-piirikud uuesti. Vt toiminguid 5, 12-15.
Ruloo liigub vastupidises suunas.	Pöörlemissuund on valesti seadistatud.	Muutke pöörlemissuunda. Vt lk 12.
Ruloo liigub pidevalt üles ja alla.	Ruloo on programmeerimiseks.	Programmiirežiimist väljumiseks vajutage mootoril olevat programminuppu.
Rulool puudub ühendus rakendusega Eve.	Ruloo Bluetoothi ühendus ei ole stabiilne.	1) Sulgege rakendus ja looge uuesti ühendus mootoriga. 2) Deaktiveerige mootor ja aktiveerige mootor jälle ning püüdke luua uuesti ühendus. Vt lk 20.