


CM-36 JUHEND

Kardinesiini akumootor
tõmbefunktsiooniga ja kaugjuhtimisega

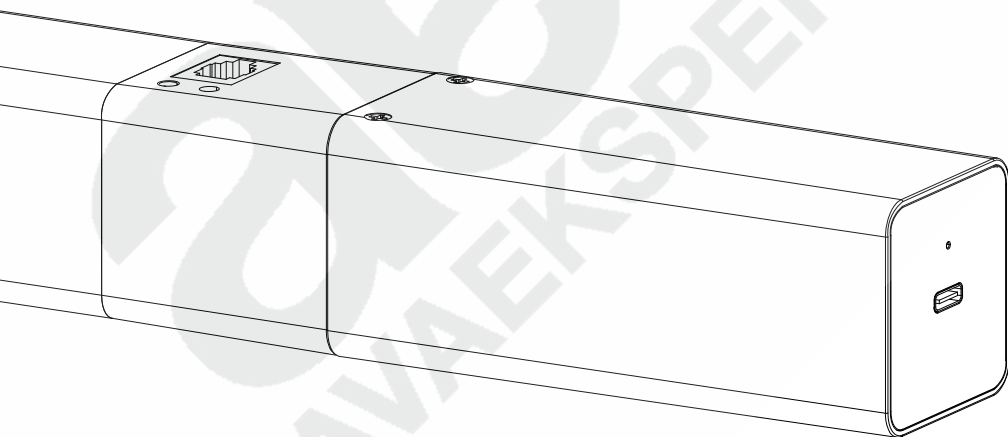

MOTION

CM-36

Kardinesiini akumootor
tõmbefunktsiooniga ja kaugjuhtimisega

Mootori omadused

**Liitiumioonaku**

Integreeritud
liitiumioonaku

**USB liitmiku
abil laetav**

Laetav mikro-
USB-ühendusega

**Tugev**

Suure
pöördemomendiga
mootor raske
töörežiimiga
rakenduste jaoks

**Vaikne**

Madala
müratasemega
mootor
vaikseks töötamiseks

**Kahesuunaline**

Kahepoolne
side reaalajas
reageerimiseks

Juhtimisvõimalused

**Tõmbefunktsiooniga
juhtimine**

Käitamine
tõmbefunktsiooniga

**Kaugjuhtimine**

Juhtimine
kaugjuhtimispuldiga

**Rakendusprogrammi
abil juhtimine**

Kasutage rakendust
MOTION

**Ühenduvus**

Ühildub kodu
ja hoone
automaatika-
süsteemiga

Tugiteenus

**Video**

Paigaldamine,
programmeerimine
ja kasutamine
rtube.nl/red1495

**App Store**

Laadige alla
rakendus MOTION
rtube.nl/red981

**Google Play**


Laadige alla
rakendus MOTION
rtube.nl/red982

HOIATUS

Enne toote kokkupanekut ja kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.

Paigaldustööd tohivad teha ka mitteprofessionaalid.

Ainult sisetingimustes kasutamiseks.

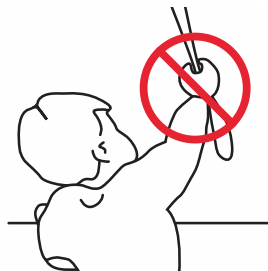

- Väikesed lapsed võivad end kängistada tõmbenööri, kettide ja lintidega ning aknakatete juhtimise nööriega.
- Kängistamise ja takerdumise vältimiseks hoidke nöörid väikelastele kättesaamatus kohas.
- Nöörid võivad takerduda lapse kaela ümber.
- Paigutage voodid, lapsevoodid ja mööbel aknakatete nööridest eemale.
- Ärge siduge nööre kokku.
- Veenduge, et nöörid ei keerdu kokku ega moodusta silmust.

Puhastamine

Järgige seadme ja selle osade välispinna puhastamisel järgmisi üldreegleid:

- Kasutage niisket, pehmet ja ebemevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist avadesse.
- Ärge kasutage aerosoolpihusteid, lahusteid, alkoholi ega abrasiivseid aineid.

Hooldus ja tugiteenused

Ärge remontige seadet ise. Ärge püüdke seadet avada ega koost lahti võtta. Riskite elektrilöögi ja piiratud garantii kehtetaks muutumisega. Seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

Garantiiteenus

Järgige esmalt käesolevas juhendis toodud nõuandeid. Kui toode näib olevat kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge kohaliku edasimüüja poole, et saada juhiseid garantiiteenuse saamiseks.

Ringlussevõtt

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis kasutusel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Vältimaks jäätmete kontrollimatust kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage tooteid vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastus- ja tagasivõtusüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Jaemüüja saab selle toote võtta keskkonnoahutusse ringlusse.



IP 40



Vastab UL-standardile 325
Sertifitseeritud vastavalt
CSA standardile C22.2W247

Olulised ohutusjuhised

HOIATUS: Raskete vigastuste või surmajuhtumite ohu vähendamiseks on isikliku ohutuse tagamiseks oluline järgida neid juhiseid. Hoidke need juhised alles.

- Lugege ja järgige kõiki paigaldusjuhiseid.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on õpetatud või juhendatud seadet ohutult kasutama ja kui nad mõistavad seadmega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge lubage lastel mängida fikseeritud juhtseadmetega. Hoidke kaugjuhtimispuldid lastele kättesaamatus kohas.
- Kontrollige sageli paigaldist tasakaalustamatuse ning kaablite ja vedrude kulumise või kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui see vajab remonti või reguleerimist.
- See kasutusjuhend on saadaval ka veebilehel.
- Puhastamise, hoolduse ja osade vahetamise ajal tuleb ajam vooluallikast lahti ühendada.
- Ajami A-kaalutud helirõhutase on võrdne või väiksem kui 70 dB(A).
- Seade on ette nähtud ainult siseruumides ja kodumajapidamises kasutamiseks.
- Ühendage ajam vooluvõrgust lahti või lülitage automaatjuhtimine välja, kui selle lähedal tehakse hooldustöid, näiteks pestakse aknaid.
- Nihkelüliti kasutamisel veenduge, et teised isikud viibivad eemal.
- Ärge kasutage seadet, kui selle lähedal tehakse hooldustöid, näiteks pestakse aknaid.
- Torumootorit tohib varustada ainult seadmel olevale märgistusele vastava eriti madala pingega.

Olulised paigaldusjuhised

HOIATUS: Olulised ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, sest vale paigaldus võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Seda mootorit saab kasutada ainult pehmetest materjalidest käitatavate osade puhul.
- Ajami ohtlikud kaitsmata liikuvad osad tuleb paigaldada kõrgemale kui 2,5 m põrandast või muust tasasest pinnast, mis võimaldab nendele juurdepääsu.
- Paigaldage käsivabastuse käitusdetail kõrgusele, mis ei ületa 1,8 m.
- Nihkelüliti käitusdetail peab asuma juhitava osa vahetus vaateväljas, kuid eemal liikuvatest osadest. See peab olema paigaldatud vähemalt 1,5 m kõrgusele ja ei tohi olla kõrvalistele isikutele kättesaadav.
- Käititava osa mass ja mõõtmed peavad vastama nimimomendile ja nimitööajale.
- Fikseeritud juhtseadmed peavad pärast paigaldamist olema selgelt nähtavad.
- Käitavat osa peab vastama nimi-pöördemomendile (CM-36 1,2 Nm) ja nimitööajale (12 min).
- Ajam on ette nähtud paigaldamiseks vähemalt 2,5 m kõrgusele põrandast või muust juurdepääsetavast tasasest pinnast.
- Püsijuhtmestikule tuleb vastavalt elektrieeskirjadele lisada kõiki poolusi hõlmavad lahkliitid.
- Seadet tohib varustada ainult seadmel olevale märgistusele vastava eriti madala kaitsepingega.
- Enne ajami paigaldamist eemaldage kõik mittevajalikud juhtmed või komponendid ja lülitage välja kõik seadmed, mida ei ole vaja toiteallikaga töötamiseks.

FCC käsiraamat | FCC ID: ZY4CM36**Regulatiivne teave****1 FCC teave kasutajale**

See toode ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat komponenti ja seda tohib kasutada ainult koos heakskiidetud antennidega. Toote kõik muudatused või modifikatsioonid muudavad kehtetuks kõik kohaldatavad regulatiivsed sertifikaadid ja kinnitused.

2 FCC elektrooniliste heitkoguste teatised

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme talitus toimub järgmisel kahel tingimusel:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

3 FCC avaldus raadiosagedushäirete kohta

Käesolevat seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on ette nähtud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest, kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib seade põhjustada raadiosidehäireid.

Selle seadme kasutamine elamupiirkonnas võib põhjustada kahjulikke häireid; sel juhul peab kasutaja häireid omal kulul kõrvaldama. Kui see seade põhjustab raadio- või televisiooni vastuvõtul kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha, lülitades seadme välja ja sisse, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme allpool kirjeldatud meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see teise kohta
- Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahekaugust
- Ühendage seade pistikupesaga, mis asub erinevas vooluahelas kui see, millesse on ühendatud vastuvõtja
- Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või kogunud raadio-/TV-tehnikuga

ELi deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Coullisse, et CM-36 tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.my.coullisse.com

Mootor	Rakendus	Kirjeldus	Pöörde-moment	Kiirus
CM-36			Liitiumioonakuga kardinamootor	1,2 Nm 50 kg 20 CM/S




	Kanalid	Seina- kinnitus	Kardinasiiinide program- meerimine	Ühekordne valik	Kanali valik	Kardina- siiinide maks. arv	
	CM-11 Kaugjuhtimispuult	1	■	■	-	-	piiramat
	CM-12 Kaugjuhtimispuult	5	■	■	■	■	piiramat
	CM-13 Kaugjuhtimispuult	15	■	■	■	■	piiramat
	CM-15 Seinale kinnitatav kaugjuhtimispuult	1	■	■	-	-	piiramat
	CM-16 Seinale kinnitatav kaugjuhtimispuult	4	■	-	-	-	piiramat
	CM-17 Laual hoitav kaugjuhtimispuult	4	-	■	-	-	piiramat
	CM-18 Tõmbenõõriga kaugjuhtimispuult	1	-	-	-	-	piiramat
	CM-20 Motion Wifi sild	ei kohaldata	■	■	-	-	30

Elektri- varustus	Sisend	Kõrge pöörde- moment	Eriti vaikne	Juhtme- vaba	Töötemperatuur	Sagedus- emissiooni võimsus	Sertifikaadid
					-10 °C ~ 50 °C	2,32 dBm	  

Stseenide maks. arv	Sagedus	Vahemik	Elektrivarustus	Pikkus	Laius	Kõrgus	Sertifikaadid
ei kohaldata	433 MHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	CR2430 3,0 V	120 mm	45 mm	14 mm	  
ei kohaldata	433 MHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	CR2430 3,0 V	120 mm	45 mm	14 mm	  
ei kohaldata	433 MHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	CR2430 3,0 V	120 mm	45 mm	14 mm	  
ei kohaldata	433 MHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	CR2430 3,0 V	66 mm	32,5 mm	13,8 mm	  
ei kohaldata	433 MHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	3 x CR2430 3,0 V	86 mm	86 mm	17 mm	  
ei kohaldata	433 MHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	2 x CR2450 3,0 V	70,3 mm	62,7 mm	52,3 mm	  
ei kohaldata	433 MHz	20 m avatud ala	2 x LR44 1,5 V	19,5 mm ø		69,9 mm	  
20	433 MHz Wi-Fi 2,4 GHz	30 m koos 1 betoon- seinaga	Micro USB - alalispinge 5 V	100 mm ø		25 mm	  




CM-11

1 kanaliga kaugjuhtimispult

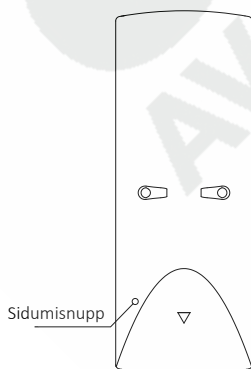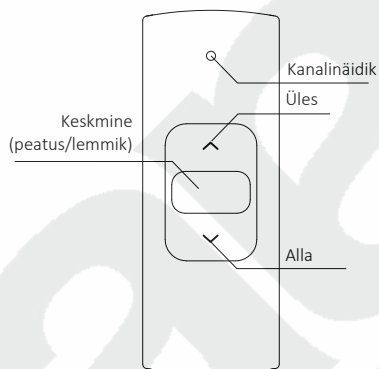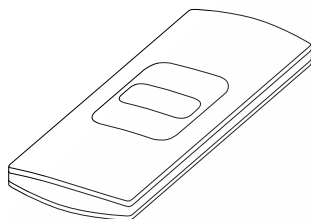


CM-12

5 kanaliga kaugjuhtimispult

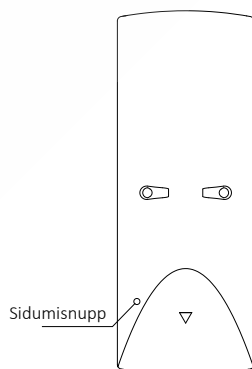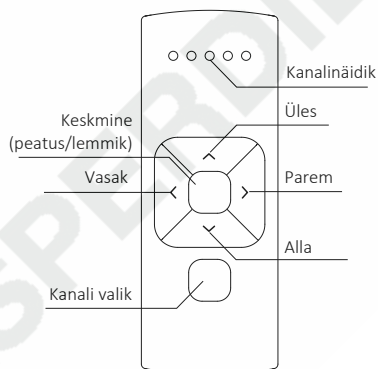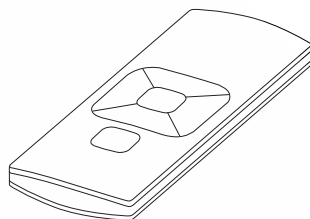





CM-13

15 kanaliga kaugjuhtimispuul

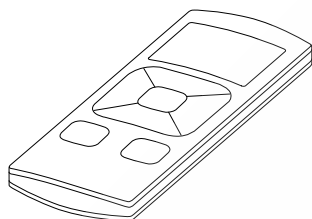




CM-17

4 kanaliga laual hoitav kaugjuhtimispuul

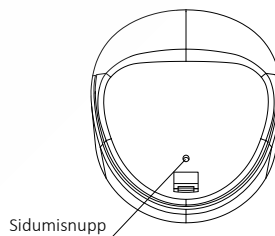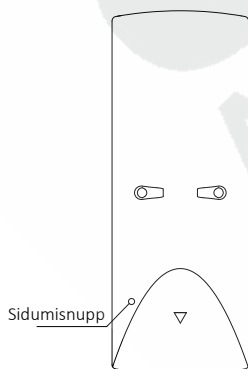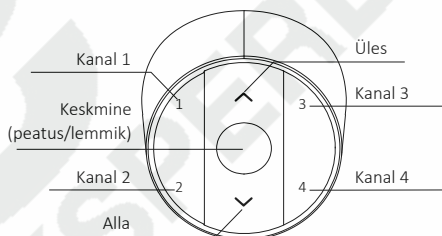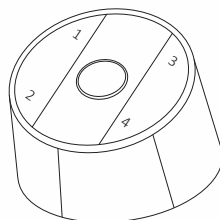




CM-15

1 kanaliga, seinale kinnitatav kaugjuhtimispu

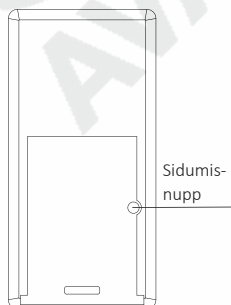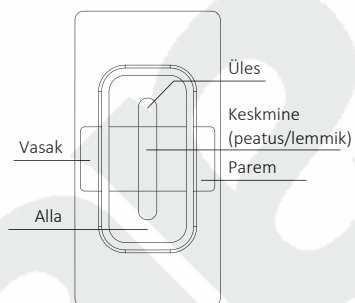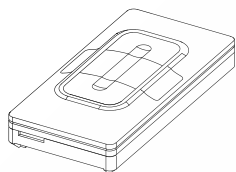


CM-16

4 kanaliga, seinale kinnitatav kaugjuhtimispu

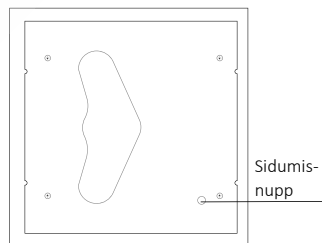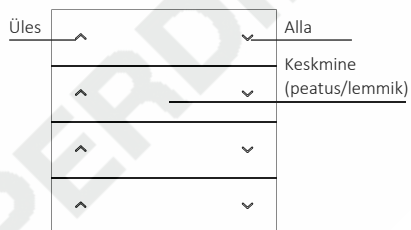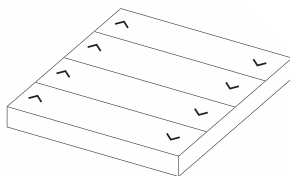


CM-18

1 kanaliga, tõmbenupuga kaugjuhtimispu



CM-20




Motion sild

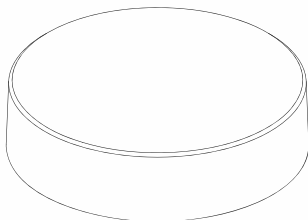



Sidumis-
nupp



Vt CM-20 juhendit

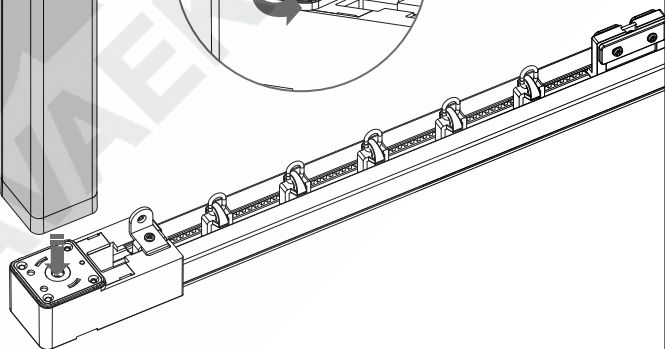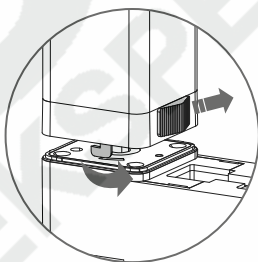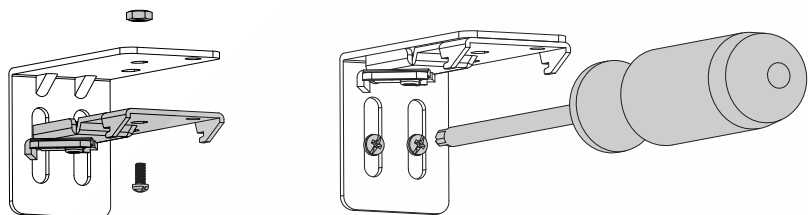
1 Kardinesiini paigaldamine

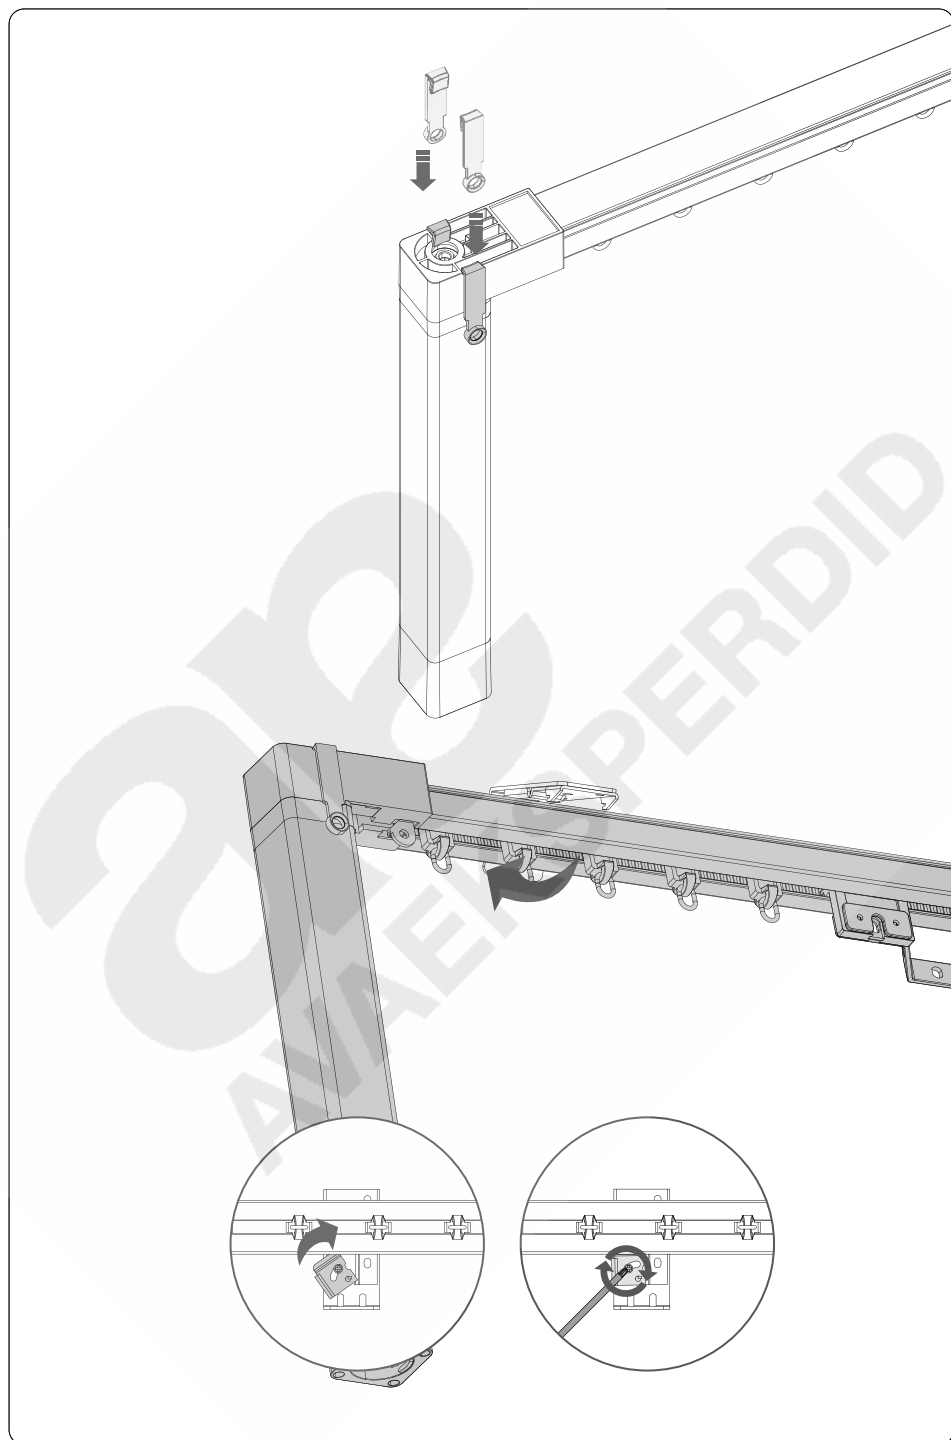

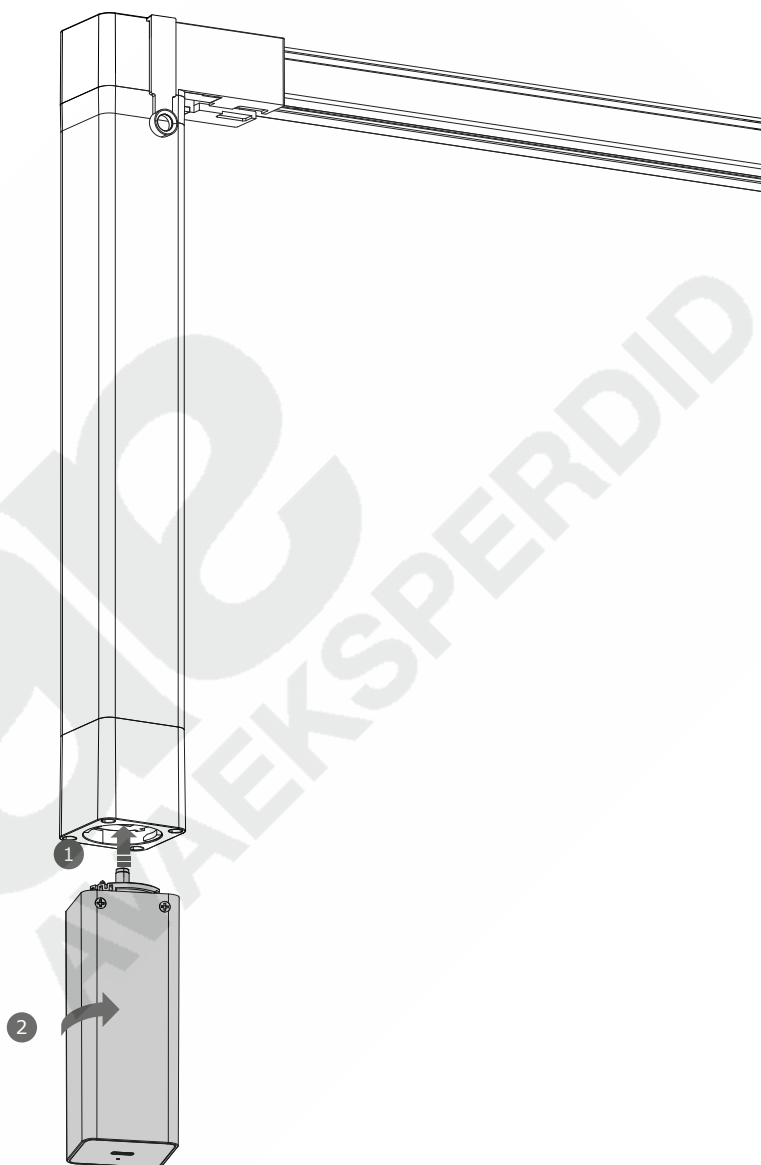2 Aku sisestamine

3 Kaugjuhtimispuldi sidumine


- i** Siduge kardinaasiinide programmeerimiseks sobiv kaugjuhtimispult. Kaugjuhtimise üksikasju vaadake lk 6 ja 7. Käesolevas juhendis on näidatud kaugjuhtimispulti CM-12.

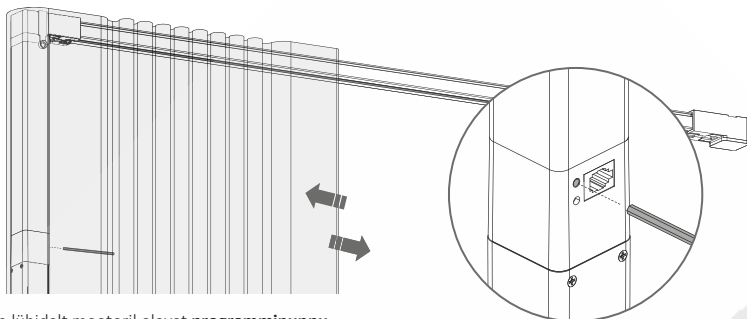

- 3.1** Vajutage lühidalt mootoril olevat **programminuppu**. Kardinaasiin hakkab astmeliselt liikuma, mis näitab, et programmeerimine on aktiveeritud. (Kardinaasiin jätkab astmelist liikumist, kuni programmeerimine on deaktiveeritud)

- 3.2** Valige kardinaasiinile soovitud kanal, kasutades selleks kaugjuhtimispuldi **kanali valimise** nuppu.

- 3.3** Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuvat **sidumise** nuppu, et siduda kardinaasiin valitud kanaliga. Kardinaasiin lõpetab astmelise liikumise, mis näitab, et kaugjuhtimispult on kardinaasiiniga seotud.

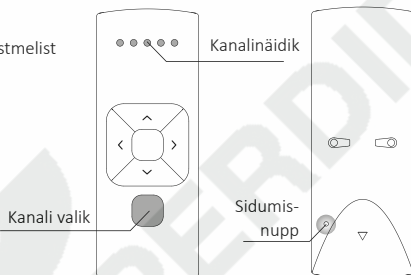


- i** Korrake toiminguid 3.1-3.3, et eemaldada kardinaasiin kanalilt.

- i** Lõpp-piirikud tuleb programmeerida nii, et kardinaasiini saaks korralikult kasutada ja vältida nende kahjustamist. Kui lõpp-piirikud on juba määratud, jätkake toiminguga 7.

4 Pöörlemissuuna kontrollimine




HOIATUS: kahjustusoht. Peatage kardinaasiin enne piirasenditesse jõudmist.

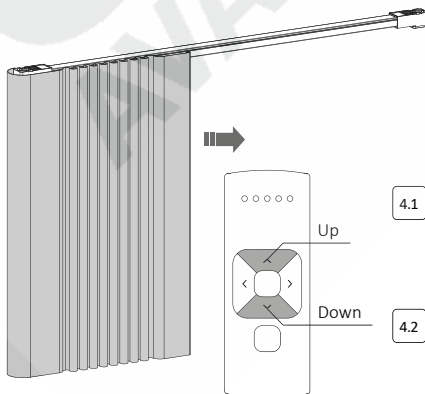



- 4.1** Vajutage lühidalt **allanoolega** nuppu, et kontrollida, kas kardinaasiin liigub õiges suunas, st mootorist eemale. Kui kardinaasiin liigub vastassuunas, tuleb muuta pöörlemissuunda.
- 4.2** Pöörlemissuuna muutmiseks vajutage samaaegselt **üles-** ja **allanoole** nuppu.

5 Suletud asendi seadistamine

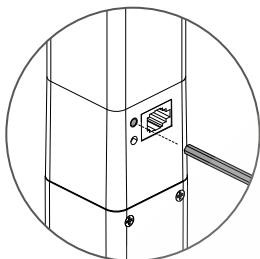


5.1 Enne lõppasendite programmeerimist tuleb programmirežiim deaktiveerida.

Programmirežiimi uuesti aktiveerimiseks vajutage lühidalt **programminuppu**. Kardinaasiin lõpetab astmelise liikumise ja saab määrata lõppasendid.

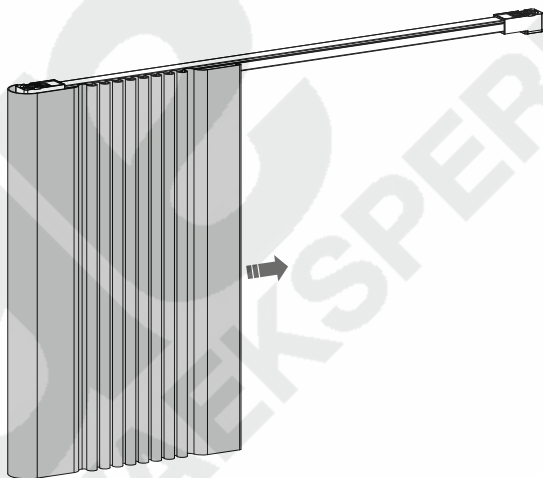


5.2 Hoidke **allanoolega** nuppu all, et seada kardinaasiin suletud asendisse. Kui suletud asend on saavutatud, salvestatakse asend.

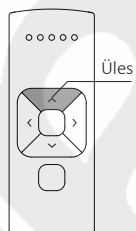
6 Avatud asendi seadistamine**6.1**

Hoidke **ülesnoolega** nuppu all, et kardina siin liiguks automaatselt avatud asendisse. Kui avatud asend on saavutatud, salvestatakse asend.


7 Lemmikasendi seadistamine (valikuline)

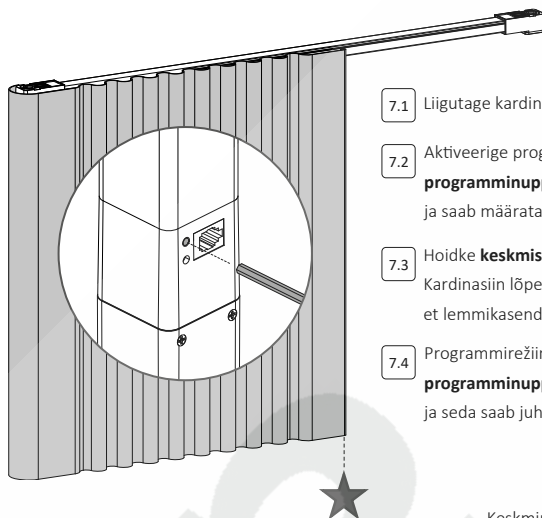

- 7.1 Liigutage kardina siin soovitud lemmikasendisse.
- 7.2 Aktiveerige programmeerimine, vajutades lühidalt **programminuppu**. Kardin hakkab astmeliselt liikuma ja saab määrata lemmikasendi.
- 7.3 Hoidke **keskmist** nuppu all, et salvestada see lemmikasend. Kardina siin lõpetab kohe astmelise liikumise, mis näitab, et lemmikasend on salvestatud.
- 7.4 Programmeerimise deaktiveerimiseks vajutage lühidalt **programminuppu**. Kardina siin lõpetab astmelise liikumise ja seda saab juhtida.

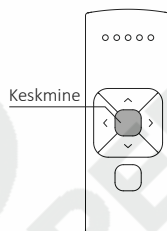


8 Kardina siini käsitsemine

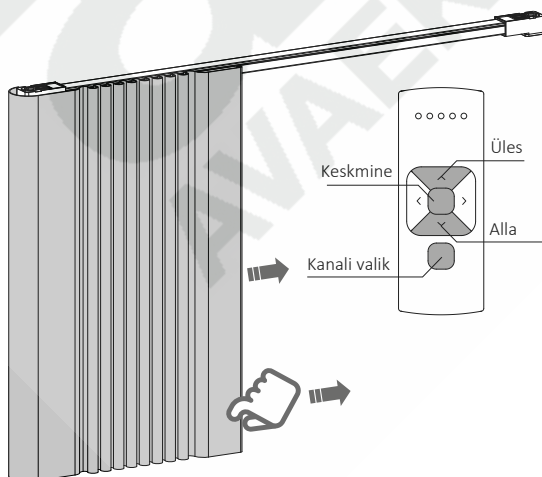

- i Kaugjuhtimispuul:** Valige kanal, millega kardina siin on seotud, kasutades kanali nuppu. Vajutage kardina siini käsitlemiseks **üles-** või **allanoolega** nuppu. Vajutage kardina siini peatamiseks keskmist nuppu. Vajutage kardina siini lühikeste astmetega liigutamiseks **vasakut** või **paremat** nuppu.


- i Tõmbenööri juhtimine:** Tõmmake nõrist ja hoidke sellest kinni, et liigutada kardina siin lõppasenditesse.

9 Lemmikasendisse liikumine

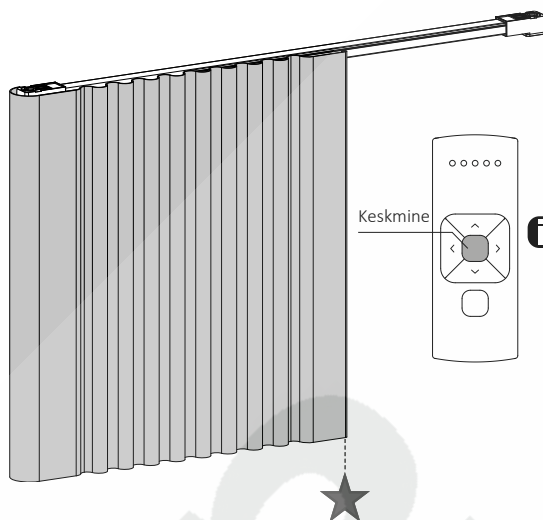

i Kaugjuhtimispuul: Hoidke **keskmist** nuppu all, et seada kardinaasin lemmikasendisse.

10 Lemmikasendi lähtestamine

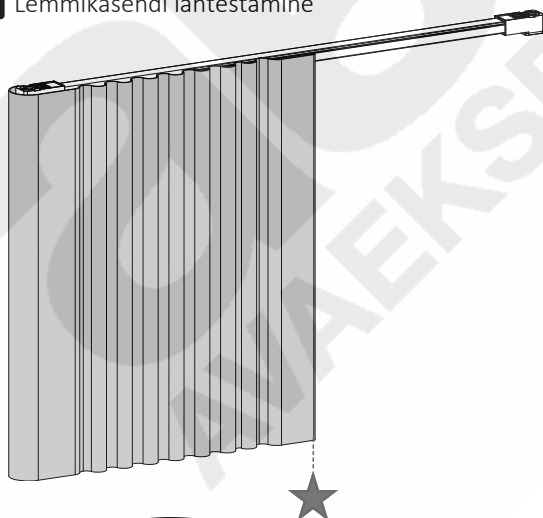


- | | | |
|--|------|---|
| | 10.1 | Liigutage kardinaasin soovitud lemmikasendisse. |
| | 10.2 | Programmirežiimi aktiveerimiseks vajutage mootoril olevat programminuppu . Kardinaasin hakkab astmeliselt liikuma. |
| | 10.3 | Hoidke keskmist nuppu all, et salvestada see lemmikasend. Kardinaasin lõpetab kohe astmelise liikumise, mis näitab, et lemmikasend on edukalt salvestatud. |
| | 10.4 | Programmirežiimi deaktiveerimiseks vajutage mootori programminuppu . Kardinaasin lõpetab astmelise liikumise. |

11 Kardinaasiini lähtestamine



On võimalik kustutada ainult lõpp-piirikud või teha tehaseadistuste lähtestamise.

Tehaseadistuste lähtestamine kustutab lõpp-piirikud ja katkestab ühenduse mis tahes ühendatud kaugjuhtimispuldiga.

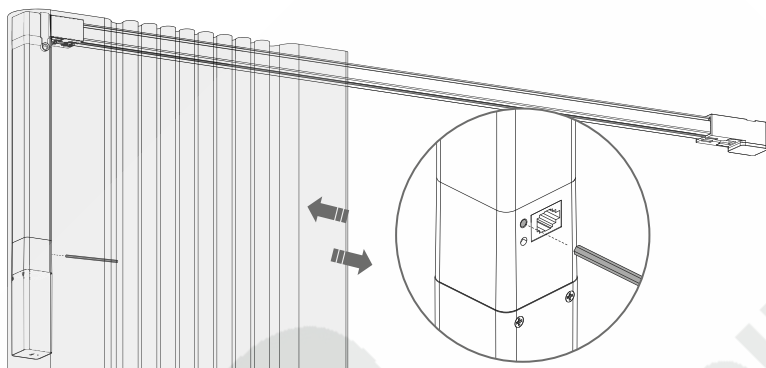

11.1 Programmirežiimi aktiveerimiseks vajutage mootoril olevat **programminuppu**.




Lõpp-piirikute kustutamine: Lõpp-piirikute kustutamiseks hoidke **programminuppu** all, kuni kardinaasiin peatub esimest korda; jätkake nupu allhoidmist, kuni kardinaasiin peatub teist korda. (umbes 10 sekundit)




Tehaseadistuste lähtestamine: Kardinaasiini tehaseadistuste lähtestamiseks hoidke nuppu vähemalt 20 sekundit all. Kardinaasiin lõpetab astmelise liikumise kaks korda. Pärast teist peatust liigub kardinaasiin veel ühe sammu, et kinnitada tehaseadistuste lähtestamist.

12 Aku laadimine


Kasutage mootori
laadimiseks USB C-kaablit

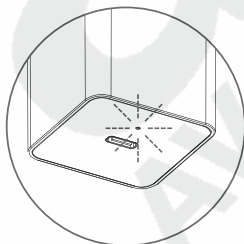

Märgutuli vilgub
punaselt;
laadige akut

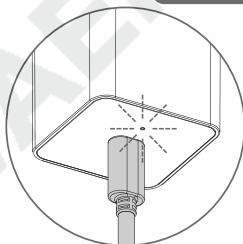

Märgutuli vilgub
roheliselt;
akut laetakse

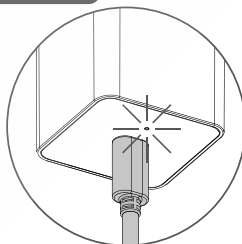


Märgutuli põleb
pidevalt roheliselt;
aku on täielikult laetud

i Keerulisemad valikud

13 Käsitsi juhtimine

- i Kui puudub kaugjuhtimispult või tõmbenõõriga juhtimine, saab kardinaasiini juhtida mootoril oleva programminupu abil.

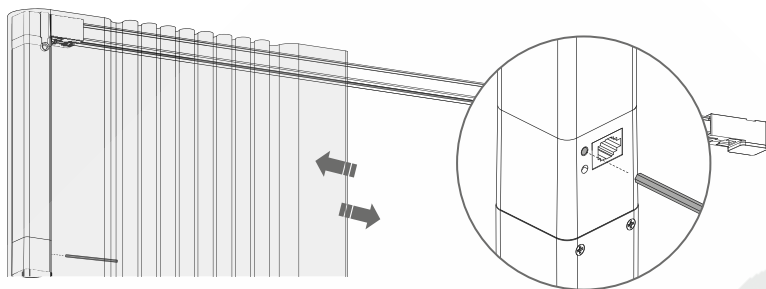


- 13.1 Vajutage kardinaasiini käsitsi käitamiseks **programminupp**. Kardinaasiin liigub seni, kuni nuppu hoitakse all. (maks. 15 s)

- 13.2 Kui soovite kardinaasiini liigutada vastassuunas, vabastage **programminupp** ja korrake sammu 13.1.


14 Ühekordse valiku kaugjuhtimispult 5 kanaliga

- i Ühekordne valik võimaldab aktiveerida programmeeritud ühe kardinaasiini puhul kaugjuhtimispuldi kaudu ilma, et peaks füüsiliselt vajutama kardinaasiini programminuppu.


- 14.1 Ühekordse valiku aktiveerimiseks hoidke samaaegselt all **keskmist** nuppu ja vajutage nuppu **sidumine**.

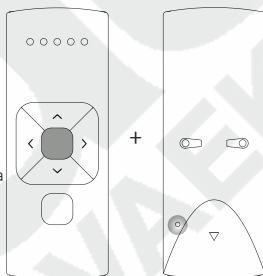


- 14.2 Kaugjuhtimispult hakkab otsima kardinaasiini (otsingurežiim). Seda näitab märgutule vilkumine vasakult paremale.




- 14.3 Kui kardinaasiin on leitud, hakkab kanali märgutuli vilkuma ja kardinaasiin astmeliselt liikuma, mis näitab, et programmeeritud on aktiveeritud. Nüüd saab kardinaasiini kaugjuhtimispuldiga siduda (kaugjuhtimispuldist lahti siduda) ja/või programmeerida.



- 14.4 Järgmise kardinaasiini otsimiseks vajutage **paremnoolega** nuppu. Aktiveeritakse otsingurežiim. Eelmise kardinaasiini leidmiseks vajutage **vasakut** nuppu.



- 14.5 Ühekordsest valikust väljumiseks vajutage otsingurežiimi ajal **paremnoolega** nuppu.




15 Ühekordse valiku kaugjuhtimispult 15 kanaliga




Ühekordne valik võimaldab aktiveerida programmeeriimi ühe kardinaasiini puhul kaugjuhtimispuldi kaudu ilma, et peaks füüsiliselt vajutama kardinaasiini programmeerimist.


- 15.1 Ühekordse valiku aktiveerimiseks hoidke samaaegselt all **keskmist** nuppu ja vajutage nuppu **sidumine**.

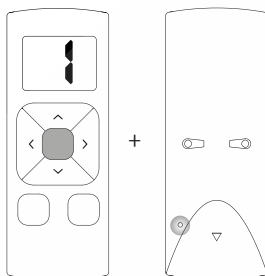


- 15.2 Kaugjuhtimispult hakkab otsima kardinaasiini (otsingurežiim). Seda näitab horisontaalsete ribade süttimine kaugjuhtimispuldil.



- 15.3 Kui kardinaasiin on leitud, hakkab kanali number vilkuma ja kardinaasiin astmeliselt liikuma, mis näitab, et programmeeriim on aktiveeritud. Nüüd saab kardinaasiini kaugjuhtimispuldiga siduda (kaugjuhtimispuldist lahti siduda) ja/või programmeerida.



- 15.4 Järgmise kardinaasiini otsimiseks vajutage **paremnoolega** nuppu. Aktiveeritakse otsingurežiim. Eelmise kardinaasiini leidmiseks vajutage **vasaknoolega** nuppu.




- 15.5 Ühekordsest valikust väljumiseks vajutage otsingurežiimi ajal **paremnoolega** nuppu. Ekraanil kuvatakse täht **O**.




16 Kanalite valimine 5 kanaliga kaugjuhtimispuuldiga

i Kanalite valik võimaldab aktiveerida kopeerida kardinesiine kanale/kaugjuhtimispuuldide vahel ilma, et peaks füüsiliselt vajutama mootorite programminuppu.

16.1 Valige kanal, millele tuleb kardinesiini kopeerida.




16.2 Ühekordse valiku aktiveerimiseks hoidke samaaegselt all nuppu **kanali valik** ja vajutage nuppu **sidumine**.

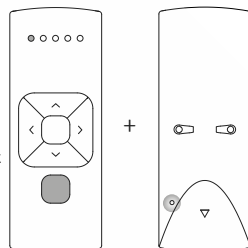


16.3 Kõik kardinesiinid hakkavad astmeliselt liikuma, mis näitab, et programmirežiim on aktiveeritud.

Kõik kardinesiinid saab kopeerida uuele kanalele kas samal või teisel kaugjuhtimispuuldil. Valige (uuel) kaugjuhtimispuuldil uus kanal.



16.4 Vajutage (uue) kaugjuhtimispuuldil olevat **sidumise** nuppu, et siduda kardinesiin uue kanalega.




16.5 Kanalivalikust väljumiseks minge tagasi punktis 16.1 valitud kanalele ja korra punkti 16.2.


17 Kanalite valimine 15 kanaliga kaugjuhtimispuuldiga

i Kanalite valik võimaldab aktiveerida kopeerida kardinesiine kanale/kaugjuhtimispuuldide vahel ilma, et peaks füüsiliselt vajutama mootorite programminuppu.

17.1 Valige kanal, mida soovite kopeerida.




17.2 Kanalivaliku aktiveerimiseks hoidke samaaegselt all nuppu **kanali valik** ja vajutage nuppu **sidumine**.

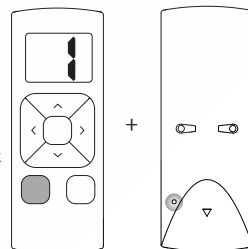


17.3 Kõik kardinesiinid hakkavad astmeliselt liikuma, mis näitab, et programmirežiim on aktiveeritud.

Kõik kardinesiinid saab kopeerida uuele kanalele kas samal või teisel kaugjuhtimispuuldil. Valige (uuel) kaugjuhtimispuuldil kanal.



17.4 Vajutage (uuel) kaugjuhtimispuuldil olevat **sidumise** nuppu, et siduda kardinesiin (uue) kaugjuhtimispuuldiga.



17.5 Kanalivalikust väljumiseks minge tagasi punktis 17.1 valitud kanalele ja korra punkti 17.2.

Korduma kippuvad küsimused

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kardinaasiin ei tööta.	Mootori aku on tühi.	Laadige mootorit. Vt 12. toimingut.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi. (Kaugjuhtimispuldi märgutuled vilguvad kiiresti.)	Vahetage kaugjuhtimispuldi patarei välja. Vt kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on valesti sisestatud.	Vahetage kaugjuhtimispuldi patarei välja. Vt kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
	Raadiosageduslikud häired	Hoolitsege selle eest, et mootori antenn ei oleks metallist esemetega ühel joonel.
	Kaugjuhtimispult on mootorist liiga kaugel.	Minge puldiga mootorile lähemale.
	Kaugjuhtimispult ei ole kardinaasiiniga ühendatud.	Siduge kaugjuhtimispult mootoriga. Vt 6. toimingut.
Mootori märgutuli vilgub punaselt.	Mootori aku on tühi.	Laadige mootorit. Vt 12. toimingut.
Kaugjuhtimispuldile reageerivad mitu kardinaasiini. (Ei saa programmeerida üht kardinaasiini)	Mitu kardinaasiini on seotud ühe kanaliga.	Programmeerimiseks ühendage kardinaasiin vaba kanaliga või kasutage kardinaasiini programmeerimiseks ühekordset valikut.
Kardinaasiin liigub väikeste astmetena.	Lõpp-piirikud ei ole programmeeritud.	Programmi lõpp-piirikud. Vt toiminguid 5-6.
Lemmikasendit ei saa programmeerida.	Lõpp-piirikud ei ole programmeeritud.	Programmi lõpp-piirikud. Vt toiminguid 5-6.
Kardinaasiin liigub vastupidises suunas.	Pöörlemissuund on valesti seadistatud.	Muutke pöörlemissuunda. Vt 4. toimingut.
Kardinaasiin liigub pidevalt vasakule ja paremale.	Kardinaasiin on programmirežiimis.	Programmirežiimist väljumiseks vajutage mootoril olevat programminuppu.