


MOTION


CM-16 KASUTUSJUHEND

Ruloode käitamise seinale kinnitatav
4-kanaliline kaugjuhtimispult

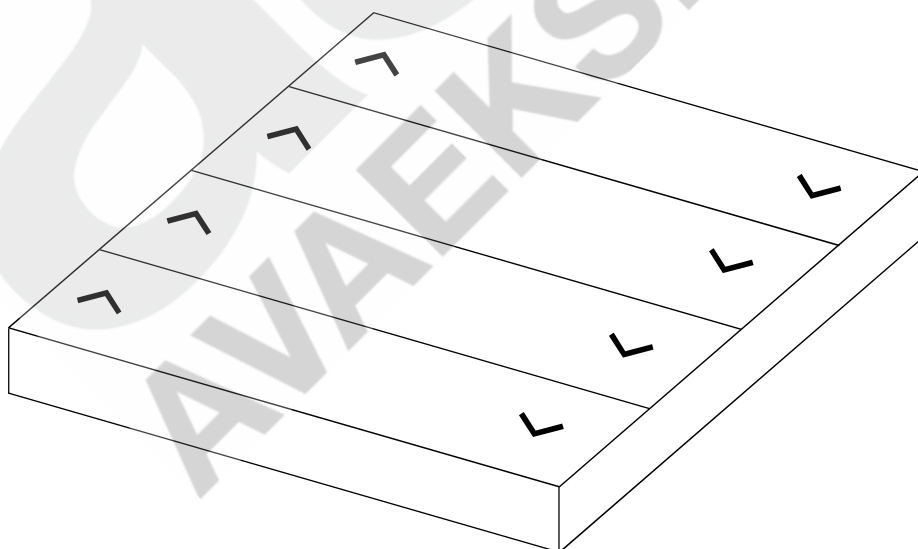

CM-16 on seinale kinnitav 4-kanaliline kaugjuhtimispult ruloode käitamiseks ühe nupuvajutusega. Rulood saab liigutada mis tahes soovikohasesse asendisse või eelseadistatud lemmikasendisse. Kaugjuhtimispulti saab kasutada seinaaluselt lahutatuna kas käeshoitava või laual asetseva kaugjuhtimispuldina. Selle puhas vorm ja matt must värv sobivad ideaalselt nüüdisaegsete kodude ja hoonete sisekujundusega.

Kanalite arv	Ruloode max arv	Sagedus	Tööulatus	Elektritoide	Pikkus	Laius	Kõrgus	Sertifikaadid
4	piiramatu	433 MHz	30 m läbi ühe betoonseina	3 patareid CR2430 3,0 V	86 mm	17 mm	17 mm	C EFC

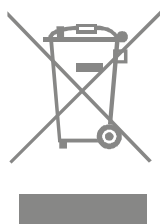

Uusima teabe ja uuendatud kasutusjuhendid leiate veebisaidilt rtube.nl/cm-16

Ohutus

HOIATUS! Olulised ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, sest vale paigaldamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Ärge lubage lastel mängida ruloo ja/või kaugjuhtimispuldiga.
- Hoolitsege selle eest, et ruloo saab vabalt liikuda ja et seda ei takista mingid esemed.
- Ärge värvige seadet üle.
- Hoidke seade kuivana.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega milleltki lööke või raputada saada. Karm käsitlemine võib sisemised trükkplaadid purustada.

Puhastamine

Seadme väliskülje ja komponentide puhastamisel järgige alljärgnevaid üldnõudeid:

- Kasutage niisket, pehmet ja ebemevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist seadme avadesse.
- Ärge kasutage aerosoolspreisid, lahusteid, alkoholi ega abrasiivaineid.

Hooldus ja tugiteenused

Ärge remontige seadet ise. Ärge võtke seadet koost lahti ega pange kokku. Tekib elektrilöögi oht ja piiratud garantii kaotab kehtivuse. Seadme sees ei ole hooldust vajavaid osi.

Garantiihooldus

Eelkõige järgige selles juhendis esitatud nõuandeid. Kui toode tundub olevat kahjustunud või ei toimi korralikult, minge garantiihoolduse kohta juhtnööride saamiseks lähima edasimüüja juurde.

FCC kasutusjuhend I

FCC ID: ZY4CM16

Teave regulatoorsete dokumentide kohta

1 FCC teave kasutajale

See toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid komponente ja seda tohib kasutada ainult heakskiidetud antennidega. Toote mis tahes muudatused või modifitseerimised muudavad kõik kohaldatavad regulatoorsed sertifikaadid ja heakskiidud kehtetuks.

2 FCC Märkused elektroonikaseadmete heitmete kohta

See seade vastab FCC-reeglite osale 15. Seadme töötamine vastab kahele alljärgnevale tingimusele:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid
2. See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut toimimist.

3 Teade FCC raadiosagedushäirete kohta

Käesolev seade on kontrollitud ning vastab B-klassi digitaalseadme nõuetele, mis on kehtestatud FCC reeglite 15. osas. Need piirväärtused on ette nähtud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest, kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas.

Käesolev seade genereerib, kasutab ning võib kiirata raadiosagedustega energiat ja – kui seda ei paigaldata või ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt –, võib seade põhjustada häireid raadiosides.

Selle seadme kasutamine elurajoonis põhjustab tõenäoliselt kahjulikke häireid. Sel juhul peab kasutaja kõrvaldama häired oma kulul.

Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab tuvastada seadme väljalülitamise ja sisselülitamise teel, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme alljärgneva meetme abil:

- Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või -paigutamine
- Seadme ja vastuvõtja vahekauguse suurendamine
- Seadme ühendamine voluringi pistikupesaga, mis erineb vastuvõtja voluringist.
- Konsulteerimine abi saamiseks kogenud raadio-/teletehnikuga


AVAEKSPERDID

1 Nupud

Üles	↗	↘	Alla
	↗	↘	Keskmine (peatamine/ lemmikud)
	↗	↘	
	↗	↘	




Keskmisel nupul on kaks funktsiooni: vajutage ruloo peatamiseks; hoidke all ruloo lemmikasendisse liigutamiseks.

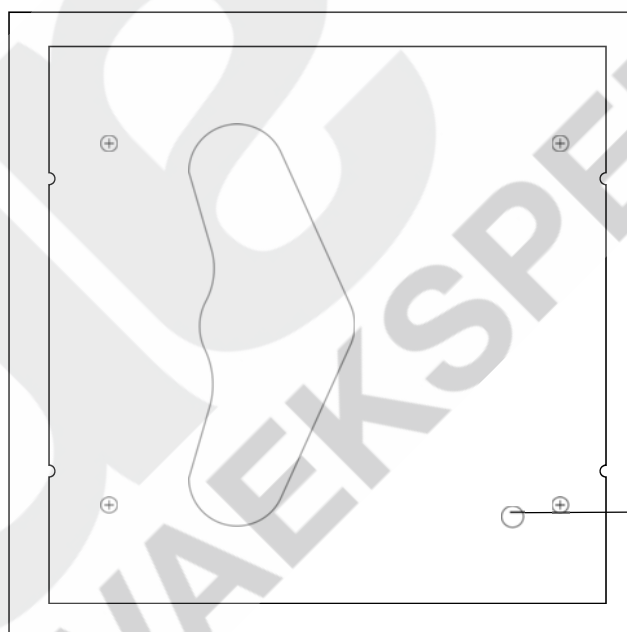


Paarimisnupp

1. NUPUD


2 Aku vahetamine

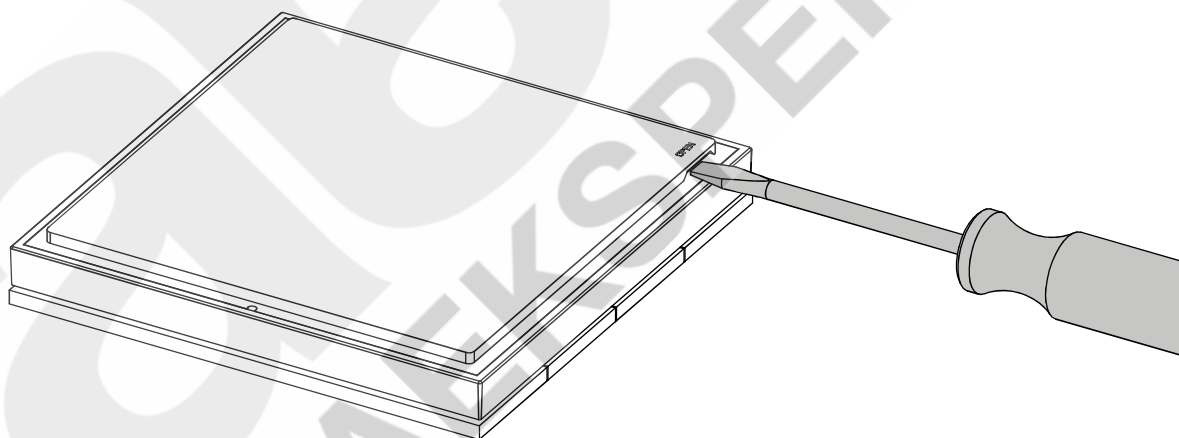

2. AKU VAHETAMINE

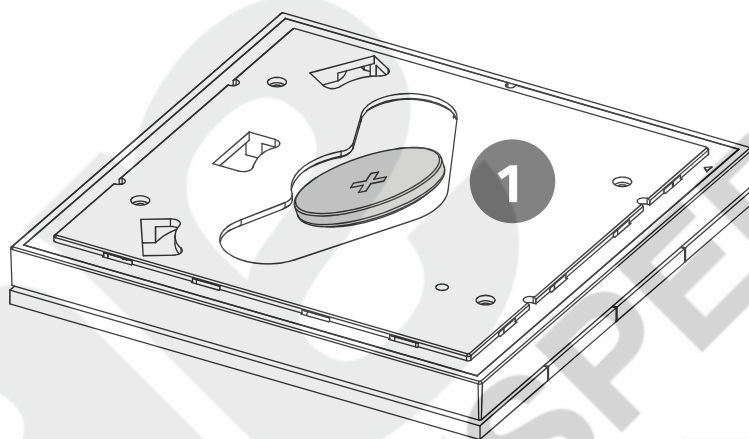


+



-


CR2450 3,0 V

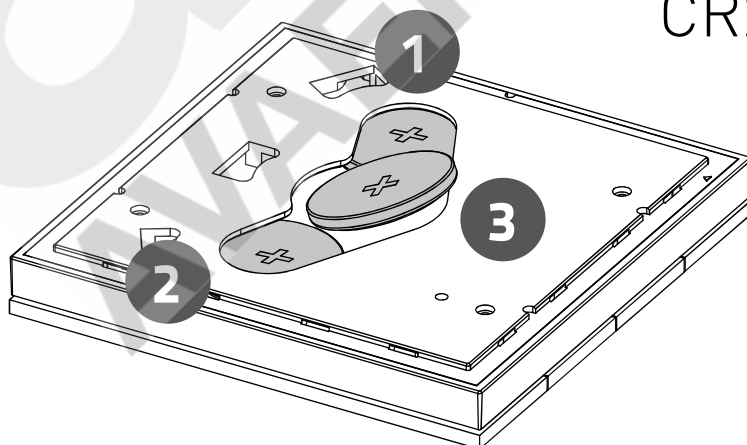

2. AKU VAHETAMINE

3

Kaugjuhtimispuldi paarimine

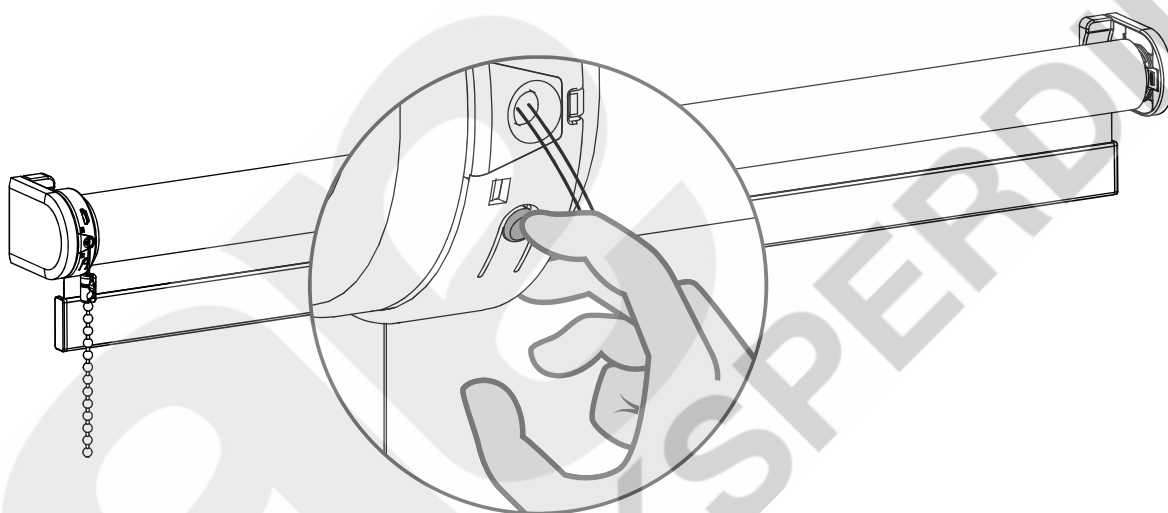

3.1

Vajutage mootoril olev **programminupp** korraks alla. Rulool käivitub signaal, mis annab märku sellest, et programmeerimisrežiim on aktiveeritud.

(Rulool kestab signaal kuni programmeerimisrežiimist väljumiseni.)

3.2

Ruloo soovitud kanali valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil üht neljast **kanalinupust**.

3.3


Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel **paarimisnuppu**, et **paarida** ruloo kaugjuhtimispuldiga. Ruloo lõpetab kohe signaali andmise, mis annab märku, et kaugjuhtimispult on rulooga pairitud.

3. KAUGJUHTIMISPULDI PAARIMINE



Ruloo kanali tühistamiseks
korrake toiminguid 3.1 - 3.3.


^	v	Kanal 1
^	v	Kanal 2
^	v	Kanal 3
^	v	Kanal 4

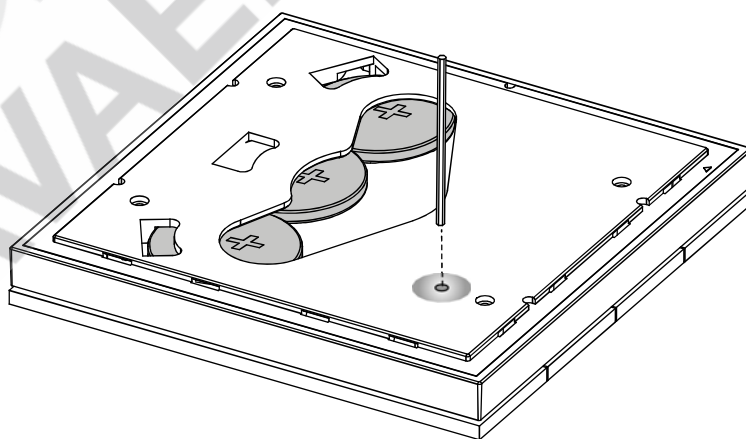

3. KAUGJUHTIMISPULDI PAARIMINE

4


Kaugjuhtimispuldi hoidik

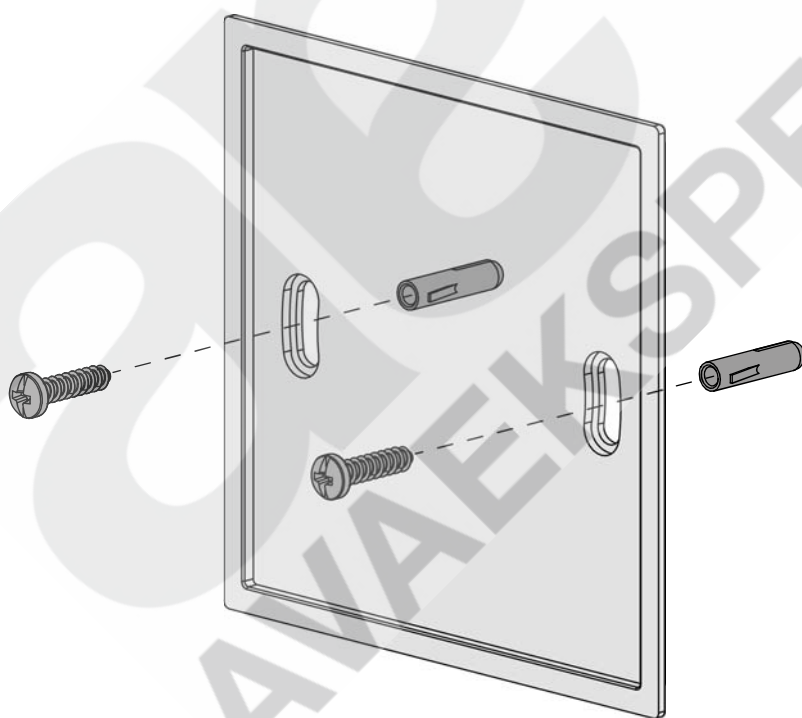

4. KAUGJUHTIMISPULDI HOIDIK



Erinevad materjalid nõuavad erinevat tüüpi kinnitusvahendeid. Valige alati kruvid ja tüüblid, mis sobivad spetsiaalselt antud materjaliga.

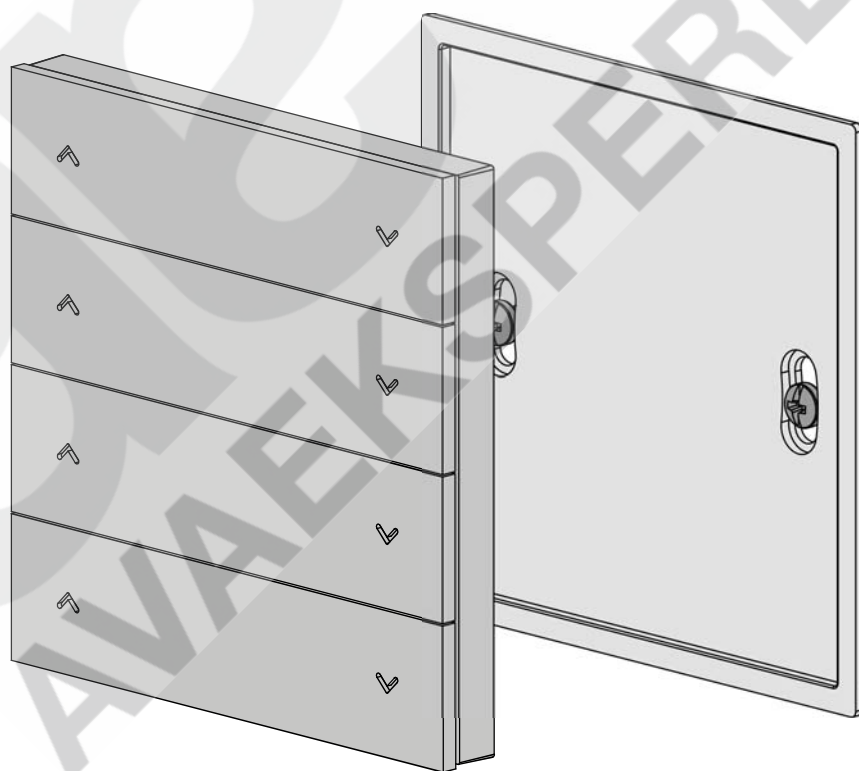

4. KAUGJUHTIMISPULDI HOIDIK

Kõik õigused kaitstud. Selle väljaande mitte ühtegi osa ei tohi ilma väljaandja kirjaliku loata mingil kujul või viisil, st ei elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeerimise ega salvestamise teel või digitaalselt paljundada, salvestada või edastada. Ehkki see juhend on koostatud ülima ettevaatusega, ei vastuta Coulissee b.v. selle juhendi vigadest ja/või puudustest tulenevate kahjude eest. Coulissee b.v. jätab endale õiguse igal ajal juhendit üle vaadata ja selle sisu läbi vaadata ja/või muuta ilma, et tal oleks kohustust teatada sellistest redigeerimistest või muudatustest ühtegi isikut ega üksust.