

Situo 1 RTS II

Situo 5 RTS II



EST JUHISED

Situo 1 RTS II kaugjuhtimispult võimaldab juhtida ühe või mitme seadme rühma. Situo 5 RTS II kaugjuhtimispult võimaldab juhtida kuni 5 ühe või mitme seadme rühma.

SOMFY ACTIVITES SA deklareerib, et käesolevate juhistega hõlmatud raadioseadmed vastavad raadiodirektiivi 2014/53/EL ja muude kohaldatavate Euroopa direktiivide olulistele nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval aadressil www.somfy.com/ce.

1. Ohutus ja vastutus

1.1 Vastutus

Kasutaja peab neid juhiseid alles hoidma. Nende juhiste eiramine või toote kasutamine väljaspool selle kasutusvaldkonda on keelatud ning see muudab garantii kehtetuks ja vabastab Somfy kogu vastutusest.

Selle Somfy toote peab paigaldama professionaalne motoriseerimise või koduautomaatika spetsialist. Lisaks peab paigaldaja järgima toote paigaldamise riigis praegu kehtivaid standardeid ja õigusakte ning teavitama oma kliente toote kasutamise ja hooldamise tingimustest.

Ärge kunagi alustage paigaldamist, ilma et oleksite eelnevalt kontrollinud toote ühilduvust seotud seadmete ja lisaseadmetega. Kui teil on selle toote paigaldamisel kahtlusi ja/või vajate rohkem informatsiooni, siis lisateabe saamiseks pöörduge Somfy nõustaja poole või minge veebisaidile www.somfy.com.

1.2. Ohutusjuhised

Kui seda kasutatakse koos mootoriga, peaksite lugema ka mootoriga kaasasolevaid juhiseid.

Ärge kasutage ega paigaldage seda toodet õue.

Ärge lööge ega pillake toodet, jätke seda tuleohtlike materjalide, soojus- või niiskuseallikate kätte või pritsige ega kastke seda.

Hoiatus

See toode sisaldab nööppatareid.

Ärge neelake patareid alla: potentsiaalselt surmaga lõppevate keemiliste põletuste oht vähem kui 2 tunni jooksul.

Kui patarei on sisestatud kehaossa või kui teil on mingeid kahtlusi, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoidke patareisid (uusi ja kasutatud) ning toodet lastele kättesaamatus kohas. Kui patareipesa enam ei sulgu, ärge kasutage toodet ja hoidke seda lastest eemal.

Plahvatusoht, tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimine patareilt, kui seda hoitakse kõrgel temperatuuril (kuum ahi, tulekahju), purustatakse, lõigatakse või on väga madal õhurõhu käes.

Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.

2. Situo 1 RTS II ja Situo 5 RTS II detailid (Joonis A)

a Seinakinnituse pesa

b Üles / Sees / Ava / Kalluta / Suurenda intensiivsust nupp

c STOP/my nupp

d Alla / Kinni / Sulge / Kalluta / Vähenda intensiivsust nupp


e Nupu aktiveerimise märgutuli

f Nuppude aktiveerimine ja rühma valimise indikaatorid

g Rühma valija

h PROG nupp

i Seinakinnitus.

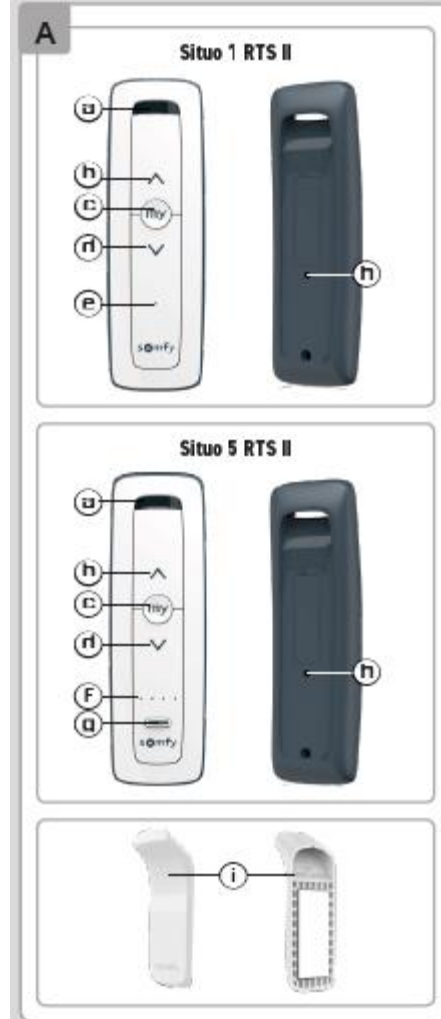


3. Rühmade valik Situo 5 RTS II (Joonis B)

Enne mis tahes toimingu tegemist Situo 5 RTS II-ga kontrollige, kas valitud on õige rühm.

Lühike vajutus rühma valijal: valitud rühma visualiseerimine.

Mitu vajutust: Muudab valitud rühma.

Iga rühma vahemikus 1 kuni 4 põleb indikaatortuli f, kui rühm 5 on valitud, siis põlevad kõik märgutuled.

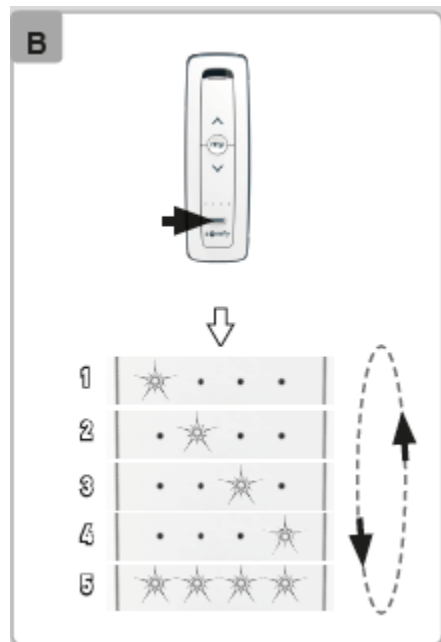

HOME MOTION by

somfy®

4. Paigaldamine

4.1. Situo RTS II lisamine/kustutamine

Esimese juhtimise programmeerimiseks: vaadake RTS mootori või vastuvõtja juhiseid.

Situo RTS II seadme lisamiseks või kustutamiseks toimige järgmiselt. (Joonis C)

1) Seadmega juba seotud kaugjuhtimispult:

- Vajutage nuppu PROG (≈ 2 s), kuni seade liigub üles ja alla.

2) Lisataval või kustutataval Situo RTS II:

Situo 5 RTS II jaoks valige kõigepealt rühm g.

- Vajutage lühidalt nuppu PROG: seade liigub üles ja alla ning Situo RTS II lisatakse või kustutatakse.

4.2. Kinnitamine (Joonis D)


Seda toodet ei tohi paigaldada kõrgemale kui 2 m.

Ehitis, kus toodet kasutatakse, võib vähendada raadio leviala. Garanteeritud "toa režiim" (Situo 1 RTS II) / "põranda režiim" (Situo 5 RTS II) kasutamine sõltuvalt keskkonnast. Ärge kunagi paigaldage juhtimispunkti metallraamile, selle lähedale või metallpindadele, kuna see võib vähendada leviala ulatust.

1) Eemaldage seinakinnituse tagaküljel olevalt liimilt kaitsekile.

2) Kinnitage seinakinnitus tasasele, puhtale ja kuivale pinnale. Optimaalseks kinnituseks suruge natukene.

3) Asetage kaugjuhtimispult hoidikule.

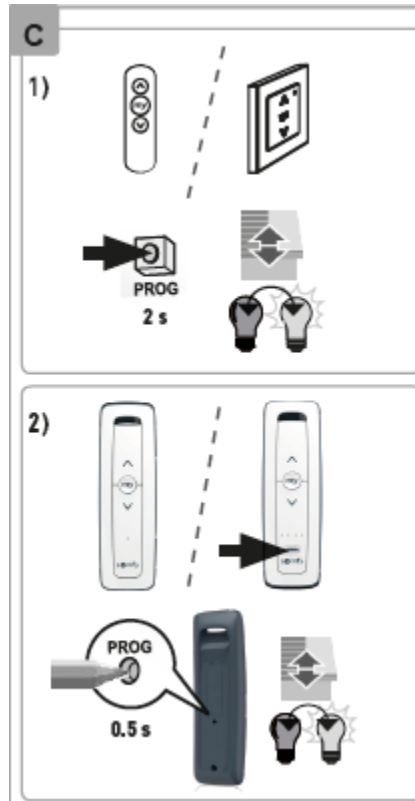

5. Kasutamine

5. 1. Nupud üles/alla (Joonis E)

Sõltuvalt kontrollitava seadme tüübist

Lühike vajutamine üles või alla: üles / sisse / lahti või alla / välja / kinni

Pikk vajutamine üles või alla: kallutada / suurendada intensiivsust või kallutada / vähendada intensiivsust.

5. 2. STOP/my NUPP (Joonis F)


Seadme aktiveerimise peatamiseks vajutage lühidalt nuppu my.

Kui seade on peatatud, vajutage selle aktiveerimiseks lühidalt nuppu my, kuni on lemmik positsioonis (my).

5. 3. Lemmik positsiooni (my) määramine, muutmine või kustutamine (Joonis G)

Asetage seade vajalikule kohale, seejärel vajutage my nuppu (≈ 5 s) lemmikasendi (my) määramiseks.

Asetage seade lemmik positsiooni (my) ja vajutage selle kustutamiseks my nuppu (≈ 5 s).

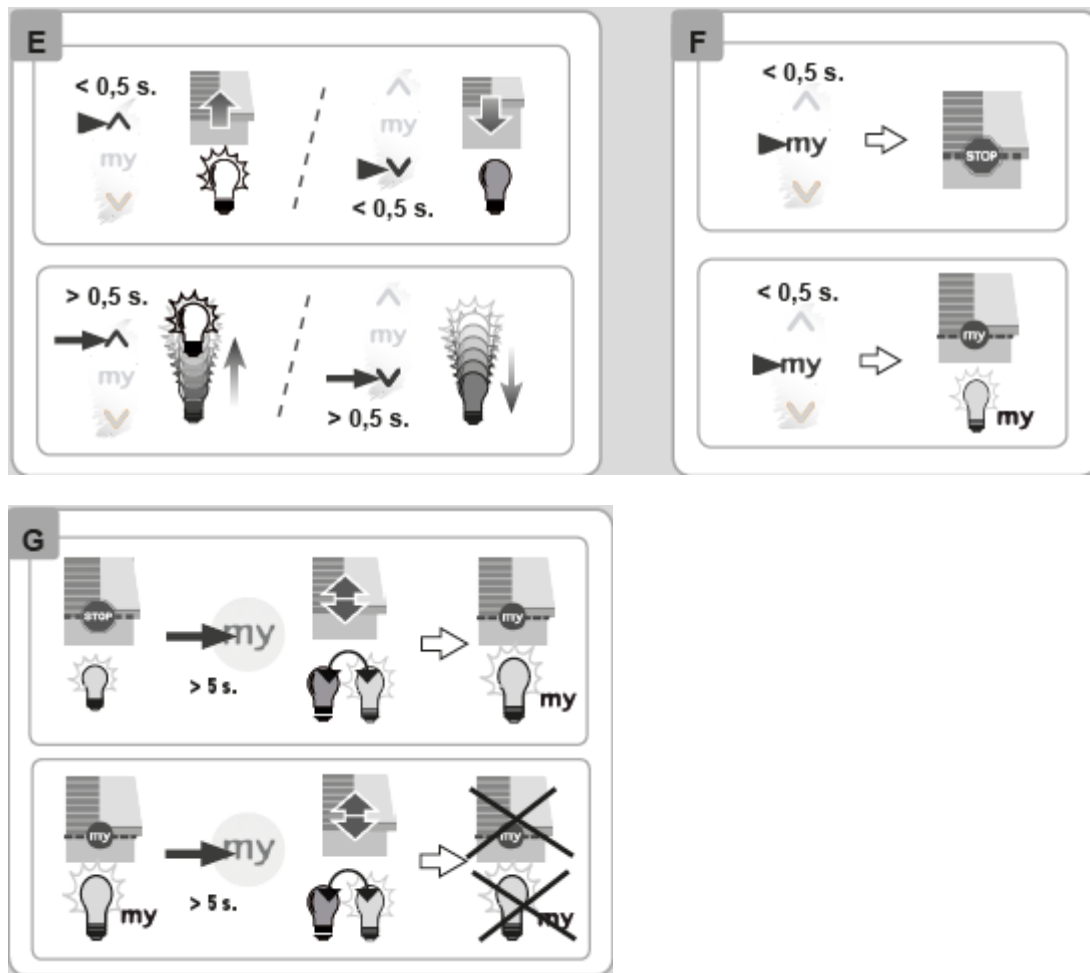

6. Nõuanded ja soovitused

Viimase kadunud või katki läinud kontrollpunkti asendamiseks pöörduge motoriseerimise või koduautomaatika spetsialisti poole.

HOME MOTION by

somfy®

7. Patarei vahetamine (Joonis H)

Lugege peatükki pealkirjaga Ohutusjuhised.

Plahvatusoht, kui patarei asendatakse vale tüübiga.

1) Samm Keerake kaugjuhtimispuldi tagakaas lahti nagu joonisel näidatud.

2) Lükake kasutatud patarei plastikust eseme abil korpusest välja.

3) Asetage CR 2032 3 V patarei nii, et pluss (+) pool oleks nähtav. Veenduge, et järgite polaarsust. Toiteallikad ei tohi olla lühises.


4) Lükake patarei täielikult korpuse sisse.

5) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

Palun eraldage akud ja patareid muud tüüpi jäätmetest ning viige need kohaliku kogumiskeskusesse.

Me hoolime oma keskkonnast. Ärge visake seadet tavaliste olmejäätmete hulka.

Viige akrediteeritud kogumispunkti ringlussevõtuks.

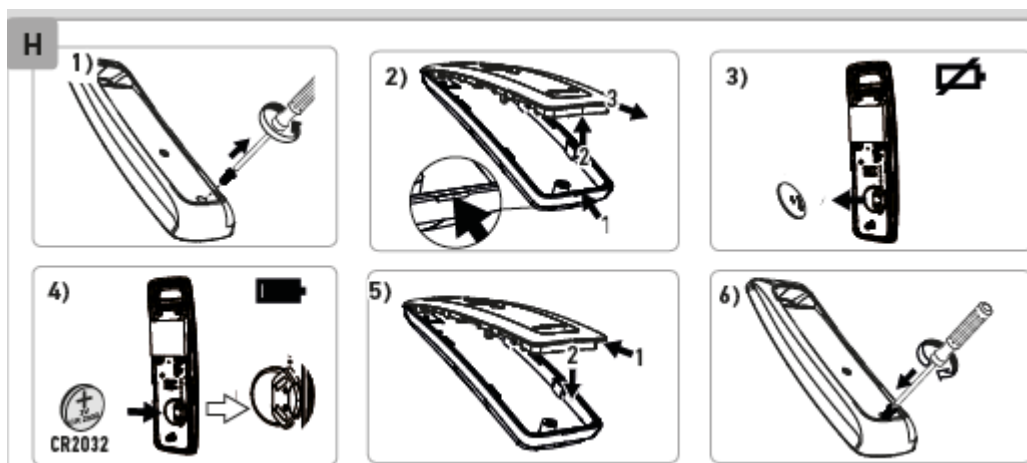

8. Tehnilised andmed

Kasutatav sagedusvahemik ja maksimaalne võimsus:

433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW

Leviala (vaateväli, sõltuvalt keskkonnast):

Situo 1 RTS II: 50 m, Situo 5 RTS II: 150 m

Töötemperatuur: 0°C kuni + 48°C

Toiteallikas: 1 tüüpi CR2032 patarei, 3 V.