

# Situo 1 Soliris RTS II

## Situo 5 Soliris RTS II



### LV JUHISED

Situo 1 Soliris RTS II kaugjuhtimispulti saab kasutada ühe või mitme seadme rühma juhtimiseks. Situo 5 Soliris RTS II kaugjuhtimispulti saab kasutada kuni 5 ühe või mitme seadme rühma juhtimiseks.

Situo Soliris RTS II kaugjuhtimispulte saab kasutada ka automaatse päikesevalguse seadme sisse- või väljalülitamiseks, mis asub päikesevalguse rühmas.

SOMFY ACTIVITES SA deklareerib, et käesolevate juhistega hõlmatud raadioseadmed vastavad raadiodirektiivi 2014/53/EL ja muude kohaldatavate Euroopa direktiivide olulistele nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval aadressil [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## 1. Ohutus ja vastutus

### 1. 1. Vastutus

Kasutaja peab neid juhiseid alles hoidma. Nende juhiste eiramine või toote kasutamine väljaspool selle kasutusvaldkonda on keelatud ning see muudab garantii kehtetuks ja vabastab Somfy kogu vastutusest.

Selle Somfy toote peab paigaldama professionaalne motoriseerimise või koduautomaatika paigaldaja. Paigaldaja peab järgima toote paigaldamise riigis praegu kehtivaid standardeid ja õigusakte ning teavitama oma kliente toote kasutamise- ja hooldustingimustest.

Ärge kunagi alustage paigaldamist, ilma et oleksite eelnevalt kontrollinud toote ühilduvust seotud seadmete ja lisaseadmetega. Kui teil on selle toote paigaldamisel kahtlusi ja/või vajate rohkem informatsiooni, siis lisateabe saamiseks pöörduge Somfy nõustaja poole või minge veebisaidile [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

### 1. 2. Ohutusjuhised

Kui seda kasutatakse koos mootoriga, peaksite lugema ka mootoriga kaasasolevaid juhiseid.

Ärge kasutage ega paigaldage seda toodet õue.

Ärge lööge ega pillake toodet, jätke seda tuleohtlike materjalide, soojus- või niiskuseallikate kätte või pritsige ega kastke seda.

### Hoiatus

See toode sisaldab nööppatareid.

Ärge neelake patareid alla: potentsiaalselt surmaga lõppevate keemiliste põletuste oht vähem kui 2 tunni jooksul. Kui patarei on sisestatud kehaossa või kui teil on mingeid kahtlusi, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoidke patareisid (uusi ja kasutatud) ning toodet lastele kättesaamatus kohas. Kui patareipesa enam ei sulgu, ärge kasutage toodet ja hoidke seda lastest eemal. Plahvatusoht, tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimine patareilt, kui seda hoitakse kõrgel temperatuuril (kuum ahi, tulekahju), purustatakse, lõigatakse või on väga madala õhurõhu käes.

Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.

## 2. Situo 1 Soliris RTS II ja Situo 5 Soliris RTS II detailid (Joonis A)

a Seinakinnituse pesa

b Üles / Sees / Ava / Suund / Suurenda intensiivsust nupp

c STOP / my nupp

d Alla / Väljas / Sulge / Suund / Vähenda intensiivsust nupp



e Nupuvajutuse ja automaatse päikesevalguse aktiveerimise märgutuled

f Nupuvajutuse, rühma valija ja automaatne päikesevalgus seade aktiveerimise märgutuled

g Rühma valija (lühike vajutus) ja automaatne päikesevalgus: seadme aktiveerimine /deaktiveerimine (hoidke all)

h PROG nupp

i Seinakinnitus.

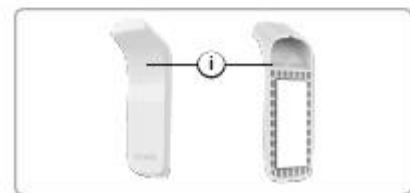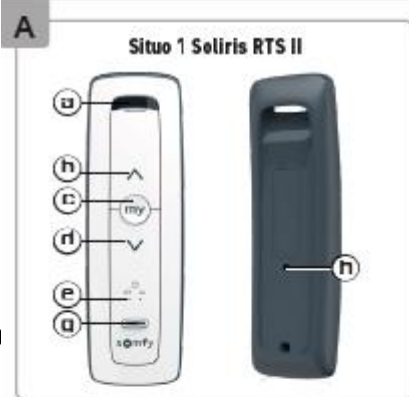


## 3. Rühma valimine Situo 5 Soliris RTS II (Joonis B)

Enne Situo 5 Soliris RTS II kaugjuhtimispuldi kasutamist kontrollige, kas valitud on õige rühm.

Vajutage lühidalt rühma valijat g: kuvatakse valitud rühm.

Vajutage mitu korda: muutke valitud rühma.

Iga rühma vahemikus 1 kuni 4 olev märgutuli f põleb individuaalselt, seejärel põlevad kõik märgutuled, kui rühm 5 on valitud.

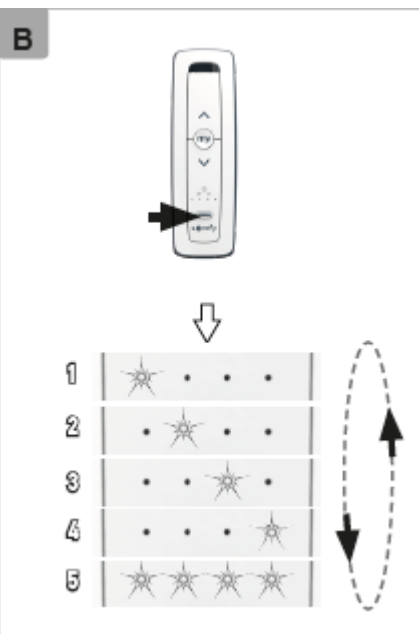

HOME MOTION by

**somfy**®

## 4. Paigaldamine

### 4. 1. Situo Soliris RTS II lisamine/ ustutamine

Esimese kaugjuhtimisepuldi programmeerimiseks: vaadake RTS mootori või vastuvõtja juhiseid.

Automaatse päikesevalgus seadme kasutamiseks peavad seadmed olema seotud Situo 5 Soliris RTS II 5. rühmaga.

Situo Soliris RTS II seadmesse lisamiseks või kustutamiseks toimige järgmiselt. (Joonis C)

1) Seadmesse juba salvestatud kaugjuhtimispult:

- Vajutage nuppu PROG ( $\approx 2$  s), kuni seade liigub üles ja alla.

2) Lisataval või kustutataval Situo Soliris RTS II:

Situo 5 Soliris RTS II jaoks valige kõigepealt rühm g.

- Vajutage lühidalt nuppu PROG: seade liigub üles ja alla ning Situo Soliris RTS II lisatakse või kustutatakse.

### 4. 2. Kinnitamine (Joonis D)

Seda toodet ei tohi paigaldada kõrgemale kui 2 m

Hoone, kus toodet kasutatakse, võib vähendada raadio

leviala. Garanteeritud "toa režiim" (Situo 1 RTS II) /

"põranda režiim" (Situo 5 RTS II) kasutamine sõltuvalt


keskkonnast. Ärge kunagi paigaldage juhtimispunkti

metallraamile, selle lähedale või metallpindadele, kuna see võib vähendada leviala ulatust.

1) Eemaldage seinakinnituse tagaküljel olevalt liimilt kaitsekile.

2) Kinnitage seinakinnitus tasasele, puhtale ja kuivale pinnale. Optimaalseks sidumiseks vajutage.

3) Paigaldage kaugjuhtimispult seinakinnitusele.

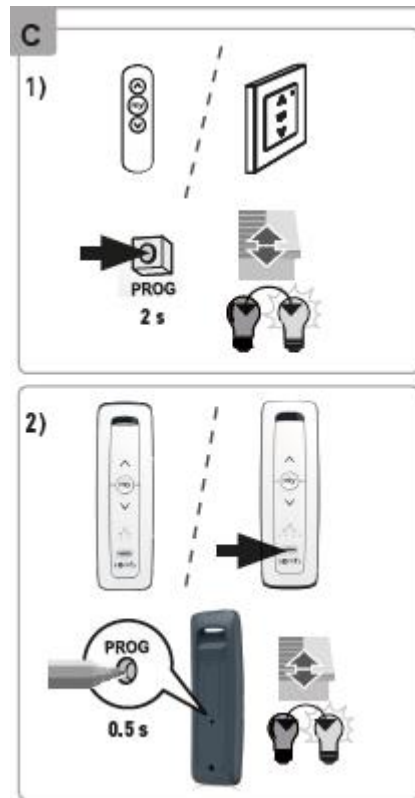

## 5. Kasutamine

Enne Situo 5 Soliris RTS II kasutamist kontrollige, kas valitud on õige rühm.

### 5. 1. Nupud Üles/Alla (joonis E)

Sõltuvalt kontrollitava seadme tüübist:

Lühike üles või alla vajutus: Tõsta / lülita sisse / ava või langeta / lülita välja / sulge

Üles või alla peal hoidmine: Suund / Intensiivsuse suurendamine või Suund / intensiivsuse vähendamine.

### 5. 2. STOP/my nupp (Joonis F)


Seadme aktiveerimise peatamiseks vajutage lühidalt nuppu my.

Kui seade on peatatud, vajutage selle aktiveerimiseks lühidalt nuppu my, kuni see jõuab lemmik positsiooni (my).

### 5. 3. Lemmik positsiooni (my) määramine, muutmine või kustutamine (Joonis G)

Liigutage seade vajalikule kohale ja seejärel vajutage my ( $\approx 5$  s), et lemmik positsiooni (my) määrata.

Liigutage seade lemmik positsiooni (my) ja vajutage selle kustutamiseks my nuppu ( $\approx 5$  s).

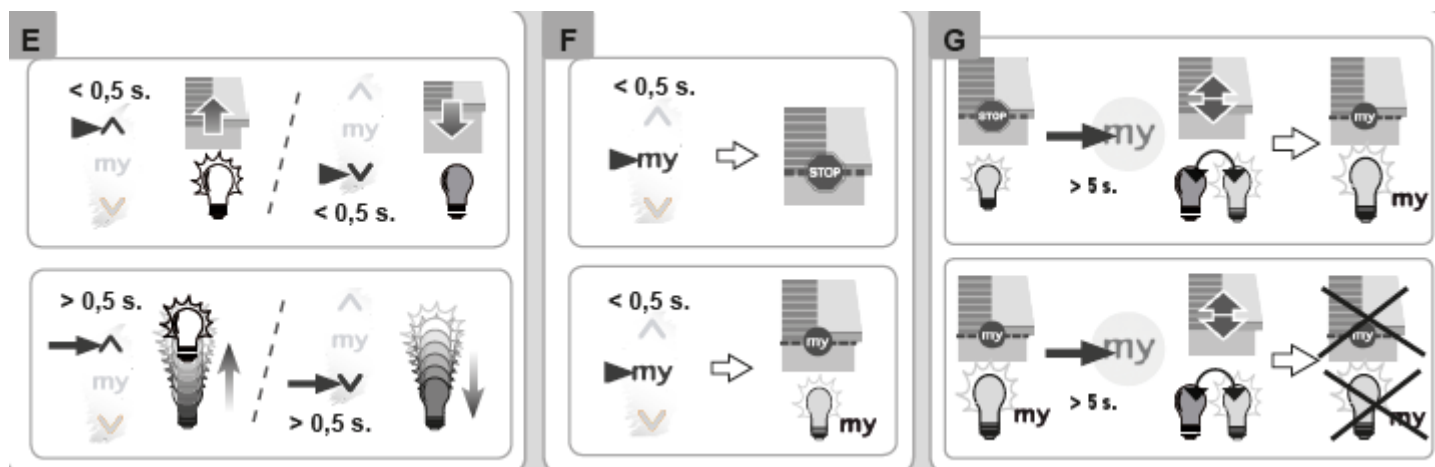


## 6. Automaatse päikesevalguse seadme sisse-/väljalülitamine (joonis H)

Situo 5 Soliris RTS II jaoks valige rühm 5 g.

Automaatse päikesevalgusseadme sisse- või väljalülitamise tuvastamiseks: vajutage ( $\approx 3$  s) nuppu g, kuni ekraanile ilmuvad e / f märgutuled:

- Sisselülitatud märgutuli või -tuled põlevad = aktiveeritud
- Väljalülitatud märgutuli või -tuled = deaktiveeritud.

Automaatse seadme sisse- või väljalülitamiseks: vajutage ja hoidke all nuppu g, kuni e / otsingu märgutuled muudavad olekut.

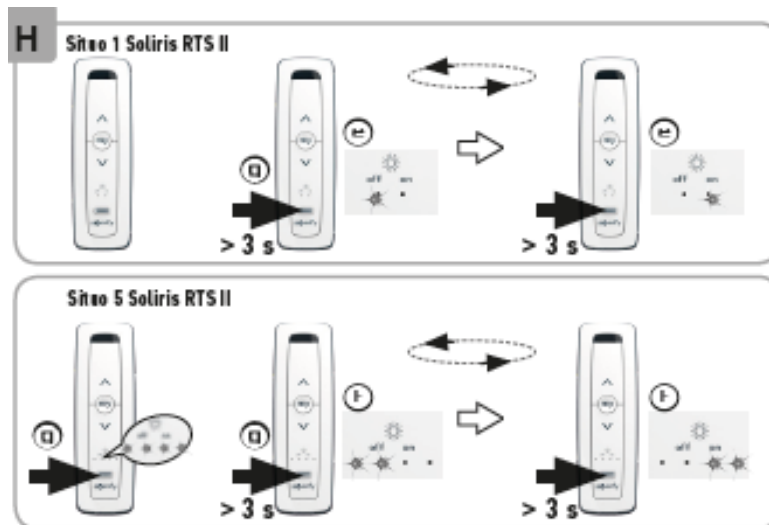

## 7. Nõuanded ja soovitused

Viimase kaotatud või purunenud kontrollpunkti asendamiseks pöörduge motoriseerimise või koduautomaatika spetsialisti poole.

## 8. Patarei vahetamine (Joonis I)

Vahetage patarei, kui märgutuled ei sütti nupu vajutusega.

Lugege peatükki pealkirjaga Ohutusjuhised.

Plahvatusoht, kui patarei asendatakse vale tüübiga.

1) Keerake kaugjuhtimispuldi tagakaas lahti nagu joonisel näidatud.

2) Lükake kasutatud patarei plastikust eseme abil korpusest välja.


3) Asetage CR 2032 3 V patarei nii, et pluss (+) pool oleks nähtav. Veenduge, et järgite polaarsust. Toiteallikad ei tohi olla lühises. Lükake patarei täielikult korpuse sisse.

5) Keerake tagakaas tagasi oma kohale.

Palun eraldage akud ja patareid muud tüüpi jäätmetest ning viige need kohaliku kogumiskeskusesse.

Me hoolime oma keskkonnast. Ärge visake seadet tavaliste olmejäätmete hulka.

Viige see ringlussevõtuks heakskiidetud kogumispunkti.

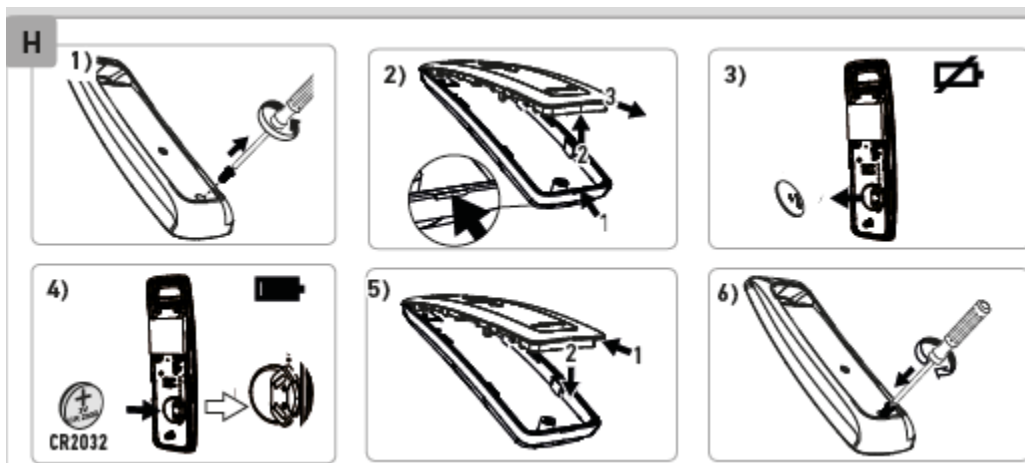

## 9. Tehnilised andmed

Kasutatav sagedusvahemik ja maksimaalne võimsus: 433.050 MHz - 434.790 MHz  
e.r.p. <10 mW

Leviala (vaateväli, sõltuvalt keskkonnast):

Situo 1 Soliris RTS II: 50 m, Situo 5 Soliris RTS II: 150 m

Töötemperatuur: 0°C kuni + 48°C

Toiteallikas: 1 tüüpi CR2032 patarei, 3 V