

Situo 1 Variation io Situo 5 Variation A/M io



LV INSTRUKCIJA

Situo 1 Variation io kaugjuhtimispulti saab kasutada ühe või mitme io-homecontrol® seadme (rulood, ribakardinad, valgustid jne) rühma juhtimiseks. Situo 5 Variation A/M io kaugjuhtimispulti saab kasutada kuni 5 ühe või mitme io-homecontrol® seadme rühma juhtimiseks

SOMFY ACTIVITES SA deklareerib, et käesolevate juhistega hõlmatud raadioseadmed vastavad raadiodirektiivi 2014/53/EL ja muude kohaldatavate Euroopa direktiivide olulistele nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval aadressil www.somfy.com/ce.

1. Ohutus ja vastutus

1.1 Vastutus

Kasutaja peab neid juhiseid alles hoidma. Nende juhiste eiramine või toote kasutamine väljaspool selle kasutusvaldkonda on keelatud ning see muudab garantii kehtetuks ja vabastab Somfy kogu vastutusest. Selle Somfy toote peab installima professionaalne koduautomaatika paigaldaja. Paigaldaja peab järgima toote paigaldamise riigis praegu kehtivaid standardeid ja õigusakte ning teavitama oma kliente toote käitamis- ja hooldustingimustest.

Ärge kunagi alustage paigaldamist, ilma et oleksite eelnevalt kontrollinud toote ühilduvust seotud seadmete ja lisaseadmetega. Kui teil on selle toote paigaldamisel kahtlusi ja/või vajate rohkem informatsiooni, siis lisateabe saamiseks pöörduge Somfy nõustaja poole või minge veebisaidile www.somfy.com.

1.2. Ohutusjuhised

Kui seda kasutatakse koos mootoriga, siis peaksite lugema ka mootoriga kaasasolevaid juhiseid

Ärge kasutage ega paigaldage seda toodet õue.

Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage selle puhastamiseks abrasiivseid tooteid ega lahuseid.

Ärge lööge ega pillake toodet, jätke seda tuleohtlike materjalide või soojus- või niiskuseallikate juurde ega pritsige või kastke seda.



Hoiatus

See toode sisaldab nööppatareid.

Ärge neelake patareid alla: potentsiaalselt surmaga lõppevate keemiliste põletuste oht vähem kui 2 tunni jooksul. Kui patarei on sisestatud kehaossa või kui teil on mingeid kahtlusi, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoidke patareisid (uusi ja kasutatud) ning toodet lastele kättesaamatus kohas. Kui patareipesa enam ei sulgu, ärge kasutage toodet ja hoidke seda lastest eemal.

Plahvatusoht, tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimine patareilt, kui seda hoitakse kõrgel temperatuuril (kuum ahi, tulekahju), purustatakse, lõigatakse või on väga madala õhurõhu käes.

Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.

HOME MOTION by

somfy®

2. Situo 1 Variation io ja Situo 5 Variation A/M io detailid (Joonis A)

2. 1. Eestvaade


- a Seinakinnituse pesa
- b Üles/Sisse/Ava nupp
- c STOP/my nupp
- d Variaator
- e Alla/Välja/Sulge nupp
- f Nupu aktiveerimise märgutuli
- g Automaatrežiimi valija
- h Nuppude aktiveerimine ja rühmade valimise märgutuli
- I Rühmade valija

2. 2. Tagantvaade

- j PROG nupp

2. 3. Vaade ilma tagumise plaadita

- k Märgutuled 1, 2, 3, 4 (töörežiimid)
- l Töörežiimi valija (nupp [E])
- m Spetsiifiline autonoomse režiimi valija (nupp [A])
- n Seinakinnitus.

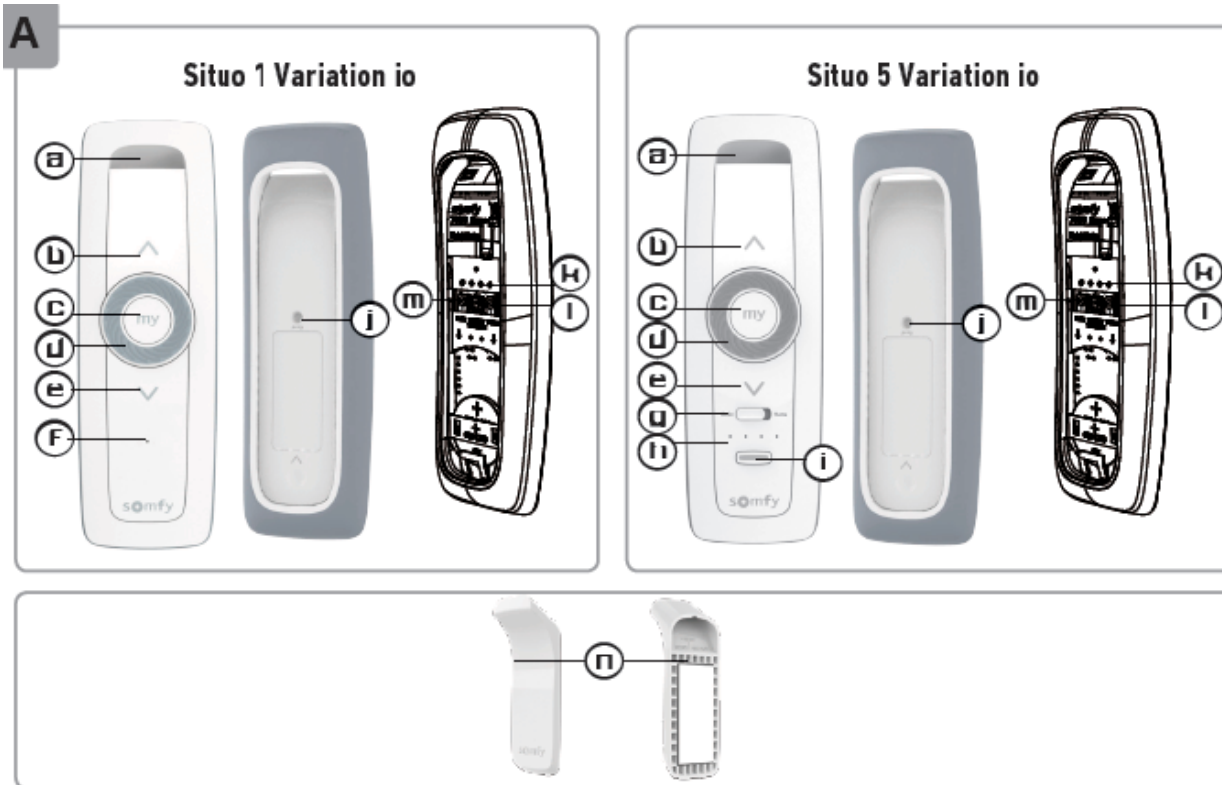


3. Rühmade valik Situo 5 variatsioonil A/M io (Joonis B)

Enne Situo 5 Variation A/M io kaugjuhtimispuldi kasutamist kontrollige, kas valitud on õige rühm.

Lühike vajutus rühma valikul i: valitud rühma visualiseerimine.

Mitu järjestikust vajutust: valitud rühma muutmine.

Iga rühma vahemikus 1 kuni 4 olev indikaatortuli f põleb eraldi, rühma 5 valimisel põlevad kõik indikaatortuled.

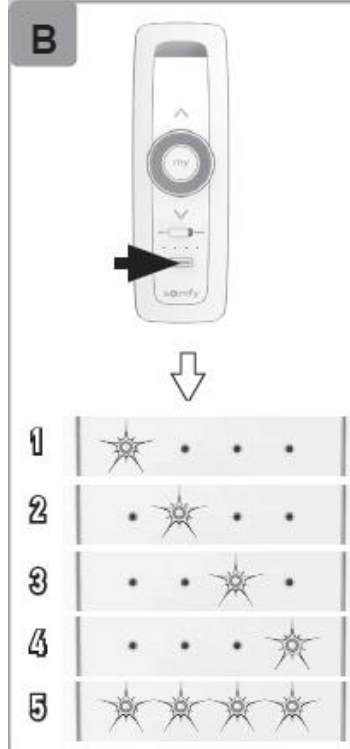

4. Paigaldamine

4. 1. Situo Variation io kaugjuhtimispuldi lisamine/eemaldamine

Esimese kaugjuhtimispuldi programmeerimiseks: vaadake io mootori või vastuvõtja juhiseid.

Situo Variation io lisamine või kustutamine seadmest või seadmetest: (Joonis C)

1) Seadmega juba seotud kaugjuhtimispult:

- Vajutage nuppu PROG (≈ 2 s), kuni seade liigub üles ja alla.

2) Lisataval või eemaldataval Situo variatsioonil io:

Situo 5 variatsiooni A / M io jaoks valige kõigepealt rühm.

Vajutage lühidalt nuppu PROG: seade liigub üles ja alla ning Situo Variation io lisatakse või eemaldatakse.

4. 2. Töörežiimi muutmine (Joonis D)

Erinevate töörežiimide kohta vt teavet 5.1.

Iga rühm on standardrežiimis seatud režiimile 3.


1) Situo 5 variatsiooni A/M io jaoks valige kõigepealt rühm i.

2) Eemaldage plaat kaugjuhtimispuldi tagumiselt küljelt.

3) Vajutage nuppu [E] I:

- Lühike vajutus: rühmaga seotud režiimi näitamine.
- Vajutage mitu korda: muutke rühmaga seotud režiimi (vt 5.1).

4) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

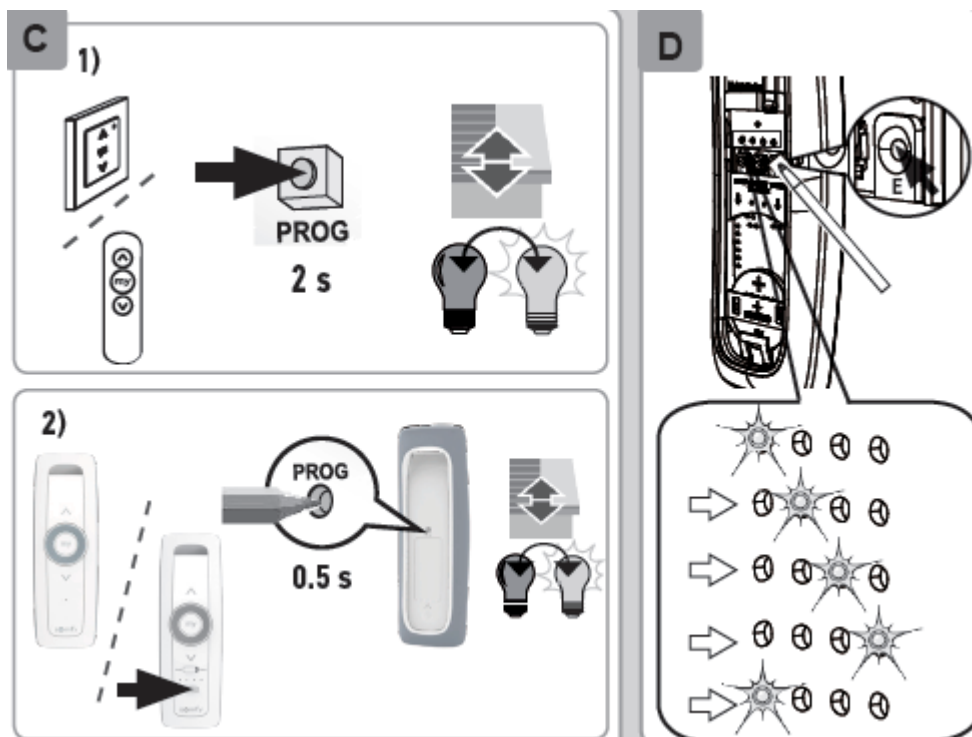

4. 3. Autonoomne seade, välja arvatud Somfy (Joonis E)

Tehke seda protseduuri ainult autonoomse seadme juhtimiseks mõnelt muult partnerbrändilt kui Somfy.

Situo 5 Variation A/M io-ga aktiveerige see konkreetne autonoomne režiim igas seda tüüpi seadmega seotud rühmas.

1) Situo 5 Variation A/M io jaoks valige kõigepealt rühm i.

2) Eemaldage plaat kaugjuhtimispuldi tagumiselt küljelt.


3) Praeguse režiimi vaatamiseks: vajutage lühidalt nuppu [A] m:

- Pidevalt põlev märgutuli f/h = standardrežiim (aktiveeritud Somfy kaubamärgi autonoomne režiim).

- Märgutuli f/h vilgub = spetsiifiline autonoomne režiim on aktiveeritud.

4) Režiimi vahetamiseks: vajutage ja hoidke all nuppu [A] m, kuni märgutule olek muutub: see tähistab uut režiimi.

5) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

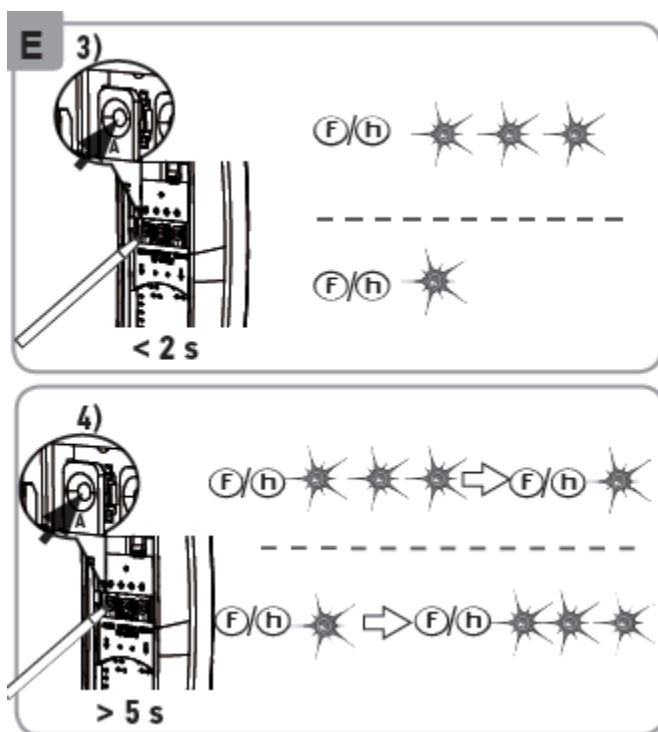

4. 4. Kinnitamine (Joonis F)

Seda toodet ei tohi paigaldada kõrgemale kui 2 m.

- 1) Eemaldage seinakinnituse tagaküljel olevalt liimilt kaitsekile.
- 2) Kinnitage seinakinnitus tasasele, puhtale ja kuivale pinnale. Optimaalseks kinnituseks suruge natukene.
- 3) Asetage Situo Variation io kinnitusklambrile.



5. Kasutamine

Enne Situo 5 Variation A/M io kasutamist kontrollige, kas valitud on õige rühm.

5. 1. Töörežiim

Situo Variation io-l on 4 eelprogrammeeritud töörežiimi. See võimaldab kasutajatel valida õige töörežiim vastavalt kontrollitava rühma seadme tüübile.

Režiim 1: Võimaldab kasutajal juhtida kõiki io-homecontrol®-i seadmeid, näiteks aknaluugid, rulood, garaažiuksed, väravad, aknad... Variaator pole aktiivne.

Režiim 2: Variaator on aktiivne ning võimaldab kasutajal muuta valgustuse ja kütte intensiivsust.

Režiim 3: Variaator on aktiivne ja võimaldab kasutajal juhtida väliste veneetsia kardinade liistude ja kaldega reguleeritavate ribakardinade nurka.

Režiim 4: Variaator on aktiivne ja võimaldab kasutajal juhtida sisemisi veneetsia kardinade liistude nurka.

5. 2. Nupud Üles/Alla (Joonis G)

Sõltuvalt kasutatava seadme tüübist:

: Üles / Sees / Ava

: Alla / Väljas / Sulge

RGB LED Receiver io ja Tunable White LED Receiver io erijuhtur

Lühike vajutamine üles või alla: sisse või välja lülitamine.

Pikk vajutamine üles või alla: Värv muutub.



5. 3. Variaator (Joonis H)

Kasutatakse:


reguleerida liistude nurka

muuta valgustuse ja kütte intensiivsust.

Keerake 1 sälk: liistud kallutavad 1 sälgu, valgustust ja soojendust muudetakse variaatori sälgu kohta.

Keerake n sätku: kallutage liistu n sälgu võrra, muutke valgustust ja kütmist n sälgu võrra.


Kiire kerimine: kallutage liiste täielikult või lülitage valgustus küte täielikult sisse/välja.

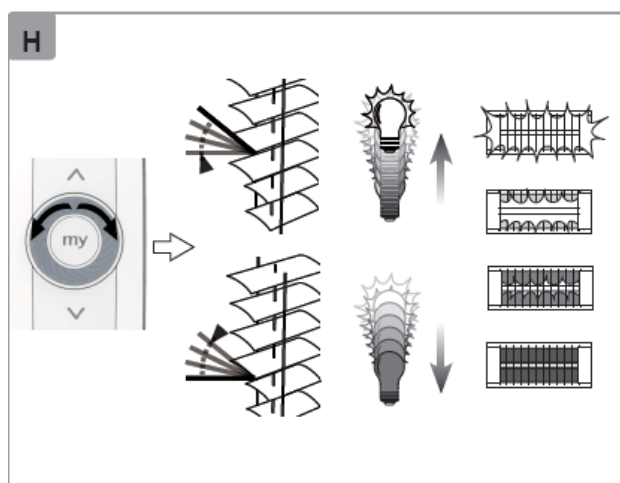

5. 4. STOP/my NUPP (Joonis I)

Seadme aktiveerimise peatamiseks vajutage lühidalt nuppu my.


Kui seade on peatatud, vajutage selle aktiveerimiseks lühidalt nuppu my, kuni on lemmik positsioonis (my).

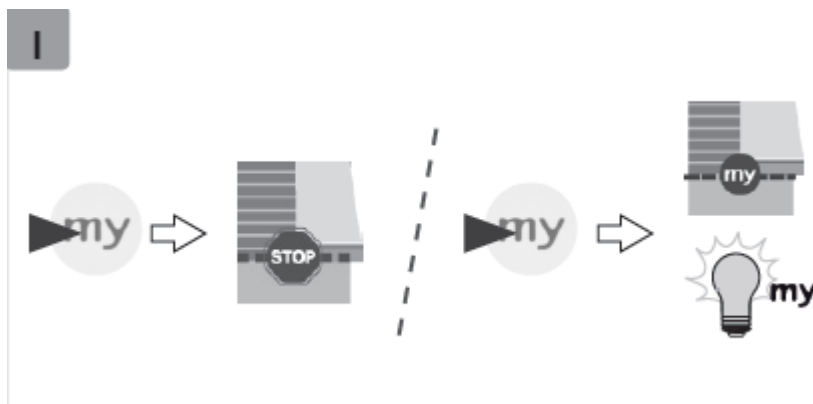

5. 5. Lemmik positsiooni (my) programmeerimine, muutmine või kustutamine (Joonis J)

Asetage seade vajalikule kohale, seejärel vajutage my nuppu (≈ 5 s) lemmikasendi (my) määramiseks.

Asetage seade lemmik positsiooni (my) ja vajutage selle kustutamiseks my nuppu (≈ 5 s).

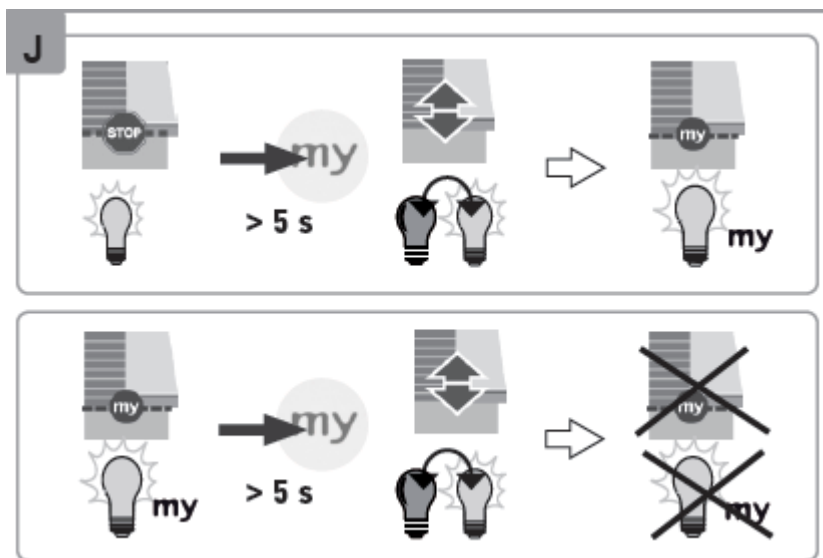


5. 6. Automaatrežiimi valija (Joonis K)

Režiimi vahetamiseks liigutage režiimi valijat automaatse või manuaalse g suunas:

1) Automaatrežiim: rühmadesse kuuluvad seadmed reageerivad kõigile teistele juhtimispunktidele ja anduritele, millega need on seotud (üksik käsud, üldised käsud, taimerid).

2) Manuaalrežiim: blokeerib kõik automaatikaseadmete (TaHoma juhtnupud, taimerid, päikeseautomaatika, andurid jne) väljastatud tellimused, millega rühmade seadmed on seotud.

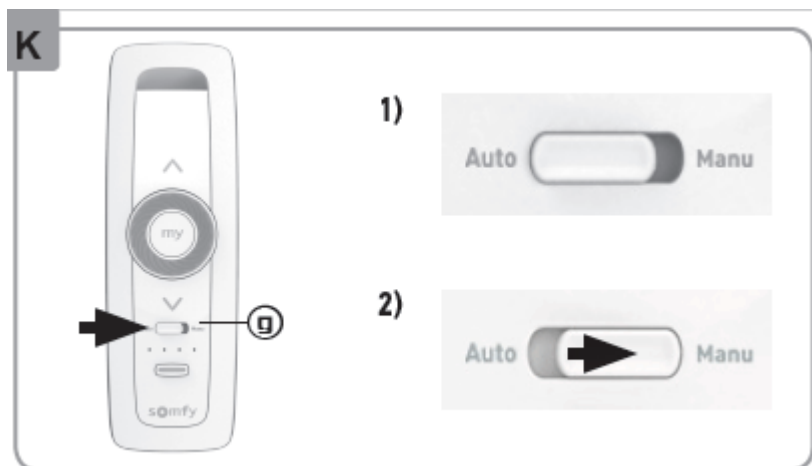

HOME MOTION by
somfy


6. Täpsemad seaded

6. 1. Liistude (veneetsia kardinad) pöörlemissuuna muutmine (Joonis L)

See toiming on võimalik ainult 3. ja 4. töörežiimis.

Kui variaatorile rakendatud liikumine ei vasta liistude pöörlemissuunale:


- 1) Situo 5 Variation A/M io jaoks valige kõigepealt rühm i.
- 2) Eemaldage plaat kaugjuhtimispuldi tagumiselt küljelt.
- 3) Vajutage nuppu [E] I, kuni märgutuli vilgub (> 5s) (kui nupp [E] I on vabastatud, siis jääb märgutuli pidevalt põlema).
- 4) Vajutage alla nuppu (liistude liikumine üles ja alla).
- 5) Kinnitamiseks vajutage nuppu [E] I (> 2s), kuni märgutule olek muutub (märgutuli põleb pidevalt => märgutuli vilgub).
- 6) Testige liistude pöörlemissuunda variaatori abil.
- 7) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

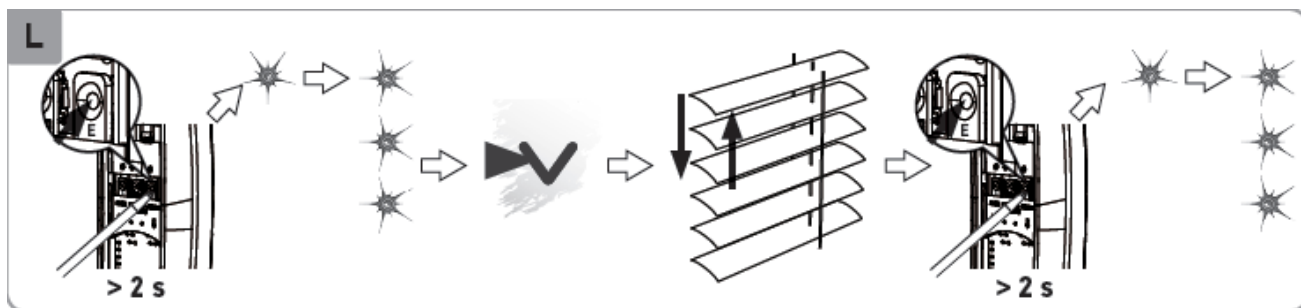

6. 2. Liistude (veneetsia kardinad) kalde kõrguse seadmine (Joonis M)

See toiming on võimalik ainult 3. ja 4. töörežiimis.

- 1) Situo 5 Variation A/M io jaoks valige kõigepealt rühm i:
- 2) Eemaldage plaat kaugjuhtimispuldi tagumisest küljest.
- 3) Vajutage nuppu [E] I, kuni märgutuli vilgub (> 5s) (kui nupp [E] I on vabastatud, jääb märgutuli pidevalt põlema).
- 4) "Mängi" variaatoriga, et reguleerida ruloode liistude kõrgust (tagasiside liistude kohta).
 - Variaatori liikumine paremale: suurendab helikõrgust.
 - Variaatori liikumine vasakule: vähendab helikõrgust.
- 5) Vajutage nuppu [E] (> 2s), kuni märgutule olek muutub (märgutuli põleb pidevalt => kinnitamiseks vilgub märgutuli).
- 6) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

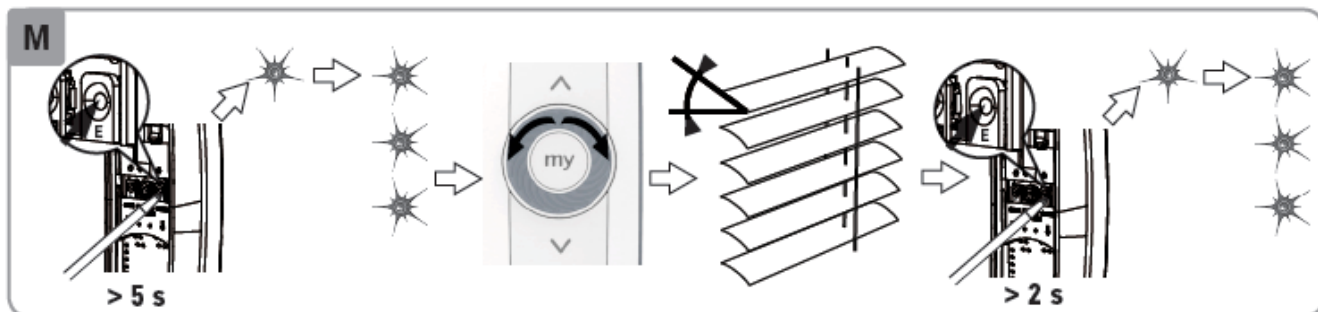

6. 3. Sätete kopeerimine teise rühma (Joonis N)

Töörežiimis 3 või 4 tehtud sätteid saab kopeerida. See koopia tehakse kõigis rühmades, mis kasutavad 3. või 4. töörežiimi.

Kopeeritud parameetrid on järgmised:

- liistude pöörlemissuund;
- liistude kõrguse seade.


1) Kõigepealt valige rühm i.

2) Eemaldage plaat kaugjuhtimispuldi tagumisest küljest.

3) Vajutage nuppu [E] I, kuni märgutuli vilgub (> 5s) (kui nupp [E] I on vabastatud, jääb märgutuli pidevalt põlema).

4) Vajutage uuesti nuppu [E] I, kuni märgutuli vilgub (> 5s).

5) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

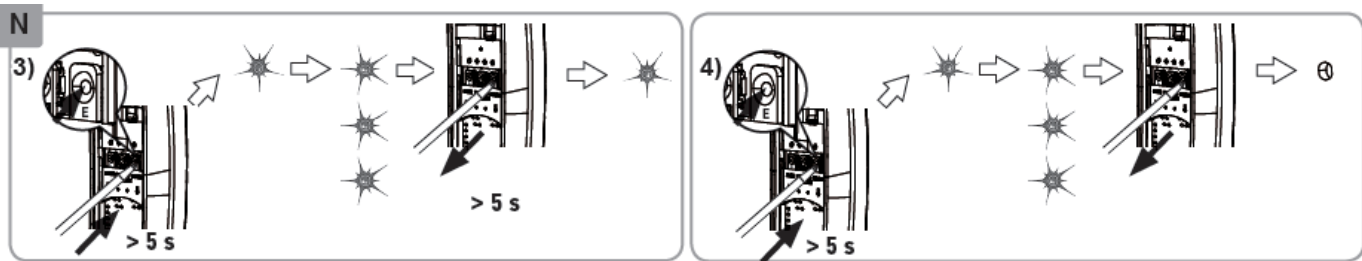

6. 4. Tehaseseadete taastamine (Joonis O)

Situo 5 Variation A / M io puhul lähtestatakse algsele konfiguratsioonile 5 rühma.

Algsed seaded:

- 1. rühm aktiivne (Situo 5 Variation A/M io)
- töörežiimiks on seatud 3. režiim
- spetsiifiline autonoomne režiim on deaktiveeritud
- liistude pöörlemissuuna vaikeseade
- liistude kõrguse vaikeseade.


1) Eemaldage plaat kaugjuhtimispuldi tagant.

2) Vajutage samaaegselt nuppe [A] I ja [E] m (kasutajarežiimide 1 ja 3 märgutuled vilguvad).

3) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

7. Nõuanded ja soovitused

Viimase kadunud või katki läinud RTS kontrollpunkti asendamiseks pöörduge motoriseerimise või koduautomaatika spetsialisti poole.

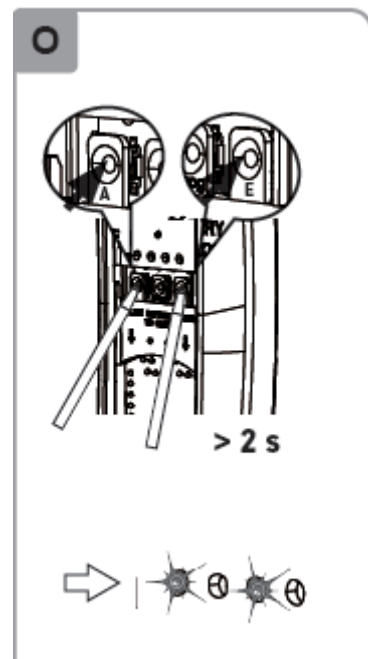

7. Patarei vahetamine (Joonis P)

Lugege peatükki pealkirjaga Ohutusjuhised.

Plahvatusoht, kui patarei asendatakse vale tüübiga.

1) Samm Keerake kaugjuhtimispuldi tagakaas lahti nagu joonisel näidatud.

2) Lükake kasutatud patarei plastikust eseme abil korpusest välja.


3) Asetage CR 2032 3 V patarei nii, et pluss (+) pool oleks nähtav. Veenduge, et järgite polaarsust. Toiteallikad ei tohi olla lühises.

4) Lükake patarei täielikult korpuse sisse.

5) Kinnitage tagumine plaat tagasi oma kohale.

Palun eraldage akud ja patareid muud tüüpi jäätmetest ning viige need kohaliku kogumiskeskusesse.

Me hoolime oma keskkonnast. Ärge visake oma seadet tavaliste olmejäätmete hulka. Viige akrediteeritud kogumispunkti ringlussevõtuks.

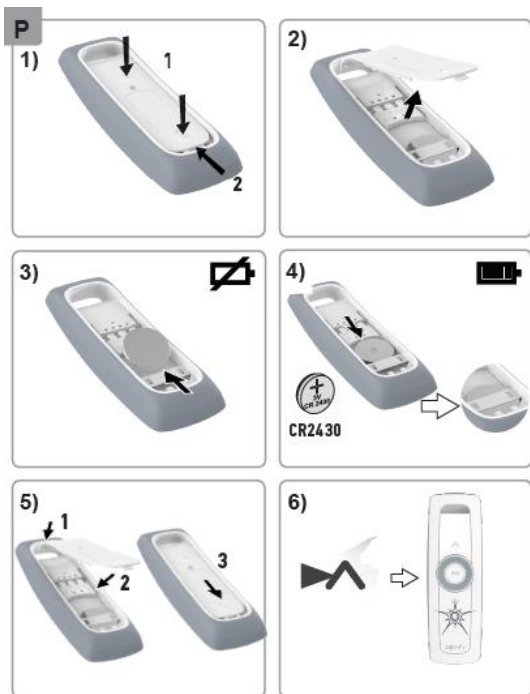

8. Tehnilised andmed

Kasutatav sagedusvahemik ja maksimaalne võimsus:

868.700 MHz - 869.200 MHz e.p. <25 mW.

Leviala (vaateväli, sõltuvalt keskkonnast): 150 m.

Töötemperatuur: 0°C kuni + 48°C

Toiteallikas: 1 tüüpi CR2430 patarei, 3 V.