



Plastikakna ruloo mõõtmisjuhend

1. Tavaline kaldliist

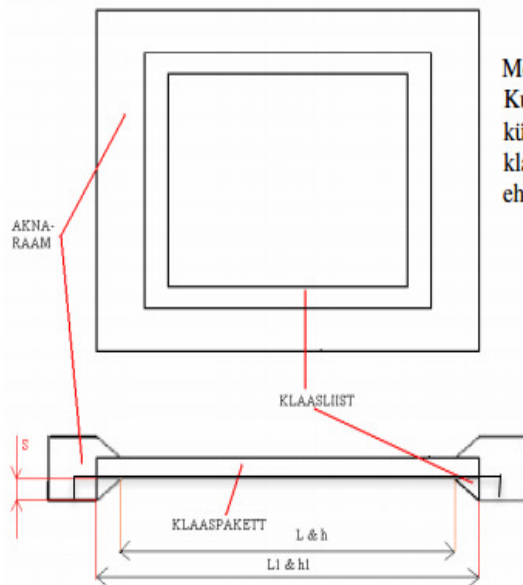

Mõõtkte laius(L) ja kõrgus(h) klaasi pinnal liistust liistuni. Kui aknaraami või klaasiliistu klaasi orva moodustavad külgpinnad ei ole risti klaasi pinnaga, siis mõõtkte klaasiorva laius(L1) ja kõrgus(h1) ka laiema ehk klaasiliistu murdekohast. Mõõtkte sügavus (S).

2. Kumerliist

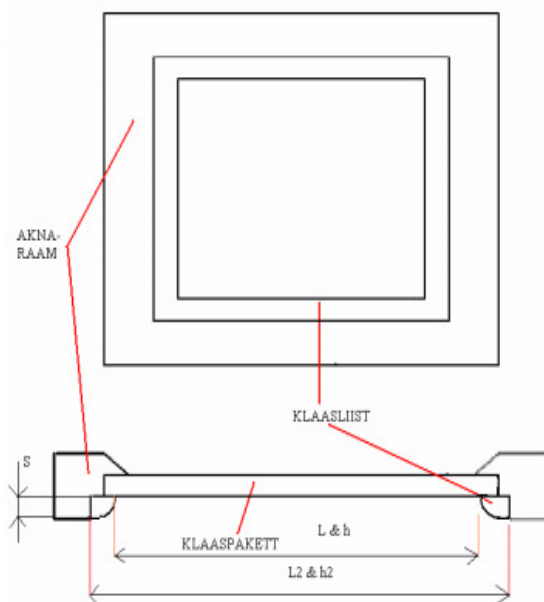

Mõõtkte laius (L) ja kõrgus (h) klaasi pinnal liistust liistuni. Seejärel mõõtkte klaasiliistu joonest aknaraamil laius(L2) ja kõrgus (h2). Mõõtkte sügavus (S).