


PUTUKAVÕRK aknale System 41

Paigaldusjuhend

1. Kinnita küljesiinid kasseti plastikotstesse.
2. Aseta putukavõrk paika ja kinnita kruvidega küljesiinid ja kasseti osa.
3. Aseta küljesiinide kinnitus aukudele katted.

vaade seest poolt:

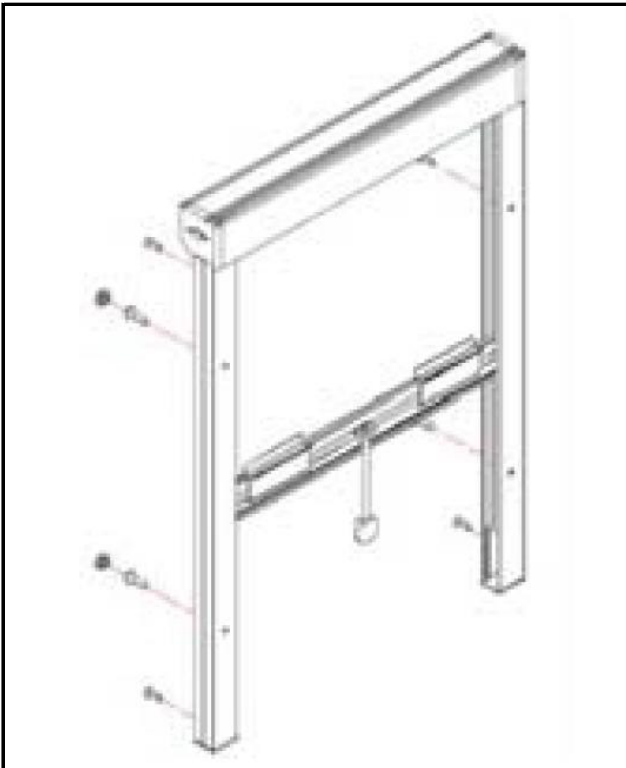

vaade väljast poolt:

