


SAFIIR SÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND

Paigalda kardin kahe raamilise akna sisemise raami ülaserva.



Mõõda valgusava ülaservast 70% allapoole. Märki sellele kõrgusele Safiiri ülemise augu asukoht ja seejärel alumine, aukude keskohtade vahe 42mm. Kasuta 8mm puuri. Ettevaatust klaaspaketi servaga!

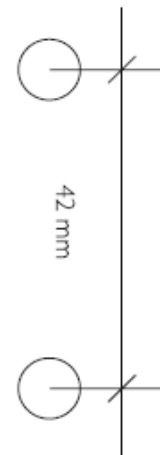

Lükka Safiiri korpuse nööri läbiviik ülemisse auku ja aseta korpus paigale. Veendu, et Safiiri asetseb raami suhtes sirgelt ja keera see kruviga kinni. Lükka seespoolt ülemisse auku nöörihülss ja kruvi see kinni.



Tõmba nöörid läbi raami ja paigalda nöörikelluke nii, et kui kardin on alumises asendis, jääks nööri läbi raami välja 2-4cm. Paigalda Safiiri kate, pane nöörikelluke Safiiri keskel asuvasse süvendisse ja sulge kate. Lükka Safiiri pöördnupp trossiga läbi raami omale kohale alumisse auku. Kinnita Safiiri tross kardina seadekangiga kaasasoleva hülsi abil.



Lükka kardina seadekangi alumine ots Safiiri trossi otsa ja kinnita kruviga. Kinnita seadetross kaasasolevate klambritega raamile.

Kui on vaja seadekangi lühemaks teha, siis vabasta seadekang Safiiri trossi küljest ja lõika see lühemaks.



Kettjuhtimisega Safiiri: (kõrgel asetsevate kardinat ribade kaldenurga reguleerimiseks) Aseta ketiraskus ketile ja paigalda kett pöördnupu alapoolsest ketiaugust. Lükka pöördnupp koos trossiga omale kohale nii, et kett jääks õigesti selleks ettenähtud pesa. Veendu, et süsteem töötab.

Nöör ümber...

...Safiiri sisse...

...sulge kate

Kettjuhtimine

