

# PAKETTAKNARULOO (RUPVC) PAIGALDUSJUHEND

1. Kontrolli kardina mõõtusid, asetades ruloo aknaraamile klaasiliistude vahele. Puhasta niiske lapiga aknaraami ülemine ja külgmised osad (et teip kinnituks paremini).




2. Eemalda kasseti tagaküljel olev teip ja kinnita kassett aknaraami külge, veendudes et ruloo on tihkelt vastu ülemist klaasiliistu.



3. Keera kasseti ülemistesse kruviaukudesse kruvid vältides kruvide liiga tugevasti sisse keeramist.



4. Kontrolli kardina küljeliistude pikkusi. Küljeliistu alumine ots peab lõppema klaasiliistu alumise serva juures ja ülemine ots peab minema kasseti serva alla.

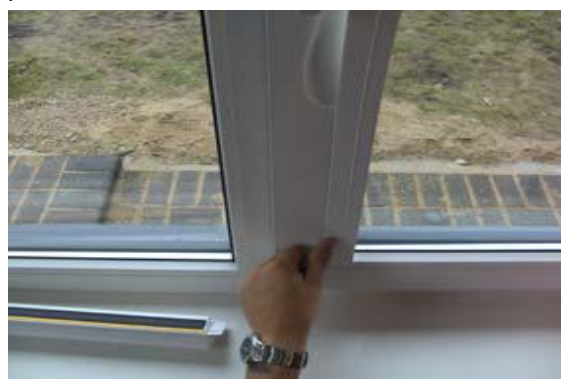

5. Kleebi küljeliistud aknaraamile.



6. Keera sisse rulookasseti alumised kruvid, pinguta ka ülemisi kruvid ja paigalda kruvidele katted.



7. Paigalda ketifiksaator. Ketifiksaator paigaldatakse kardina juhtketi alumisest otsast ca 10–20 cm kõrgusele.



8. Lase ruloo alla vastu alumist klaasiliistu. Paigalda ketile stopper, mis takistab edaspidi kanga liigset allalaskumist.



## Kardina kasutamine

Kardinat keti üht poolt tõmmates liigub kardin üles ja teist poolt tõmmates alla. Ülemine ketistopper on alati tehases paigaldatud, et takistada kanga liiga kaugele üles tõmbamist. Alumine stopper tuleb paigaldada alati paigalduse käigus.

## Kardina hooldus

Kardin on hooldusvaba, kui sellele ei satu vedelikke ja seda kasutatakse heaperemehelikult.

Kardina kangast võib puhastada kuiva lapiga. Vedeliku sattumine kangale võib kanga määrida või hoopis ära rikkuda. Plastosi võib puhastada niiske lapiga, vältides vedeliku sattumist kangale.