



LONDON KARDINA PAIGALDUSJUHEND



Laekinnitus

Märkige enne augu puurimist kinnituste kaugused (võimalusel võrdsete vahedega). Miinimum kaugus viimasest takistusest 90 mm. Jälgige, et kardina liikumist miski takistama ei jääks, näiteks ukse käepide või aknalaud.

Kardina lati kinnitamine - Laekinnituse puhul tõsta latt üles, asetage väikse kaldega enne esimeste lati pool klambrisse ning suru seda vastu lage üles kuni käib klõps.

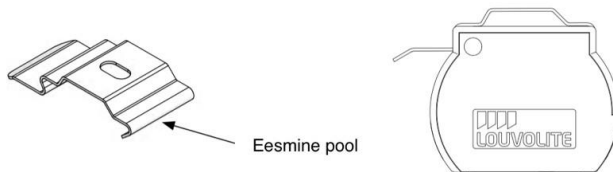

Kardinaribade paigaldus - Pööra vankrite konksud latil nii, et pilud oleksid 90° nurga all lati suhtes. Kinnita omavahel nagadega klamber aukudega klambrisse, seejärel lükka need üles vankri konksu vahele.

Edasi võta järgmine kangariba, kinnita need omavahel ja siis jälle üles. Korda sama tegevust kuni viimaseni ning lõpp fikseeri üksiku aukudega kinnitusega omavahel kangaga.

