


MOTION

CM-20 KASUTUSJUHEND


MOTION WiFi-sild

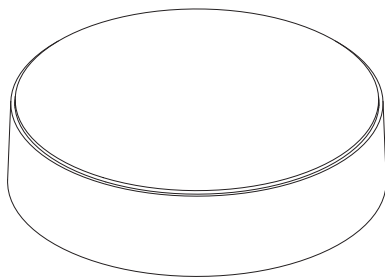


MOTION WiFi-siid on teie koduse automatiseeritud ruloovõrgu süda. Sild pakub lõputuid võimalusi ruloode kasutamiseks rakenduse MOTION abil. Pilveühendused juhtivate nutikodu rakendustega võimaldavad hääljuhtimist ja mitmesuguseid nutikaid automatiseerimisvõimalusi.

Maksimaalsed ruloode	Stseenid	Taimerid	Sagedus	Raadio-sageduse vahemik	Elektritoide	Pikkus	Kõrgus	Sertifikaadid
30	20	20	433 MHz 2,4 GHz	30 m	Micro USB Alalispinge 5 V 1 A	Läbimõõt 100 mm	25 mm	CEFC

Karp sisaldab alljärgnevaid tooteid:

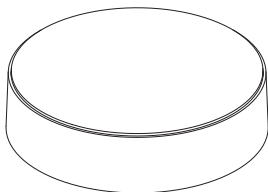




CM-20 MOTION WiFi-sild

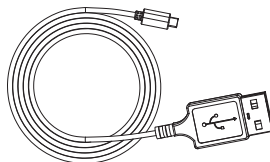

Micro-USB kaabel 75 cm



Uusima teabe ja värskendatud juhendid leiate veebilehelt rtube.nl/cm-20

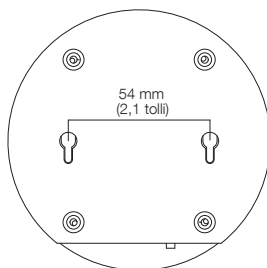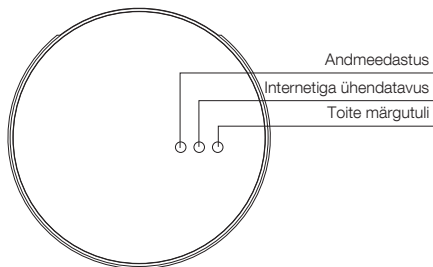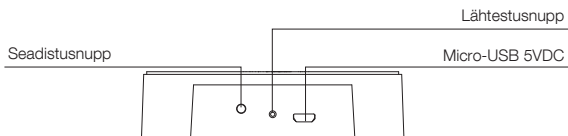

Regulatoorne teave

1 FCC teave kasutajale

See toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid komponente ja seda tohib kasutada ainult heakskiidetud antennidega. Kõik toote muudatused või modifikatsioonid tühistavad kõik kehtivad regulaatorsed sertifikaadid ja kinnitused.

2 FCC elektroonilised emissiooniteated

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme talitlus toimub kahel järgmisel tingimusel:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid
2. See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

3 FCC avaldus raadiosageduslike häirete kohta

Seda seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on ette nähtud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest, kui seadet kasutatakse ärikeskkonnas. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib seade põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Selle seadme kasutamine elamurajoonis võib põhjustada kahjulikke häireid ning sellisel juhul peab kasutaja häired kõrvaldama oma kulul.

Kui see seade põhjustab raadio- või televisiooni-vastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise teel, julgustatakse kasutajat proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme alljärgneva meetme abil.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade vooluahela pistikupessa, mis erineb vastuvõtja pistikupesast
- Pöörduge abi saamiseks kogenud raadio-/teletehniku poole.

Ohutus

HOIATUS! Olulised ohutussuunised
Järgige kõiki juhiseid, sest ebaõige paigaldamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

- Ärge lubage lastel rulo või selle kaugjuhtimispuldiga mängida.
- Hoolditsege selle eest, et rulo saab vabalt liikuda ja seda ei takista mingid esemed.
- Ärge värvige seadet.
- Hoidke seade kuiv.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda, lööge seda millegi vastu ära ega raputage seadet. Hooletu käsitsemine võib kahjustada sisemisi trükkplaate.

Puhastamine

Seadme ja selle komponentide välispinna puhastamisel järgige järgmisi üldreegleid:

- Kasutage niisket, pehmet, ebernevaba lappi. Vältige niiskuse sattumist avadesse.
- Ärge kasutage aerosoolipihusteid, lahusteid, alkoholi ega abrasivaineid.

Hooldus ja tugiteenused

Ärge püüdke seadet ise remontida.
Ärge püüdke seadet avada ega seda koost lahti võtta. See võib põhjustada elektrilöögi ohtu ja muuta seadmele antava piiratud garantii kehtetuks. Seadmes ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

Garantiihooldus

Esmalt järgige selles juhendis toodud soovitusi. Kui toode tundub olevat kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge garantiteeninduse saamise juhiste saamiseks kohaliku edasimüüja poole.

1 Rakenduse allalaadimine ja konto loomine

- i** MOTION Wi-Fi nõuab enne seinale või lakke paigaldamist rakenduse MOTION Blinds kaudu seadistamist. Laadige oma nutitelefoni või tahvelarvutisse App Store'ist või Google Play'st alla rakendus MOTION Blinds. Avage rakendus MOTION ja looge konto.



App Store

Laadige alla rakendus
MOTION Blinds
aadressilt
rtube.nl/red981




Google Play

Laadige alla rakendus
MOTION Blinds
aadressilt
rtube.nl/red982




2 Lülitage silla elektritoide sisse

- i** Selle toote juurde ei kuulu laadimisseadet. MOTION-silla elektritoiteks võib kasutada universaalset DC 5V 1A micro-USB laadimisseadet.

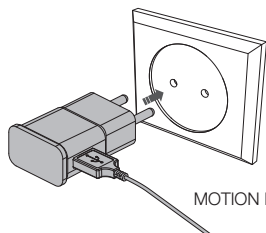

LED-märgutuled

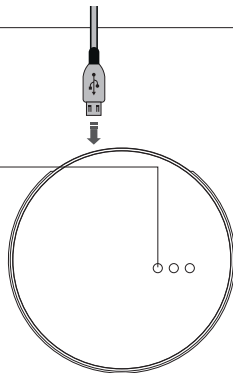

LED	Värvus	Olek
Paremal	Põleb pidevalt punaselt	Silla elektritoide on sisse lülitatud.
Keskel	Vilgub lillalt	Silla ühendusrežim
Keskel	Vilgub punaselt	Vilgub punaselt
Keskel	Põleb pidevalt kollaselt	Ühendatud WiFi-ga, ei ole ühendatud MOTION-pilvega
Keskel	Põleb pidevalt siniselt	Ühendatud WiFi-ga Ühendatud MOTION-pilvega
Vasakul	Vilgub lillalt	Ruloo paaritakse sillaga
Vasakul keskel	Vilgub roheliselt Põleb pidevalt siniselt	Silla püsivara uuendamine

2. LÜLITAGE SILLA ELEKTRITOIDE SISSE

3 Ühendage sild WiFi-võrguga


- i** MOTION-silla lisamiseks kodusse WiFi-võrku on vaja aktiivset Interneti-ühendust. Valige oma kodus MOTION-silla asukoht. Ühendage nutitelefon või tahvelarvuti koduse Wi-Fi-võrguga, et kontrollida WiFi-signaali tugevust selles kohas. Häiringu vältimiseks veenduge, et MOTION-sild asub vähemalt ühe meetri kaugusel kõigist teistest WiFi-seadmetest, sealhulgas ruuterist.




Video
Rakenduse
MOTION
tööpõhimõtet
vt veebilehelt
rtube.nl/red1074




3G/4G	✗
	✗
	✗
	✓
	✓

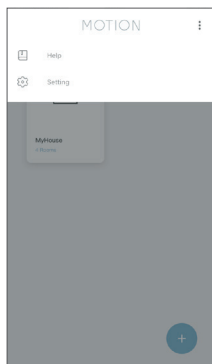

- 3.1** Valige ekraani paremas ülaosas „Muuda“ ja avage „Seadistused“.

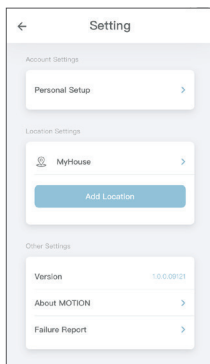


- 3.2** Klõpsake oma asukohta (MyHouse), et lisada MOTION-sild sellele asukohale.

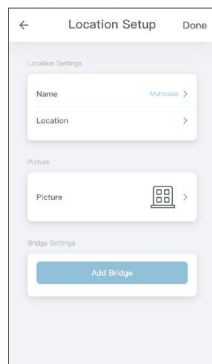


- 3.3** Vajutage nuppu „Lisa sild“ ja järgige silla seadistamiseks installimisviisardit.

Rakendus MOTION Blinds lubab 5 erineva asukoha lisamist. Asukoha kohta saab lisada kuni 3 silda.

3. SILLA ÜHENDAMINE WIFI-VÕRGUGA

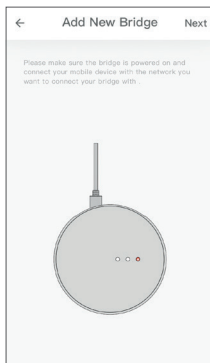

- 3.4** Veenduge, et MOTION-silla elektritroide on sisse lülitatud. Avage oma mobiilseadme WiFi-seaded ja ühendage WiFi-võrguga, millega soovite ühendada MOTION-silla.

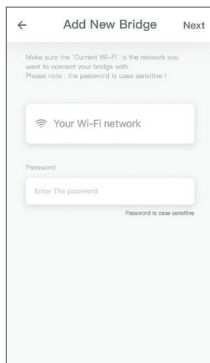


- 3.5** Minge tagasi rakendusse MOTION Blinds ja sisestage oma WiFi-võrgu parool.




- 3.6** Vajutage ja hoidke all MOTION-silla nuppu „Seadistamine“, kuni silla ülaosas olev LED-märkutuli hakkab lillalt vilkuma. Minge rakendusse ja vajutage nuppu „Ühenda“. Nüüd loob sild WiFi-võrgu MOTION.


3. SILLA ÜHENDAMINE WIFI-VÕRGUGA

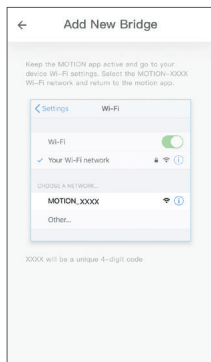

- 3.7** Hoidke rakendus MOTION Blinds taustal töös, avades samal ajal mobiilseadme WiFi-sätteid.

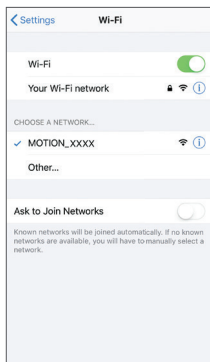


- 3.8** Sillaga ühenduse loomiseks kasutage MOTION_XXXX võrku. Installimisvisardi kasutamise lõpetamiseks pöörduge tagasi rakendusse MOTION Blinds.

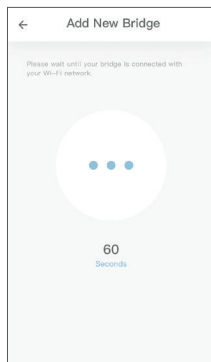


- 3.9** Sild loob automaatselt ühenduse teie WiFi-võrguga. Silla keskmine märgutuli süttib kollaselt ja seejärel siniselt. Nüüd on sild ühendatud teie WiFi-võrguga ja MOTION-pilveteenusega.

3. SILLA ÜHENDAMINE WIFI-VÕRGUGA


4 Ruloo lisamine

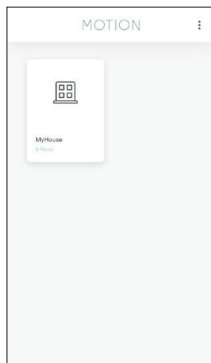

- 4.1 Minge tagasi ruloo avakuvale ja avage oma asukoht.

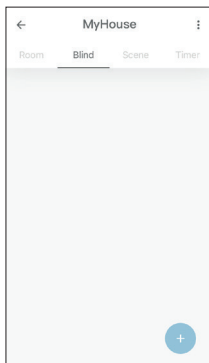


- 4.2 Uue ruloo lisamiseks liikuge valikule „Ruloo“ ja vajutage nuppu „+“.
(Hoolitsege selle eest, et ruloo ülemine ja alumine asend oleksid programmeeritud. Kui rulool puuduvad otsmised asendid, programmeerige need esmalt.)

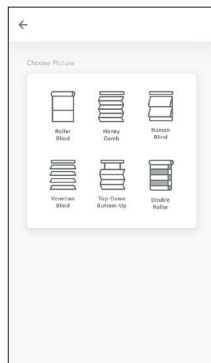

- 4.3 Valige ruloo tüüp ja järgige seadistusviisardit.

i Enne ruloo lisamist MOTION-sillale tuleb kaugjuhtimispuldiga programmeerida ruloo lõppasendid.

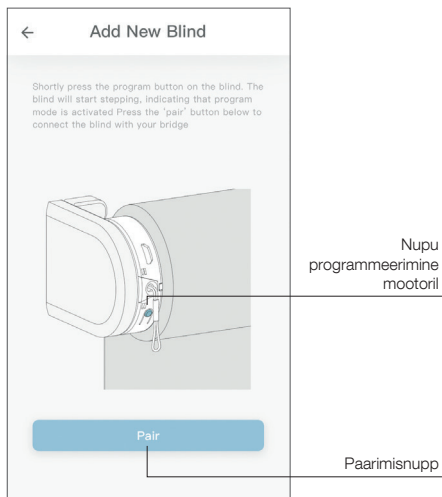


4.4

Vajutage lühidalt ruloo programmeerimisnuppu. (Programmeerimisnupu asukohta vaadake mootori juhendist.) Ruloo alustab astmelist liikumist, mis näitab, et programmeerimisrežiim on aktiveeritud. Ruloo sillaga ühendamiseks vajutage nuppu „paarimine“.


4. RULOO LISAMINE

5 Ruloo / kärgruloo / rooma ruloo juhtimine

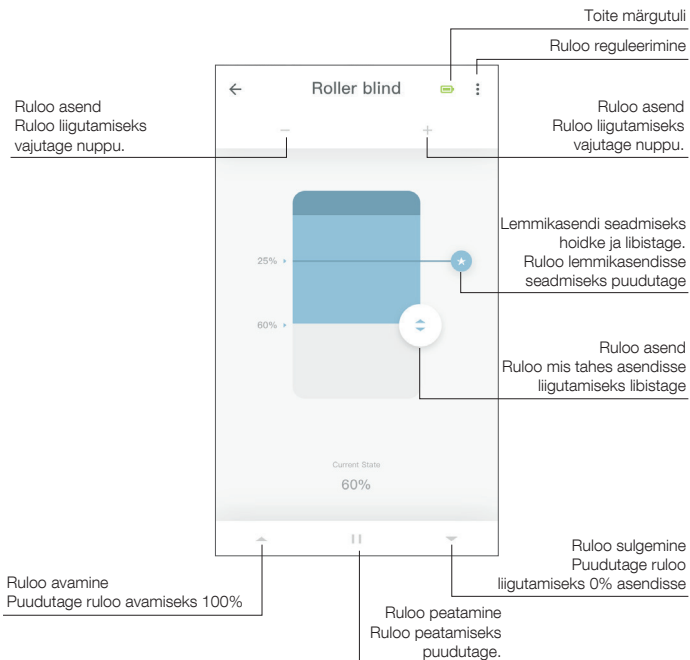


5. RULOO JUHTIMINE

6 Ruloo kahekordne reguleerimine

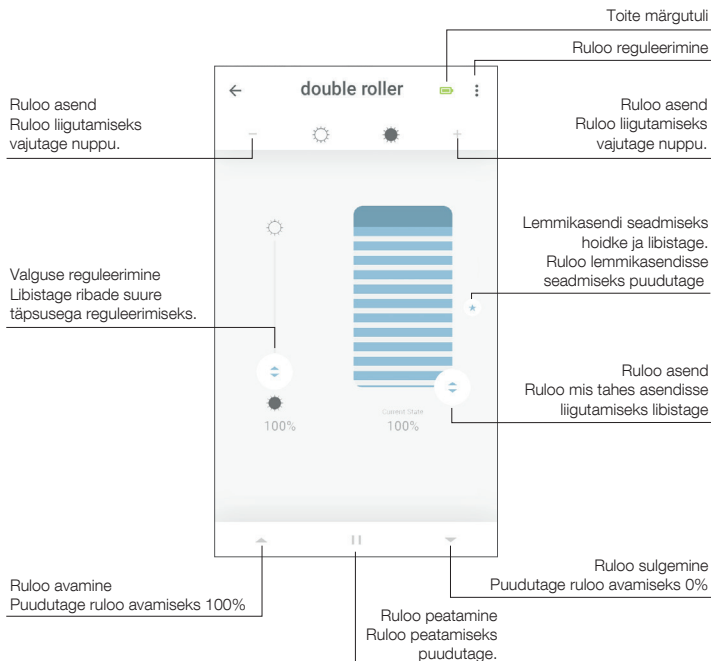


6. RULOO KAHEKORDNE REGULEERIMINE

7 Reguleerimine ülevalt alla / alt üles

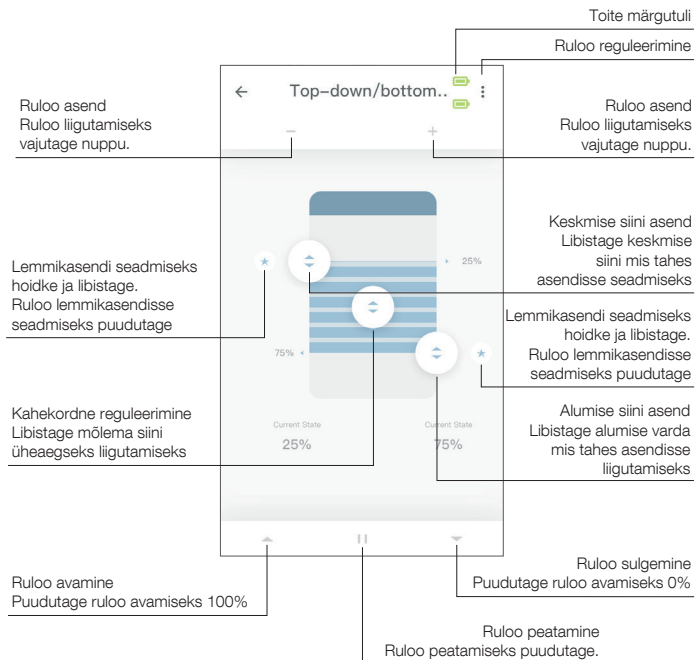

7. ÜLALT ALLA / ALT ÜLES REGULEERIMINE


8 Ruloo reguleerimine

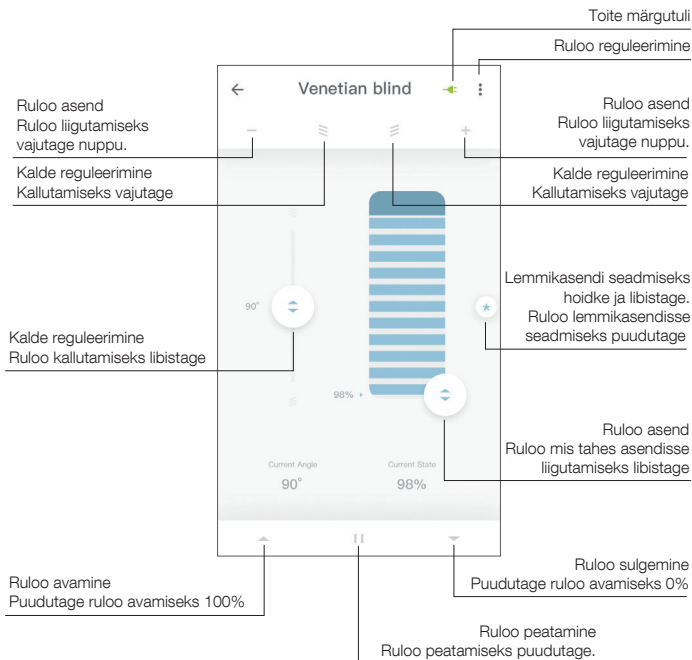

8. RULOO REGULEERIMINE


9 Ruumi loomine

i Lisage ruumi ruloode, et juhtida korraga üksikuid ruloosid või kõiki ruloosid ruumis. Kõigi selle ruumi ruloode nägemiseks/juhtimiseks klõpsake korraks ruumil.

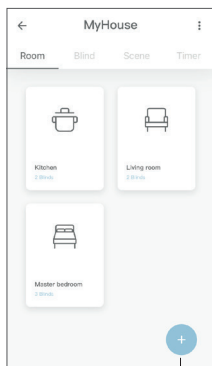

Lisage ruum

9.1 Uue ruumi lisamiseks vajutage nuppu „+“.

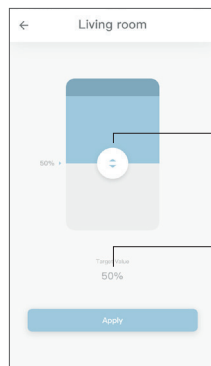


Asukoha liuglüüti

Sihtasend

9.2 Klõpsake ruumi ja hoidke seda all ning juhtige kõik ruloode teatud asendisse.

10 Stseeni loomine


i Ruloode teatud asendisse liigutamiseks võib luua stseene.

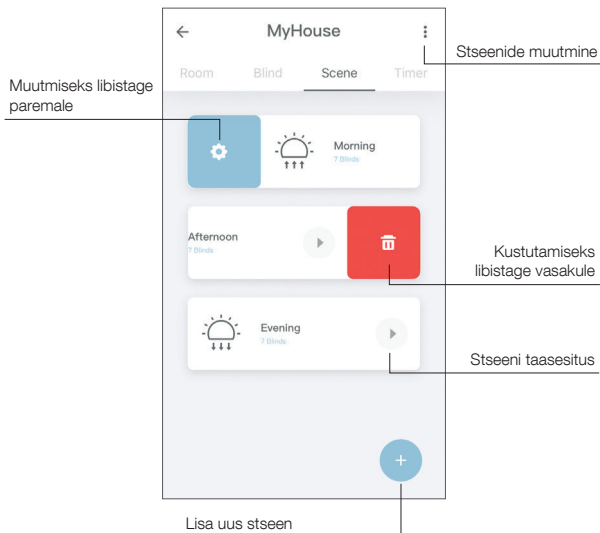

10. STSEENI LOOMINE

11 Taimeri loomine


i Ruloode ja stseenide automatiseerimiseks saab luua taimereid, et kodu näiks asustatud.

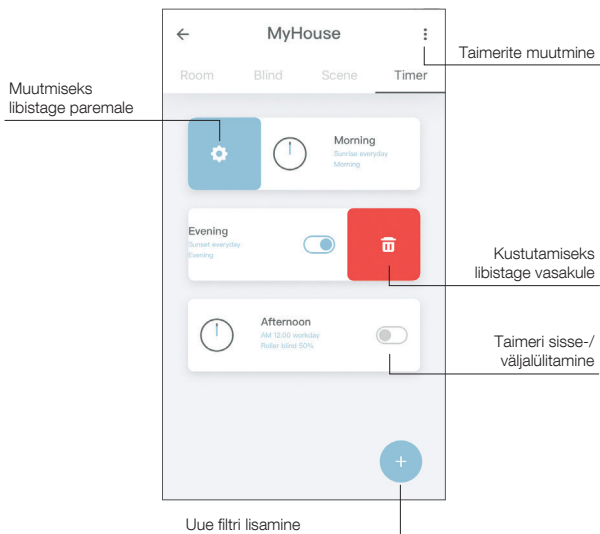

11. TAIMERI LOOMINE

12 Ühendamine kolmandate osapoolte seadmetega

- i** MOTION-sild võimaldab sujuvalt ühendada mootoriga ruloode nutikodu rakendustega. Kolmandate osapoolte ühenduste kohta teabe saamiseks skannige allpool toodud QR-kood.

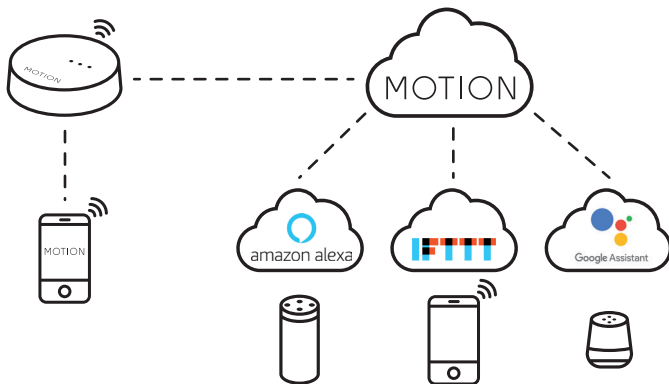

Kolmas osapool

Tutvuge kolmandate
osapoolte ühendustega
MOTION-ruloode
jaoks veebilehel
rtube.nl/red1062



13 Korduma kippuvad küsimused

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Ruloo ei reageeri	Mootori aku on tühi	Laadige mootorit. Vaadake mootori juhendit.
	Raadio häiring / varjestus	Veenduge, et mootori sild/antenn on metallesemetest eemal.
	Sild on mootorist liiga kaugel	Seadke sild ruloolle lähemale.
	Sild on välja lülitatud	Ühendage sild elektritoitega.
Silda ei saa paarida	Vale parool	Käivitage uuesti seadistamise viisard ja kasutage õiget parooli. Parool on tõstutundiik.
	Ruuter ei anna sillale IP-aadressi	Vajutage ja hoidke lähtestamisnuppu all kauem kui 10 sekundit. Keskmine LED-märgutuli süttib PUNASELT. Püüdke uuesti silda lisada.

Kõik õigused kaitstud. Ühtegi selle väljaande osa ei tohi reprodutseerida, salvestada otsingusüsteemi ega edastada mitte ühelgi kujul ega mis tahes viisil ei elektrooniliselt, mehaaniliselt, paljundades, salvestades, digitaalselt ega muul viisil ilma kirjastaja kirjaliku loata. Ehkki käesolev juhend on koostatud ülima hoolega, ei vastuta Coulisse b.v. selles juhendis toodud vigade ja/või vigadest tingitud kahjude eest. Coulisse b.v. jätab endale õiguse käsiraamat ja selle sisu igal ajal üle vaadata ja/või seda muuta ilma kohustuseta teavitada ühtegi isikut või üksust sellistest ülevaatustest või muudatustest.

motion-blinds.com